

# 節電機能 種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい

## スーパーおまかせ節電

使わない時間帯を製品が見つけ、自動で便座ヒーターを切ります。  
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

例

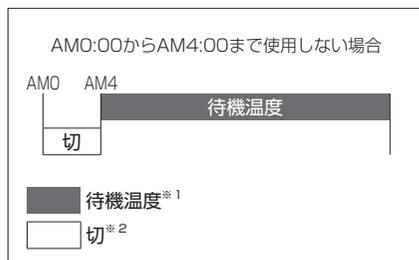


決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間/9時間)

## タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

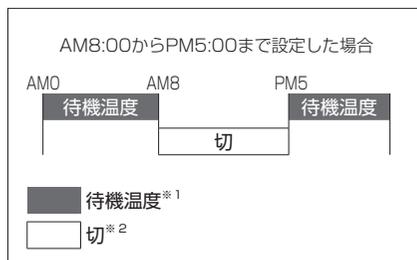


とことん節電したい


## タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。

例

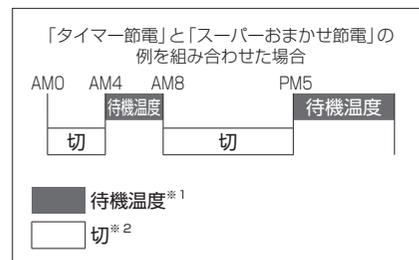

■本体表示部

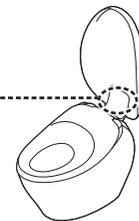

節電を設定したとき

点灯(緑色)



節電を設定していないとき

消灯



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

### お知らせ

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温くなります。(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定 (P.24・25)

使  
い  
か  
た



# 節電機能

## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

### リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

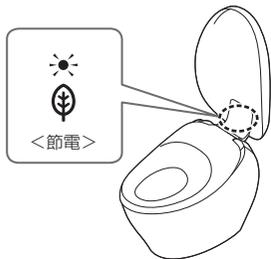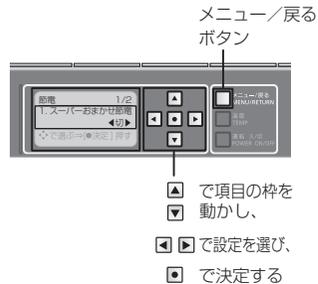

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。


### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


## スーパーおまかせ節電



- 3 ▲で「スーパーおまかせ節電」  
▼を選ぶ



- 4 ◀▶で「入/切」  
を選ぶ



(戻るとき→ MENU/RETURN)

## タイマー節電



- 3 ▲で「タイマー節電」  
▼を選ぶ



- 4 ◀▶で、節電時間  
「6時間/9時間/切」を選ぶ



(戻るとき→ MENU/RETURN)

- タイマー節電時間を変えるとき  
→タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う