

# いろいろな使いかた においきれい

においきれいを  
する / しない


においきれいを  
よく使う時間帯に自動でする / 常にする

**1** **設定** 押す  <操作面 1 面目>  
設定ボタン

**2** **次ページへ** 押す  <操作面 2 面目>  
次ページへボタン

**3** **においきれい** 押す  <操作面 3 面目>  
においきれいボタン

>
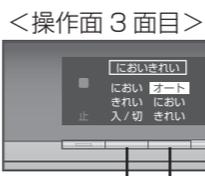
<操作面 3 面目>  
  
においきれい入/切ボタン  
においきれいボタン

**4** **においきれい入/切** 押す

押すたびに切り替わる

においきれいを  
●ウォシュレット本体の  
においきれいランプで確認

「する」とき


点灯 



「しない」とき

消灯 

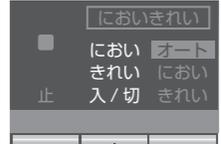

<操作面 3 面目>  
  
においきれい入 / 切ボタン


**4** **においきれい** 押す

押すたびに切り替わる

よく使う時間帯に

自動でするとき

常にするとき
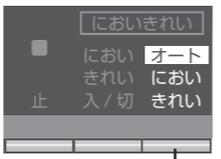
<操作面 3 面目>  
  
においきれいボタン

# その他設定

便器の水たまり面を下げる  
(水の跳ね返り低減や  
検便のときなど)  
**水面下げる**

便器とウォシュレットの水を  
一定の間隔で自動で流す  
**凍結防止**


電子音を  
鳴らす / 鳴らさない  
**電子音**

**1** **設定** 押す  <操作面 1 面目>  
設定ボタン

**2** **次ページへ** 押す  <操作面 2 面目>  
次ページへボタン

**3** **その他設定** 押す  <操作面 3 面目>  
その他設定ボタン

>
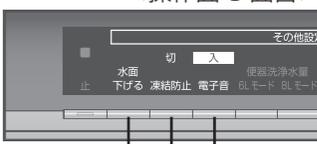
<操作面 3 面目>  
  
水面下げるボタン  
凍結防止ボタン  
電子音ボタン

**4** **水面下げる** 押す

押すたびに切り替わる

便器内の水が流れて  
低い水位でたまる


水面  
下げる 凍結防止 電子音

<設定完了>  
**お知らせ**

- 検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

<「入」に設定する場合>  
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

**4** **凍結防止** 押す  <操作面 3 面目>  
凍結防止ボタン

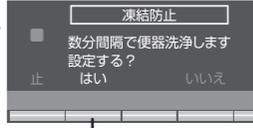**5** **はい** 押す  <操作面 3 面目>  
はいボタン

<設定完了>  
  
電子音ボタン

**4** **電子音** 押す

押すたびに切り替わる

電子音を

「鳴らす」とき

「鳴らさない」とき

入


切

<操作面 3 面目>  
  
電子音ボタン


# こんなときは

## 脱臭が弱くなったとき(つづき)

- 5** 新しい脱臭カートリッジを入れて、ねじを取り付ける  
 ・脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込む

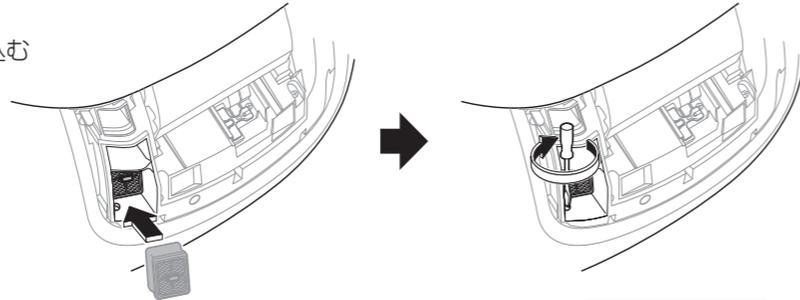

- 6** 本体の後方カバーを取り付け、電源プラグを差し込む  
 ・突起は確実に差し込んでください。(後方カバーの破損の原因)  
 ・「運転」ランプが点灯する

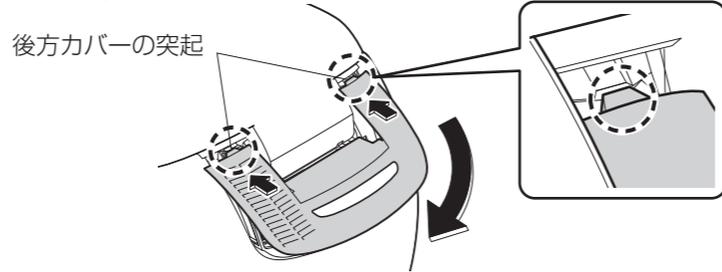

# こんなときは 凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。


- お願い** ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)  
 ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。  
 ・作業前に、「オート便器洗浄」(P.30)「オートふた開閉」(P.32)を「切」にしてください。

## 凍結予防のしかた(流動方式)

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

- 設定のしかた(P.39)  
 ・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。  
 ・「運転」ランプが点滅する  
 ・約10分間隔で便器洗浄(約4.8L)する  
 ・約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)

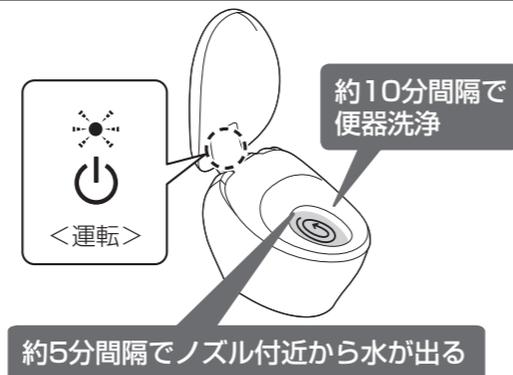

## 長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。  
 (タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)  
 (凍結して製品破損などをおこす原因)


- お願い** ・凍結の恐れがあるときは、凍結予防を行ってください。(左記)  
 (製品が破損するおそれ)

## 水抜きのしかた

- 1** 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を閉める  
 ・給水が止まる

**⚠ 注意**

止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない  
 (水が噴き出す原因)

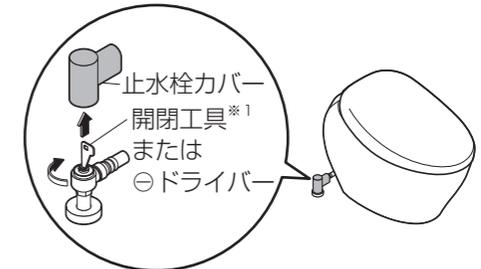

※1 付属の開閉工具をご使用ください。

- 2** 止水栓カバーを取り付ける

- 3** を押してタンクの水を抜く※2

- 4** 押す  
 ・給水管の圧抜き

- 5** 電源プラグを抜く

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているとき、便ふたが閉まったあと便器洗浄します。