

節電機能 種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい


スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日かかります。

〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に設定できます。

例

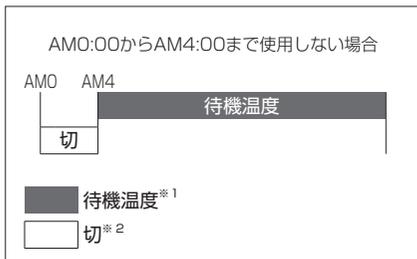


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

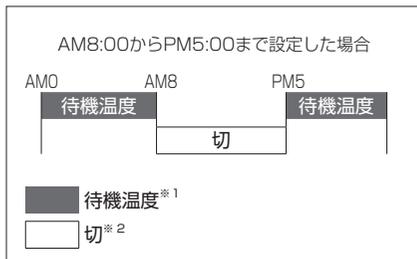


とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたります。

例

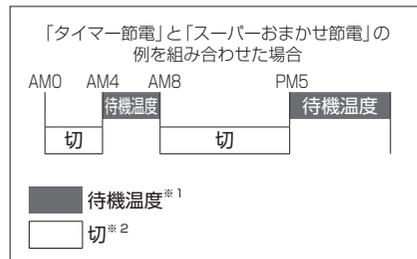

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）でも、便器に近づく、または便座に座ると、便座が一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度になります。）

使いかた

節電の設定 (P.24・25)

スーパーおまかせ節電


- 1 **設定** 押す


<操作面1画面目>
設定ボタン
- 2 **節電** 押す


<操作面2画面目>
節電ボタン

↓

<操作面3画面目>

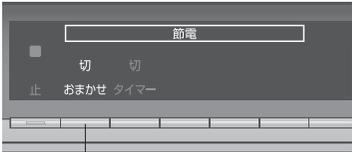

おまかせ
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える


スーパーおまかせ
↓
切

おまかせボタン



節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電

- 1 **設定** 押す


<操作面1画面目>
設定ボタン
- 2 **節電** 押す



<操作面2画面目>
節電ボタン

→




<操作面3画面目>
タイマー
切 切
止 おまかせ タイマー
開始時刻 AM10 10
セット 時 分

タイマー タイマー設定時は、まず、このボタンを押す

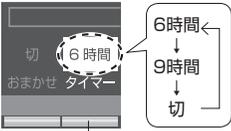タイマーボタン タイマーボタンを押すと、表示される
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ


6時間
9時間
切

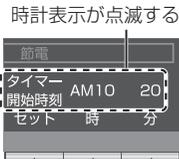タイマーボタン
- 4 **セット** 押す


時計表示が点滅する
タイマー
開始時刻 AM10 20
セット 時 分

時ボタン 分ボタン
セットボタン

↓



タイマー
開始時刻 AM10 20
セット 時 分
- 5 **時** **分** 押して、開始時刻を設定する

時ボタン 分ボタン


↓



タイマー
開始時刻 AM10 20
セット 時 分
- 6 **セット** 押す

<設定完了>
セットボタン

タイマー節電の節電時間の変更

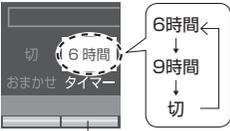- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える


6時間
9時間
切

タイマーボタン
- 4 **セット** 2回押す

<設定完了>



タイマー
開始時刻 AM10 20
セット 時 分

セットボタン