

# 節電機能 種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい

## スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、  
自動で便座ヒーターを切ります。  
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日  
かかります。

例

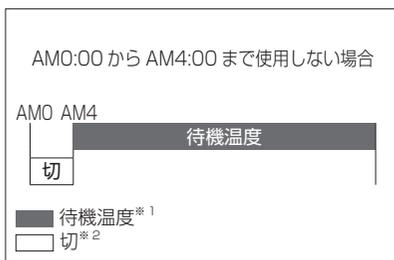


決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間/9時間)

## タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座  
ヒーターなどを切ります。

例

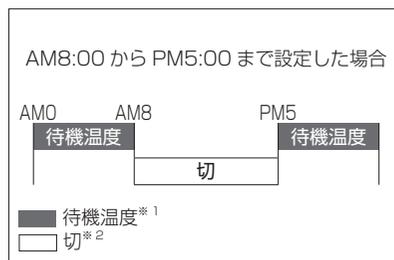


とことん節電したい


## タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」  
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない  
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら  
きます。

例

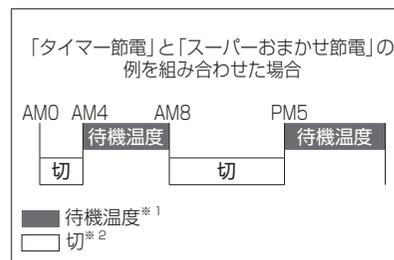

■ウォシュレット  
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

### お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）  
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が  
一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度  
になります。）

使  
い  
か  
た

節電の設定 (P.24・25)


# 節電機能

## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

### リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

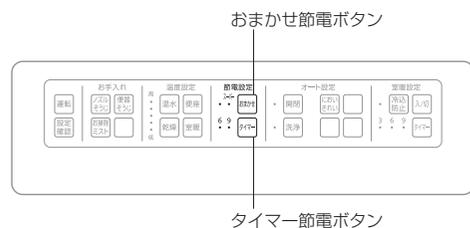

## スーパーおまかせ節電

1 **おまかせ** 押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

「スーパーおまかせ節電」にすると  
点灯 (緑色)  
おまかせ

「切」にすると  
消灯  
おまかせ

点灯  
おまかせ  
ランプは点灯しますが設定されません。

<設定完了>

## タイマー節電

例：午前1時から7時まで(6時間) 節電をするとき

1 午前1時になったら、  
**タイマー** 押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

6時間のとき  
点灯  
6 9  
おまかせ タイマー

9時間のとき  
点灯  
6 9  
おまかせ タイマー

「切」のとき  
消灯  
6 9  
おまかせ タイマー

<設定完了>