


タイマー節電をやめるとき

「タイマー節電」と「時間」の表示が消えるまで **タイマー節電** (入/切) を押す

節電をやめます。

- 本体表示部の「運転」ランプ、「便座」ランプが点灯します。

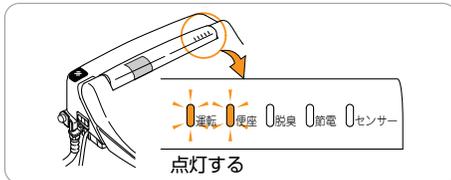


おまかせ節電をやめるとき

おまかせ節電 (入/切) を押す

おまかせ節電をやめます。


- リモコン表示部の「おまかせ節電」が消えます。
- 本体表示部の「運転」ランプが点灯します。

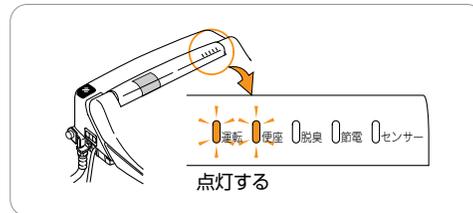

おまかせ節電のしかた

おまかせ節電とは…

- トイレを使用した時間帯をウォッシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で便座の温度を下げて節電します。

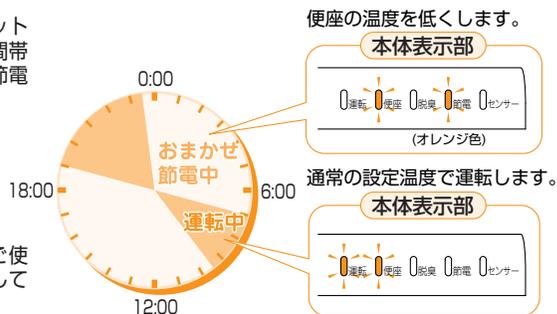

- 同じ時間帯に1週間のうち2回程度のご使用であれば、あまり使用しない時間として節電していきます。

タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき

- スイッチを押す順番はどちらが先でもかまいません。


節電を開始したい時刻に、**タイマー節電** (入/切) を押す

- **1** タイマー節電のしかたは23ページ

おまかせ節電 (入/切) を押す

- **2** おまかせ節電のしかたは24ページ

例えば、次のように節電します。

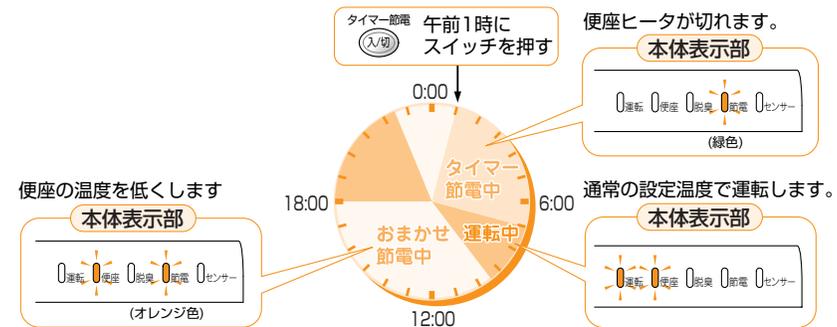

- タイマー節電中でないときに、おまかせ節電がはたらいて、節電します。



リモコンの **おまかせ節電** (入/切) を押す

- リモコン表示部に「おまかせ節電」が表示されます。

自動で便座の温度を下げて、節電を始めます。

アドバイス 1・2

- あまり使用しない時間になると本体表示部の「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

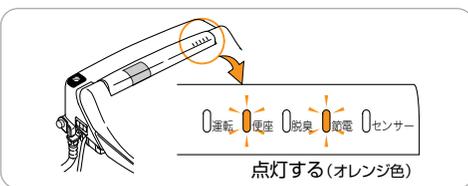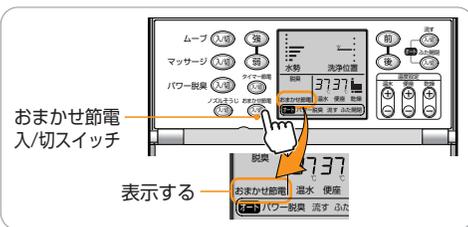

アドバイス 1 トイレをあまり使用しない時間帯を見つけるまで、2~3日かかります。その間は徐々に節電をしていきます。

アドバイス 2 おまかせ節電中でも使えます
おまかせ節電中の便座温度は約26℃に設定していますが、便座に座ると一時的にあたたかくなります。