
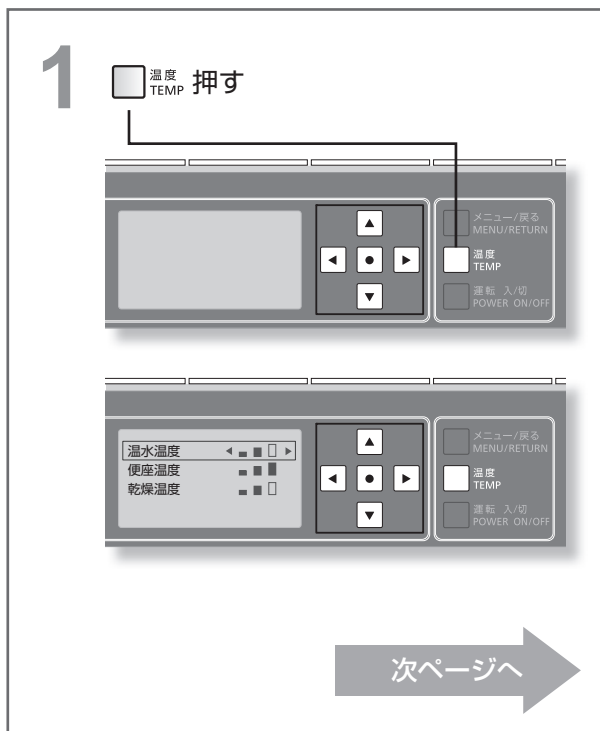


# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥<sup>※1</sup>

高温から低温の3段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

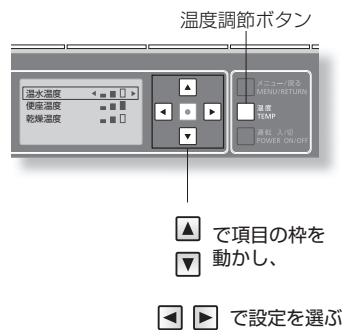

## ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

温水温度	便座温度	乾燥温度 <sup>※1</sup>
<p>2 ▲ ▼ で「温水温度」を選ぶ</p>	<p>2 ▲ ▼ で「便座温度」を選ぶ</p>	<p>2 ▲ ▼ で「乾燥温度」を選ぶ</p>
<p>3 ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ</p> <p>※2 「切」が表示されるまで ◀ を押す</p>	<p>3 ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ</p> <p>「切」が表示されるまで ◀ を押す</p> <p>● 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。</p>	<p>3 ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ</p> <p>● 「切」はありません。</p>
<p>〈設定完了〉</p>	<p>〈設定完了〉</p>	<p>〈設定完了〉</p>

※1 RS2、RS1 以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が 20℃ 以下になることはありません。

- 温度調節しても、便座が温かくならなとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22、23)