

温度調節


温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの3段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す



2 - + 押して 温度を調節する
温度を下げる 温度を上げる

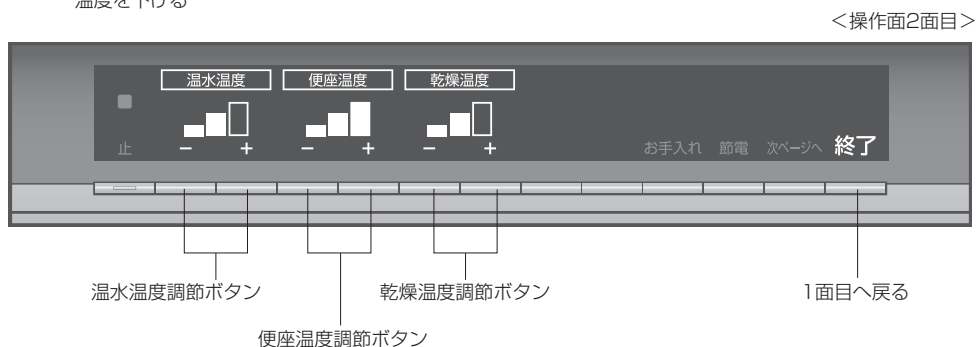

切^{*1} ↔ 低 ↔ 高 切 ↔ 低 ↔ 高 低 ↔ 高

「切」が表示されるまで - ボタンを押す

「切」が表示されるまで - ボタンを押す

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の便座ランプが消灯します。
- 「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくならないうき→節電が「入」になっていませんか？(P.22、23)

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。