


# 温度調節


便座 / 温水 / 乾燥<sup>※1</sup>

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

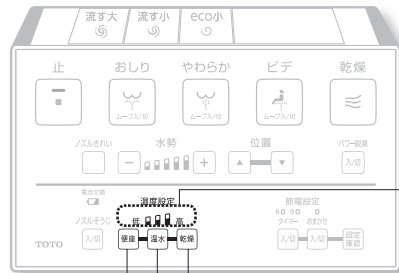

押したボタンの温度の段階を表示

便座・温水温度が設定されているとき

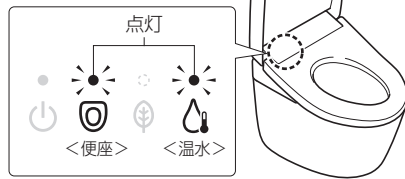


乾燥ボタン（乾燥温度を調節したいとき）<sup>※1</sup>

温水ボタン（温水温度を調節したいとき）

便座ボタン（便座温度を調節したいとき）

便座・温水温度が設定されているとき

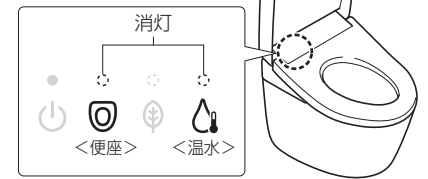

使いかた


## 温度を調節する

- 1 設定したい温度のボタン  
便座・温水・乾燥<sup>※1</sup>を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

- 2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

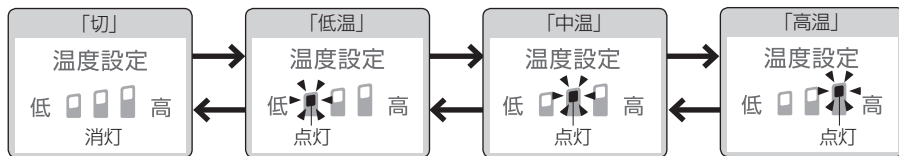

乾燥<sup>※1</sup>は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

## 便座、温水の温度を「切」にする


●乾燥は「切」がありません。

- 1 「切」に設定したい温度のボタン  
便座・温水を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

- 2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

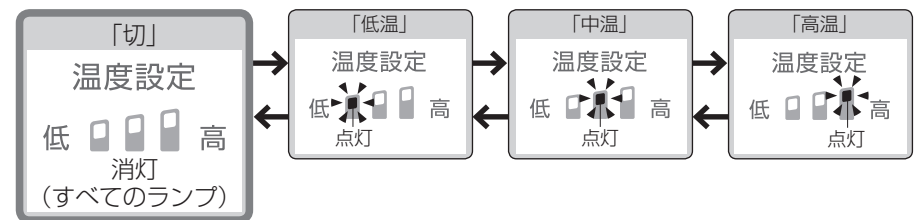

<設定完了>

※1 S1、S1A以外

●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき  
→節電が「入」になっていませんか？(P.20、21)