

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

●「おまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



●瞬間暖房便座をお使いのときは (AH2W・RH2W)

→使わないときは低温で待機するため、「おまかせ節電」の設定はありません。

種類	こんなときに	節電を設定したとき		節電がはたらいているとき		AM		PM	
		ウォシュレット本体表示部		便座ヒーター		0	4 6 8	5	9 0
自動で節電	おまかせ節電 ウォシュレットに自動で節電してもらいたい あまり使わない時間帯をウォシュレットがみつけ、自動で便座温度を下げます。				例：PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合 				
	スーパーおまかせ節電 もっと節電したい 「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。				例：AM0:00からAM4:00頃まで使用しない場合 				
タイマー節電 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。				例：AM8:00からPM5:00までに設定した場合 					
タイマー節電 + おまかせ節電 (スーパー) 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「(スーパー)おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー)おまかせ節電」がはたらきます。				例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 					

●節電がはたらいているとき (便座ヒーター「低温」または「切」) でも、次の場合は一時的に温くなります。

(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

・AH1・RH1：便座に座る (約15分間で設定温度になります。)

・AH2W・RH2W：便器に近づく、または便座に座る (約60秒間で設定温度になります。)

※1 P.22で設定した便座温度です。

※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。


※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定は P.28・29



節電機能

設定のしかた

1 **メニュー/戻る** ボタンを押す



2 **決定** ボタンで「節電」を選ぶ

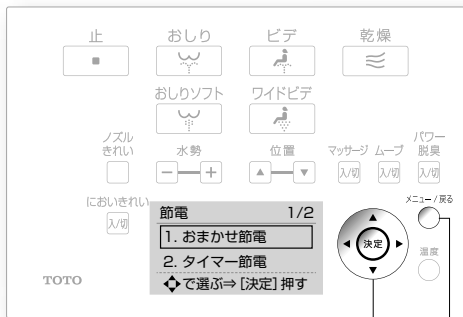

↑ ↓ で項目の枠を動かし、
← → で設定を選び、
決定 で決定する

メニュー/戻るボタン



節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意

- 機種により表示が異なります。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種 AH1・RH1	おまかせ節電	3 決定 ボタンで「おまかせ節電」を選ぶ		4 決定 ボタンで「おまかせ」を選ぶ		
	スーパーおまかせ節電	3 決定 ボタンで「おまかせ節電」を選ぶ		4 決定 ボタンで「スーパーおまかせ」を選ぶ		
お使いの機種 AH2W・RH2W	スーパーおまかせ節電	3 決定 ボタンで「スーパーおまかせ節電」を選ぶ		4 決定 ボタンで「入/切」を選ぶ		
	タイマー節電	3 決定 ボタンで「タイマー節電」を選ぶ		4 決定 ボタンで節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ		5 決定 ボタンで開始時刻を合わせる
節電を切る		上記の各手順4で「切」を選ぶ				

■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す

使いかた