

# 温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室温<sup>※1</sup>




高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 温度 押す

2 決定 で設定したい温度を選ぶ

3 決定 で温度の段階を選ぶ

〈設定完了〉

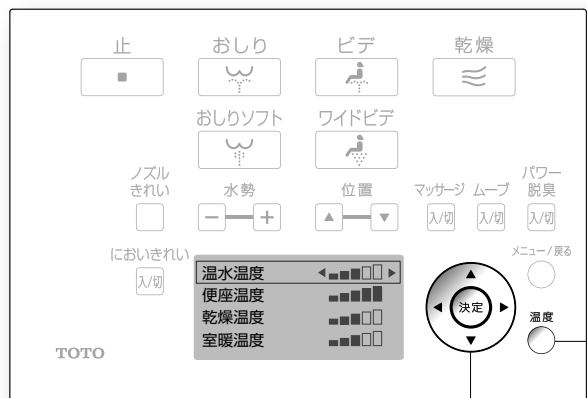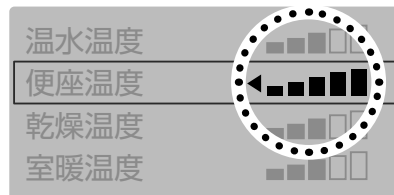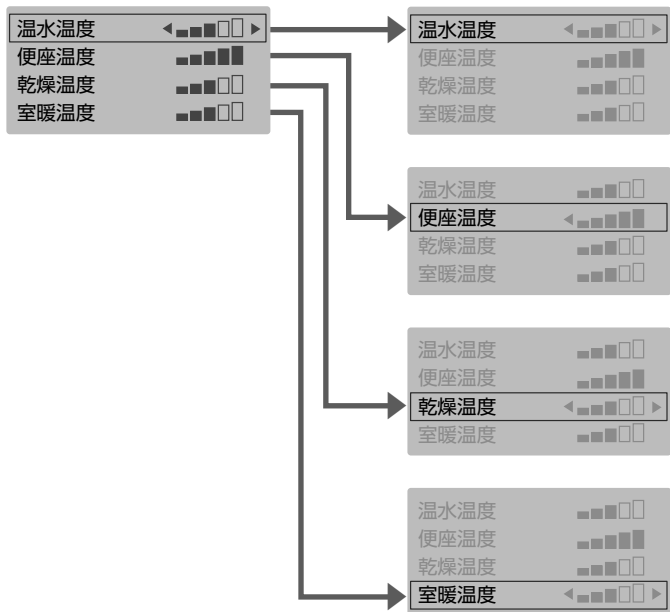

決定 で項目の枠を動かし、温度調節ボタン  
決定 で設定を選ぶ

**温水温度**

「切」が表示されるまで ← を押す

切 ← 低 → 高

(戻るとき → 戻る)

**便座温度**

「切」が表示されるまで ← を押す

切 ← 低 → 高

(戻るとき → 戻る)

- 「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

**乾燥温度**

低 → 高

(戻るとき → 戻る)

- 「切」はありません。

**室温温度<sup>※1</sup>**

低 → 高

(戻るとき → 戻る)

- 「切」はありません。

## ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)