

# 節電機能

## 種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

●「スーパーおまかせ節電」は、あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。



種類	こんなときに	節電を設定したとき	節電がはたらいているとき		AM 0 4 6 8 PM 5 9 0									
		ウォシュレット本体表示部	便座ヒーター	例: AM0:00からAM4:00頃までまったく使用しない場合										
自動で節電	<b>スーパーおまかせ節電</b> ウォシュレットに自動で節電してもらいたい 使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座ヒーターを切ります。 <おまかせecoモード> 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オート開閉」、「オート洗浄」を「入」に設定できます。				例: AM0:00からAM4:00頃までまったく使用しない場合 待機温度*1 切*2									
決めた時間に節電	<b>タイマー節電</b> 決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。				例: AM8:00からPM5:00までに設定した場合 待機温度*1 切*2 待機温度*1									
タイマー節電 + スーパーおまかせ節電	<b>タイマー節電 + スーパーおまかせ節電</b> 自動の節電とタイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。	節電を設定していないとき 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「スーパーおまかせ節電」中：「スーパーおまかせ節電」時のランプ表示(上記)</li> <li>●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示(上記)</li> </ul>		例: 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合 待機温度*1 切*2 切*2 待機温度*1									

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)  
(ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

\*1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
\*2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

使いかた

節電の設定は P.28・29

# 節電機能

## 設定のしかた

1 **設定** 押す

<操作面1面目>



設定ボタン


2 **節電** 押す

<操作面2面目>



節電ボタン

<操作面3面目>

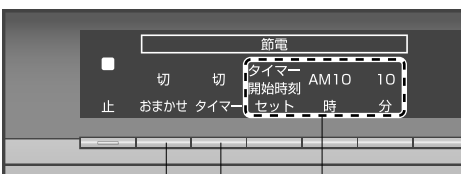

おまかせ

タイマーボタンを押すと、  
表示される

タイマー

タイマー設定時は、まず、  
このボタンを押す



節電を設定すると  
「節電」ランプが点灯(緑色)  
します。

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかつた場合は、手順1からやり直してください。

### スーパーおまかせ節電

3 **おまかせ** 押して、  
切り替える




おまかせボタン

スーパーおまかせ  
↓  
切

### タイマー節電


3 **タイマー** 押して、  
節電時間を選ぶ

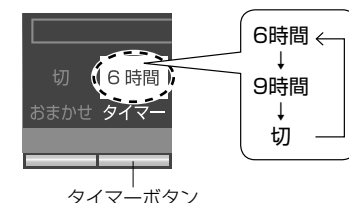

タイマーボタン


6時間  
↓  
9時間  
↓  
切

4 **セット** 押す

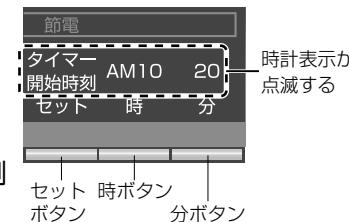

時計表示が  
点滅する

5 **時 分** 押して、  
開始時刻  
を設定する



セットボタン 時ボタン  
分ボタン

6 **セット** 押す<設定完了>



セットボタン

### タイマー節電時間の 変更

3 **タイマー** 押して、  
節電時間を  
切り替える



セットボタン  
タイマーボタン

6時間  
↓  
9時間  
↓  
切

4 **セット** 2回押す  
<設定完了>

### 節電を切る

上記の各手順3で「切」を選ぶ