

温度調節

温水・便座・乾燥・室温



高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す



2 押して 温度を調節する

温度を下げる (with - icon) 温度を上げる (with + icon)

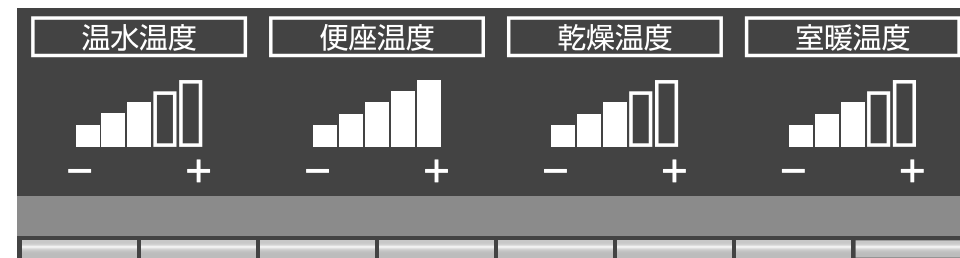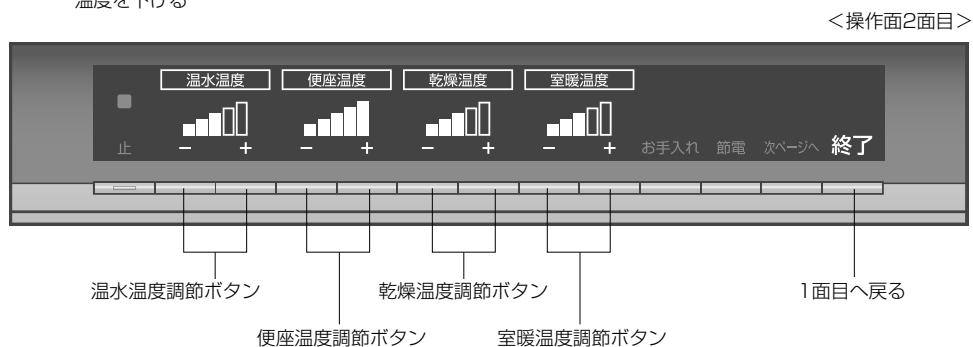

切 ^{*1} ↔ 低 ↔ 高	切 ↔ 低 ↔ 高	低 ↔ 高	低 ↔ 高
「切」が表示されるまで - ボタンを押す	「切」が表示されるまで - ボタンを押す		
• 「切」のときは、 ウォシュレット本体表示部の便座ランプが消灯します。		• 「切」はありません。	• 「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

● 温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.26)

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。