


# 温度調節

温水/便座/乾燥/室温※1

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

**1** リモコンをハンガーから取りはずす

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

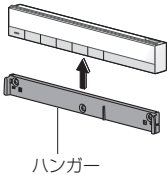


**2** 温度TEMP 押す



**3** ▲ ▼ で設定したい温度調節項目を選ぶ




**4** ◀ ▶ で温度の段階を選ぶ

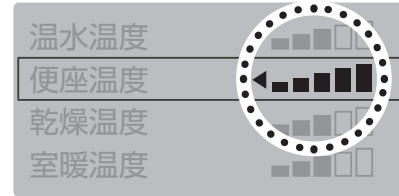

〈設定完了〉

**5** リモコンをハンガーに取り付ける

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

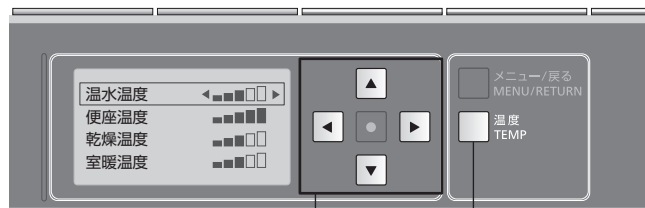

リモコン裏面

温度調節ボタン

- ▲ ▼ で項目の枠を動かし、
- ◀ ▶ で設定を選ぶ

## ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。

**温水温度**

「切」が表示されるまで ◀ を押す

切 ◀ 低 ← → 高 ※2

**便座温度**

「切」が表示されるまで ◀ を押す

切 ◀ 低 ← → 高

●「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

**乾燥温度**

低 ← → 高

●「切」はありません。

**室温温度※1**

低 ← → 高

●「切」はありません。

※1 AH1・RH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.26)