

温度調節



温水 / 便座

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す



2 - + 押して
温度を調節する

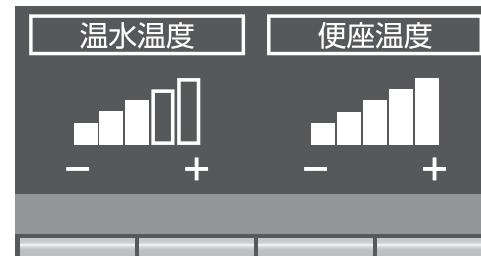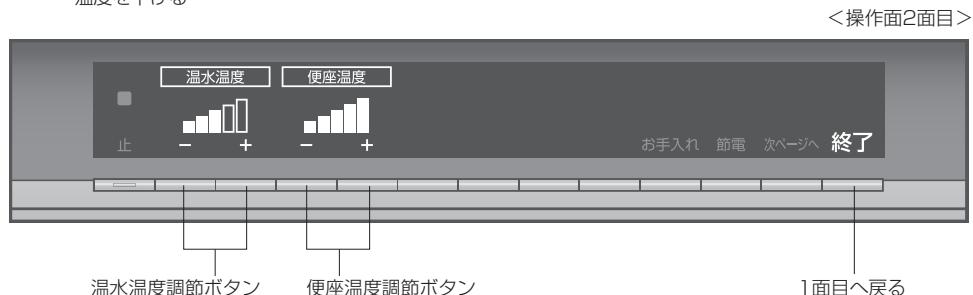

切^{※1}↔低↔高
「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

切↔低↔高
「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

・「切」のときは、
ウォシュレット本体表示部の便座ランプが消
灯します。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20 °C以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくならないとき→節電が「入」になっていませんか? (P.24、25)

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。