

# 節電機能

## 種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい


### スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が見つけ、自動で  
便座ヒーターを切れます。  
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日  
かかります。

#### 〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、  
「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に  
設定できます。

#### 例

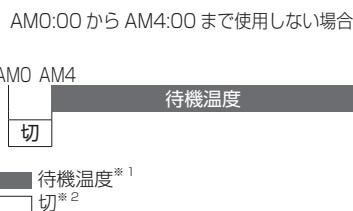


決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間／9時間)

### タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座  
ヒーターなどを切れます。

#### 例

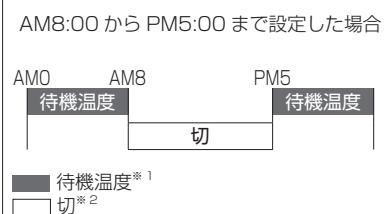


とことん節電したい

### タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」  
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない  
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら  
きます。

#### 例

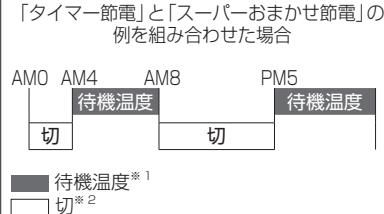

■ウォシュレット  
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

#### お知らせ

- 節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定 (P.26・27)

# 節電機能

## 設定のしかた



### ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定できなかった場合は、手順1からやり直してください。

