

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切れます。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日
かかります。

例

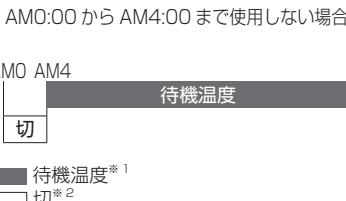


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切れます。

例

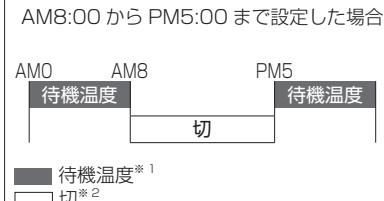


とことん節電したい

タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

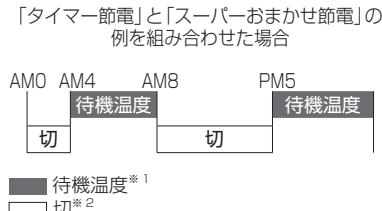

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約60秒間で設定温度
になります。）

節電の設定 (P.26・27)

節電機能

設定のしかた


タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

→リモコンの取りはずしかた (P.12)



- ▲ で項目の枠を動かし、
- ▶ で設定を選び、
- で決定する

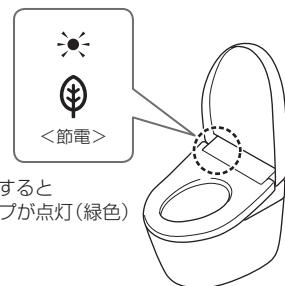

節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意


- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電


1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す



2 ▲ で「節電」を選ぶ
→ 押す

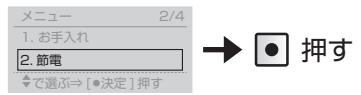

3 ▲ で「スーパーおまかせ
節電」を選ぶ
→ 押す

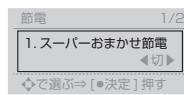

4 ▲ ▶ で「入/切」を選ぶ
→ 押す




スーパーおまかせ節電を
入に設定しました


(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

タイマー節電


1 メニュー/戻る
MENU/RETURN 押す

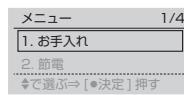

2 ▲ で「節電」を選ぶ
→ 押す

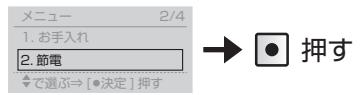

3 ▲ で「タイマー節電」を
選ぶ
→ 押す

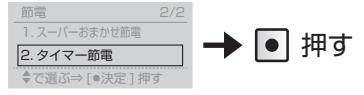

4 ▲ ▶ 「6時間/9時間/切」を
選ぶ
→ 押す



タイマー節電を
設定しました

(戻るとき→ メニュー/戻る
MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を見るとき

→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う