


温度調節 便座 / 温水 / 乾燥^{※1}


高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

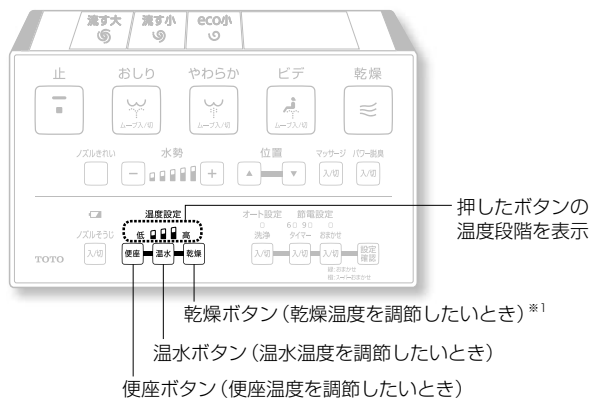

便座温度が設定されているとき



便座温度が「切」のとき

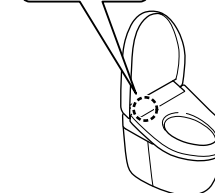


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥**^{※1} を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

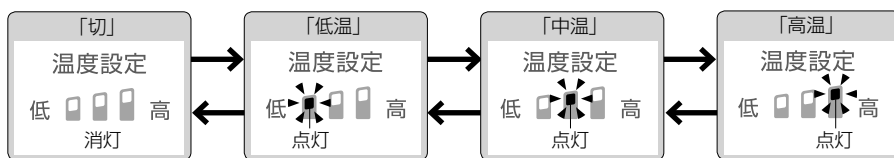

乾燥^{※1}は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水^{※2}の温度を「切」にする ●乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順 **1** で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

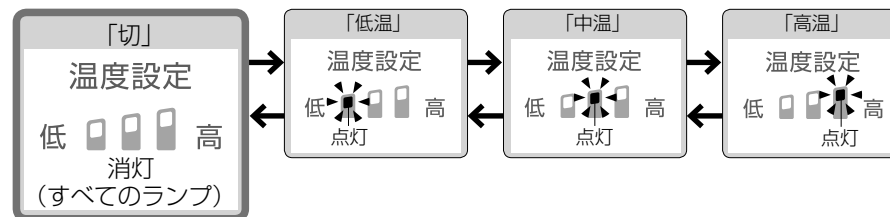

<設定完了>

※1 DH1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

●温度調節しても、便座が温かくなりませんか
→節電が「入」になっていませんか？(P.20)