


# 温度調節

## 温水・便座・乾燥<sup>※1</sup>


高温から低温までの3段階と、「切」の設定ができます。

### 1 リモコンをハンガーから取りはずす

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

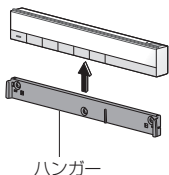


### 2 温度TEMPを押す

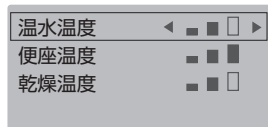

### 3 設定したい温度調節項目を選ぶ




### 4 温度の段階を選ぶ

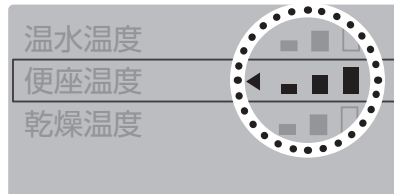

〈設定完了〉

### 5 リモコンをハンガーに取り付ける

- 盗難防止のためリモコンを固定しているとき (P.12)

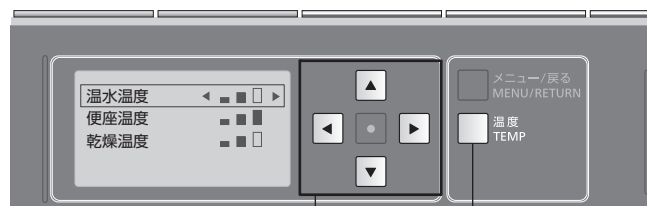

リモコン裏面

温度調節ボタン

- ▲ ▼ で項目の枠を動かし、
- ◀ ▶ で設定を選ぶ

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順2からやり直してください。

**温水温度**

「切」が表示されるまで◀を押す

切 ↔ 低 ← → 高  
※2

**便座温度**

「切」が表示されるまで◀を押す

切 ↔ 低 ← → 高

・「切」のときは、ウォシュレット本体表示部の「便座」ランプが消灯します。

**乾燥温度<sup>※1</sup>**

低 ← → 高

・「切」はありません。

※1 DH 1以外

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

- 温度調節しても便座が温かくなならないとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.22)