
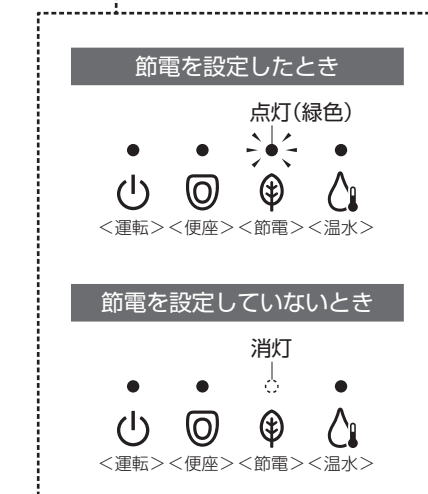


節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。


	ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
	おまかせ節電	タイマー節電	タイマー節電 + おまかせ節電
	あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座と温水のヒーターを 切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方 設定すると、「タイマー節電」中でないとき にも、「おまかせ節電」がはたらきます。
節電が はたらいて いるとき ■ウォシュレット 本体表示部 ■便座ヒーター ■温水ヒーター			<ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ節電」中： 「おまかせ節電」時のランプ表示 ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示
	例 設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	21:00 から 6:00 頃まであまり使用しない場合 	8:00 から 17:00 まで設定した場合

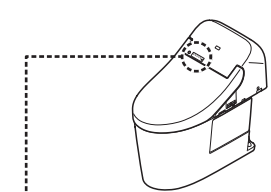

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18 で設定した温度です。
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
 ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

使
い
か
た

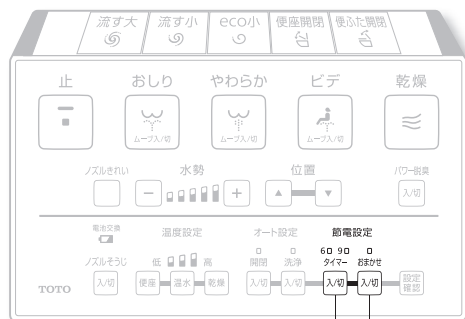



おまかせ節電
設定ボタン

タイマー節電
設定ボタン

おまかせ節電

1 おまかせ
入切 を押す

押すたびに切り替わる

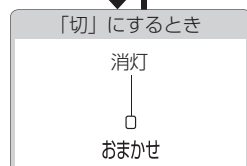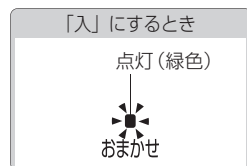

<設定完了>



タイマー節電

●節電を開始したい時間に設定を行ってください。
例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき


1 午前1時になったら、
タイマー
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる

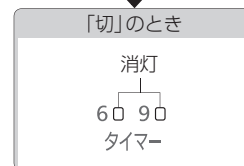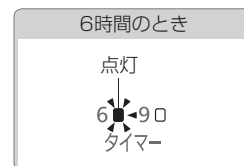

<設定完了>

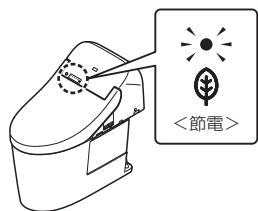

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。