

温度調節

温水 / 便座

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 **設定** 押す

<操作面1面目>



設定ボタン

2 **-** **+** 押して
温度を調節する

温度を下げる
温度を上げる


<操作面2面目>



温水温度調節ボタン

便座温度調節ボタン

1面目へ戻る

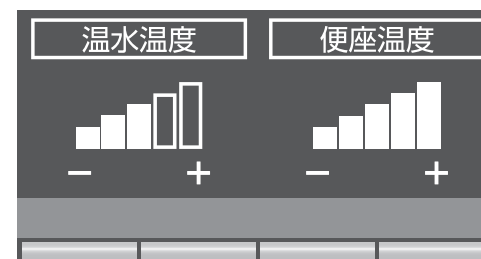

切※1 ↔ 低 ↔ 高

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

・「切」のときは、
ウォシュレット本体表
示部の便座ランプが消
灯します。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
●温度調節しても便座が温かくなりませんか？(P.24、25)

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。