

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい


スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で
便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、
「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に
設定できます。

例

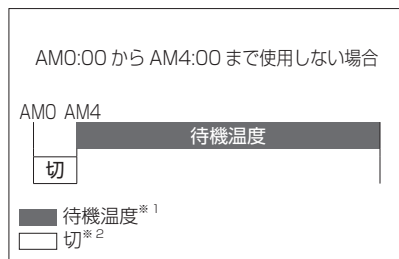


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

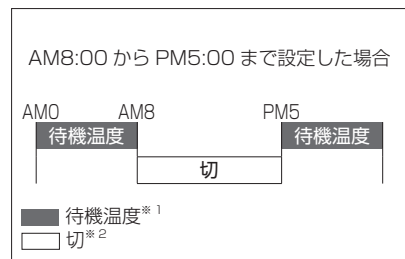


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

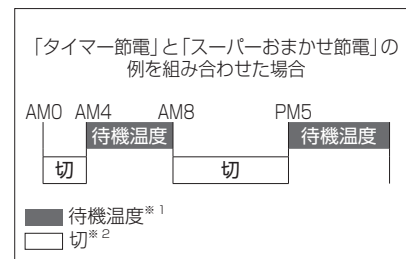

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

- 節電がはたらいているとき (便座ヒーター「切」) でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定 (P.26・27)

スーパーおまかせ節電

- 1 **設定** 押す
＜操作面1面目＞
設定ボタン
- 2 **節電** 押す
＜操作面2面目＞
節電ボタン
↓
＜操作面3面目＞
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える
おまかせボタン



節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電

- 1 **設定** 押す
＜操作面1面目＞
設定ボタン
- 2 **節電** 押す
＜操作面2面目＞
節電ボタン
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ
タイマーボタン
- 4 **セット** 押す
時計表示が点滅する
タイマー 開始時刻 AM10 20
セット 時 分
時ボタン 分ボタン
セットボタン
- 5 **時** **分** 押して、開始時刻を設定する
- 6 **セット** 押す
＜設定完了＞
セットボタン

タイマー節電の節電時間の変更

- 1 **設定** 押す
＜操作面1面目＞
設定ボタン
- 2 **節電** 押す
＜操作面2面目＞
節電ボタン
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える
タイマーボタン
- 4 **セット** 2回押す
＜設定完了＞
セットボタン