

節電機能

種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパー おまかせ節電

使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、
自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

例

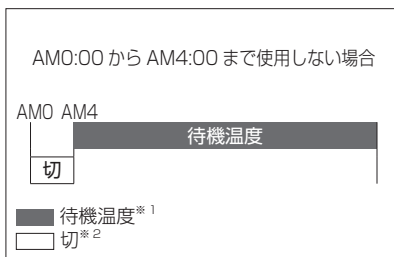


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

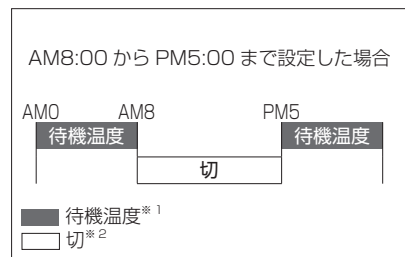


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

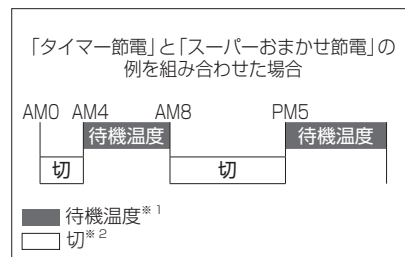

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「切」）
でも、便器に近づく、または便座に座ると便器が
一時的に温かくなります。（約 60 秒間で設定温度
になります。）

節電の設定 (P.26・27)

節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)



メニュー/戻る
ボタン

- ▲ ▼ で項目の枠を動かし、
- ◀ ▶ で設定を選び、
- で決定する



節電を設定すると
「節電」ランプが点灯(緑色)
します。

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ
メニュー 2/4
1. お手入れ
2. 節電 → ■ 押す
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 3 ▲ ▼ で「スーパーおまかせ節電」を選ぶ
節電 1/2
1. スーパーおまかせ節電
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 4 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ
節電
1. スーパーおまかせ節電
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
↓
■ 押す
スーパーおまかせ節電を
入に設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

タイマー節電

- 1 ☐ メニュー/戻る 押す
MENU/RETURN 押す
メニュー 1/4
1. お手入れ
2. 節電
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 2 ▲ ▼ で「節電」を選ぶ
メニュー 2/4
1. お手入れ
2. 節電 → ■ 押す
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 3 ▲ ▼ で「タイマー節電」を選ぶ
節電 2/2
1. スーパーおまかせ節電
2. タイマー節電 → ■ 押す
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
- 4 ◀ ▶ で、節電時間
「6時間/9時間/切」を
選ぶ
タイマー節電
1. 節電時間 ◀6時間▶
◀で選ぶ⇒[●決定] 押す
↓
■ 押す
タイマー節電を
設定しました
(戻るとき→ ☐ メニュー/戻る MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を変えるとき

→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う