


温度調節

温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

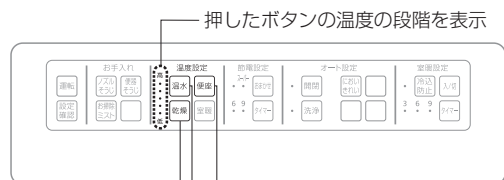


押したボタンの温度の段階を表示

乾燥温度ボタン
(乾燥温度を調節したいとき)


便座温度ボタン
(便座温度を調節したいとき)

温水温度ボタン
(温水温度を調節したいとき)

便座温度が設定されているとき

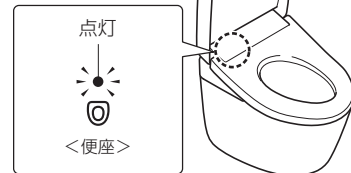

便座温度が「切」のとき

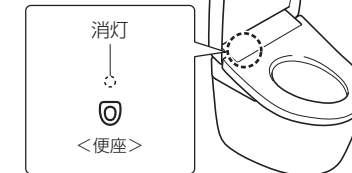


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **温水** , **便座** , **乾燥** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを
お好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

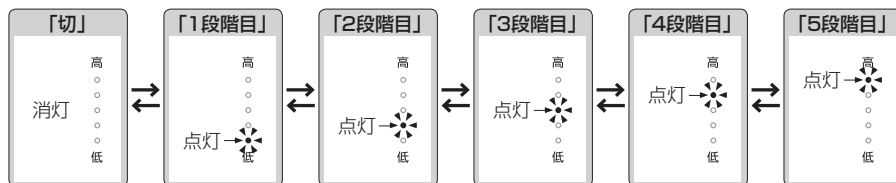

・乾燥は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水の温度を「切」にする ● 乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **温水** , **便座** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

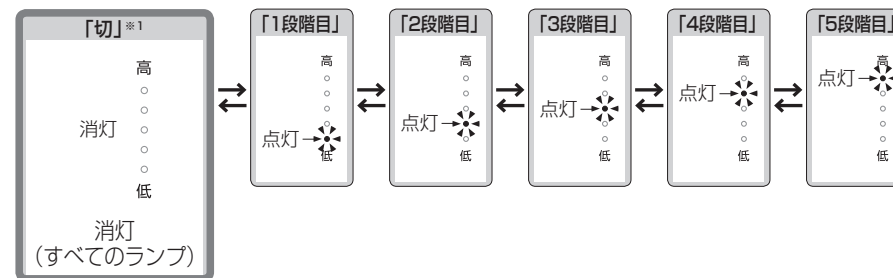

<設定完了>

● 温度調節しても、便座が温かくなるとき
→ 節電が「入」になっていませんか? (P.20、21)

*1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。