

# 節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい


## スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で便座ヒーターを切ります。  
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

### 〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に設定できます。

例

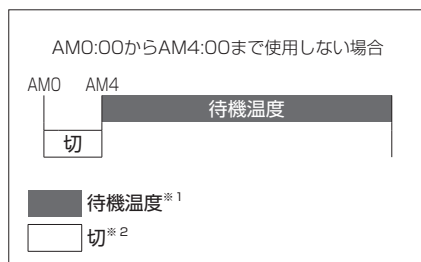


決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間/9時間)

## タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

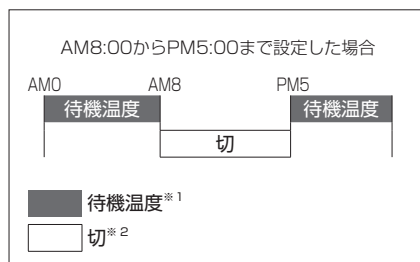


とことん節電したい


## タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。

例

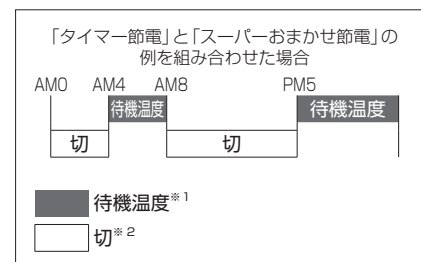

■ウォシュレット  
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。  
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。





### お知らせ

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると、便座が一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)

使  
い  
か  
た

節電の設定 (P.24・25)

### スーパーおまかせ節電

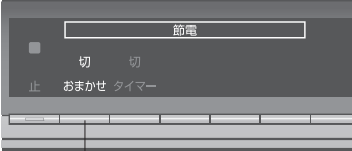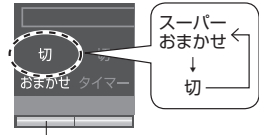- 1 **設定** 押す  
 <操作面1面目>  
 設定ボタン
- 2 **節電** 押す  
 <操作面2面目>  
 節電ボタン  
 <操作面3面目>  
 おまかせ
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える  
 スーパーおまかせ  
 おまかせボタン




節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。





#### ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

### タイマー節電

- 1 **設定** 押す  
 <操作面1面目>  
 設定ボタン
- 2 **節電** 押す  
 <操作面2面目>  
 節電ボタン
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ  
 タイマーボタン
- 4 **セット** 押す  
 時計表示が点滅する  
 タイマー 開始時刻 AM10 20  
 セット 時 分
- 5 **時 分** 押して、開始時刻を設定する  
 時計表示が点滅する  
 タイマー 開始時刻 AM10 20  
 セット 時 分
- 6 **セット** 押す  
 <設定完了>  
 セットボタン

### タイマー節電の節電時間の変更

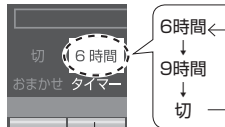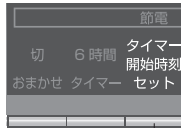- 1 **設定** 押す  
 <操作面1面目>  
 設定ボタン
- 2 **節電** 押す  
 <操作面2面目>  
 節電ボタン
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える  
 タイマーボタン  
 タイマー設定時は、まず、このボタンを押す  
 タイマーボタンを押すと、表示される
- 4 **セット** 2回押す  
 <設定完了>  
 タイマー 開始時刻 AM10 20  
 セット 時 分