

節電機能 種類


節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい

スーパーおまかせ節電

使わない時間帯を製品が見つけ、自動で便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

例

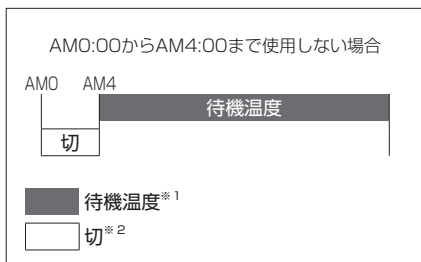


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切ります。

例

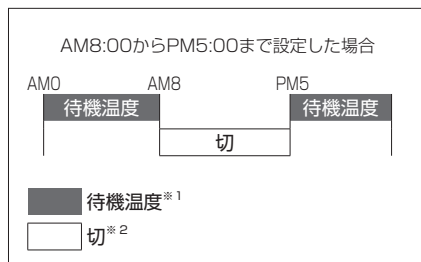


とことん節電したい



タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。

例

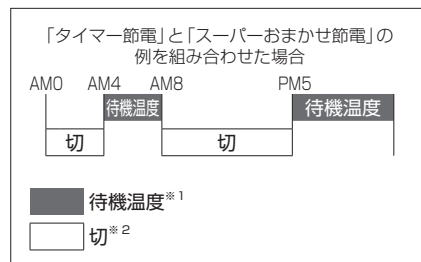

■本体表示部

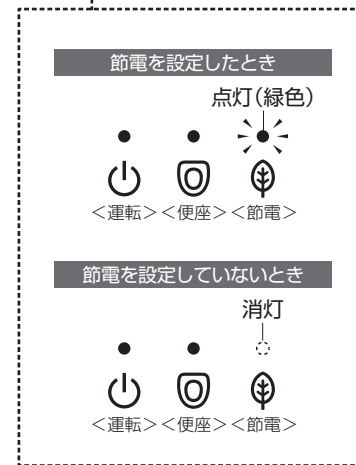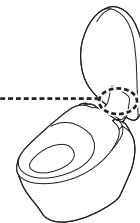

※1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

お知らせ

●節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温くなります。(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定 (P.24・25)

使
い
か
た



節電機能

設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面

⇒リモコンの取りはずしかた(P.12)

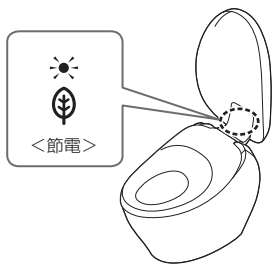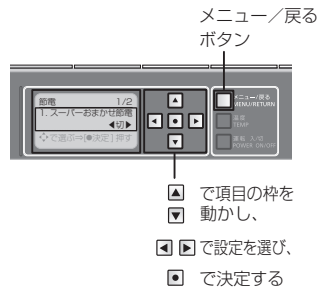

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。

ご注意


- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

スーパーおまかせ節電

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

2 ▲ で「節電」 ▼ を選ぶ → 押す


- 3 ▲ で「スーパーおまかせ節電」 ▼ を選ぶ



- 4 ◀ ▶ で「入/切」を選ぶ



押す




(戻るとき → MENU/RETURN)

タイマー節電

1 メニュー/戻る MENU/RETURN 押す


2 ▲ で「節電」 ▼ を選ぶ → 押す

- 3 ▲ で「タイマー節電」 ▼ を選ぶ




押す

- 4 ◀ ▶ で、節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ



押す



(戻るとき → MENU/RETURN)

- タイマー節電時間を変えるとき
→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う