

温度調節 温水 / 便座 / 乾燥


高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 設定 押す



2 - + 押して 温度を調節する

温度を下げる 温度を上げる

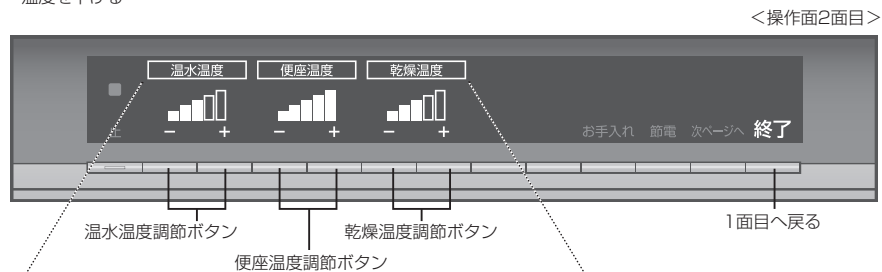

切^{※1} ↔ 低 ↔ 高 切 ↔ 低 ↔ 高 低 ↔ 高

「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

- 「切」のときは、
本体表示部の「便座」
ランプが消灯します。

• 「切」はありません。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。

● 温度調節しても便座が温かくならないとき
→ 節電が「入」になっていませんか？ (P.24)

ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。