


設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

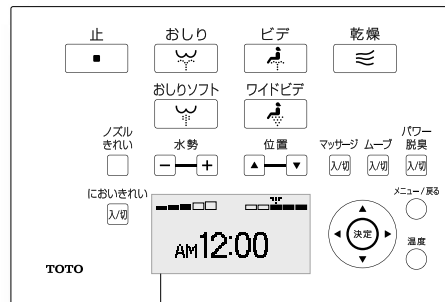


表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯

設定の種類			変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
オート機能	便器洗浄	オート設定	・自動で便器洗浄 する/しない	入/切	F3AW・F3A F2A・F1A P.38
		水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	オートふた開閉	オート設定	・自動で便ふたを開閉 する/しない	入/切	F3W・F3AW F3・F3A P.40
		ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
		ふたが開くまで	・手やりモコンで閉めたとき、次に 自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
		開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/ 便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	せいつつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄 する/しない	入/切	すべての機種 P.42
		便器きれい	・自動で便器内にミストを かける/かけない	入/切	
		プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動で する/しない	入/切	
		脱臭	・便座に座ってから脱臭を自動で する/しない	入/切	
		オートパワー脱臭	立ち上がってからパワー脱臭を自動で する/しない	入/切	
	ライト	やわらかライト	・やわらかライトを 使う/使わない	入/切	F3W・F3AW F3・F3A P.44
		便器内LED	・便器内を照らすライトを 使う/使わない	入/切	
		きれいサイン	・きれいサインを 光らせる/光らせない	入/切	
	においきれい		・においきれいを よく使う時間帯に自動でする/ 常にする	オート/連続	F3W・F3AW F3・F3A P.46
	時刻設定		・現在時刻を設定する	—	
	その他設定	電子音	・電子音を 鳴らす/鳴らさない	入/切	すべての機種 P.48

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

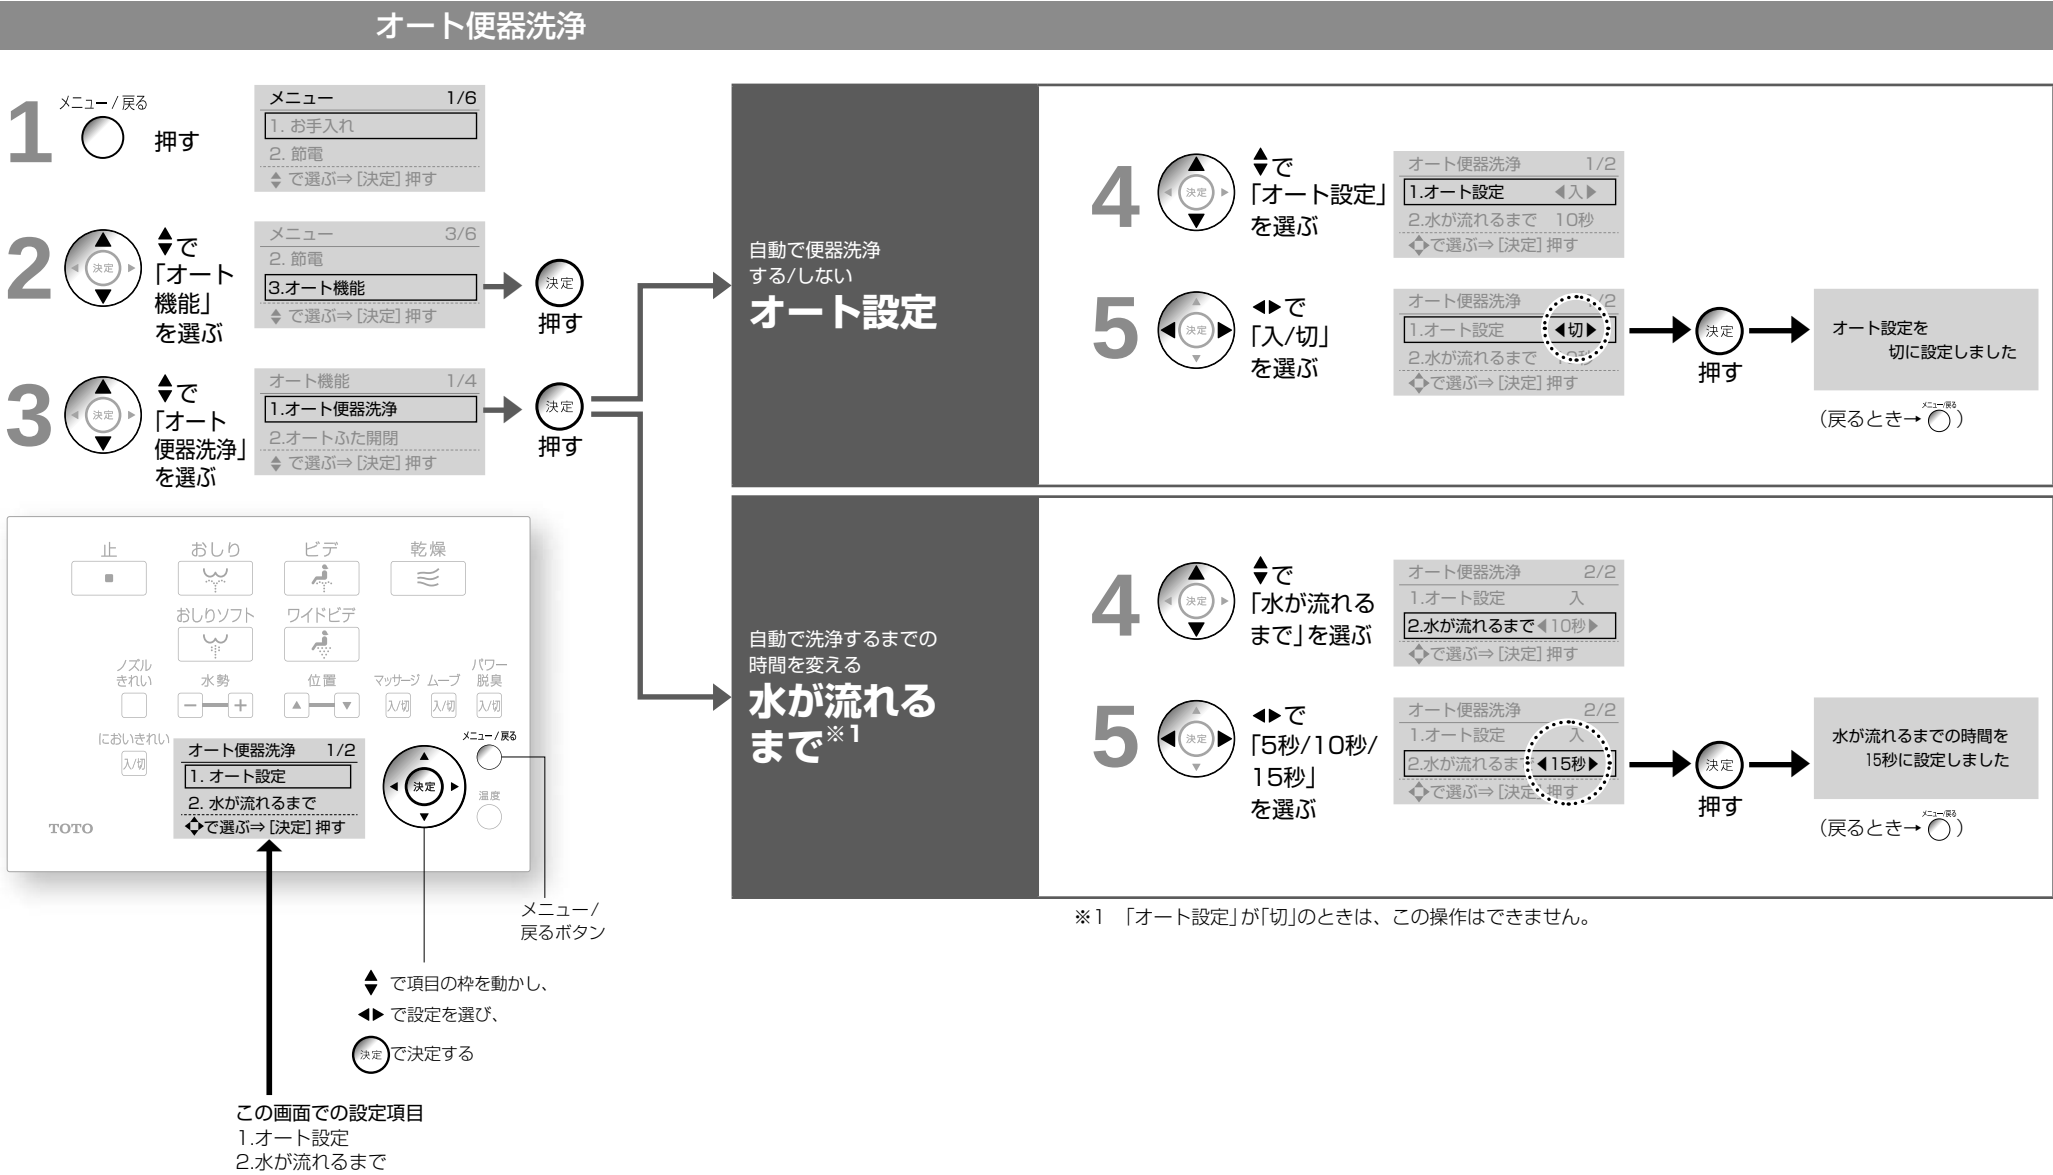

設定を変える

オートふた開閉

1 メニュー / 戻る 押す

2 決定で「オート機能」を選ぶ

3 決定で「オートふた開閉」を選ぶ

設定項目	手順	画面表示	結果
自動で便ふたを開閉する/しない オート設定	4 決定で「オート設定」を選ぶ 5 決定で「入/切」を選ぶ	オートふた開閉 1/4 1. オート設定 ◀入▶ 2. ふたが閉まるまで 90秒 決定で選ぶ⇒[決定] 押す	オート設定を切に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)
自動で閉まるまでの時間を変える ふたが閉まるまで ※1	4 決定で「ふたが閉まるまで」を選ぶ 5 決定で「90秒/25秒」を選ぶ※2	オートふた開閉 2/4 1. オート設定 入 2. ふたが閉まるまで ◀90秒▶ 決定で選ぶ⇒[決定] 押す	ふたが閉まるまでの時間を25秒に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)
自動で開くまでの時間を変える(手やりリモコンで閉めたとき) ふたが開くまで ※1	4 決定で「ふたが開くまで」を選ぶ 5 決定で「15秒/30秒/90秒」を選ぶ	オートふた開閉 3/4 2. ふたが閉まるまで 90秒 3. ふたが開くまで ◀15秒▶ 決定で選ぶ⇒[決定] 押す	ふたが開くまでの時間を30秒に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)
便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する 開きかた ※1	4 決定で「開きかた」を選ぶ 5 決定で「便ふた/便座・ふた」を選ぶ※3	オートふた開閉 4/4 3. ふたが開くまで 15秒 4. 開きかた ◀便ふた▶ 決定で選ぶ⇒[決定] 押す	開きかたを便座・ふたに設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)

この画面での設定項目

1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

- ※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
- ※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
- ※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

設定を変える

せいかつ

1

メニュー / 戻る

押す

2

決定

で

「オート機能」

を選ぶ

3

決定

で

「せいかつ」

を選ぶ

メニュー 1/6

1. お手入れ

2. 節電

で選ぶ⇒ [決定] 押す

メニュー 3/6

2. 節電

3. オート機能

で選ぶ⇒ [決定] 押す

オート機能 3/4

2. オートふた開閉

3. せいかつ

で選ぶ⇒ [決定] 押す

メニュー / 戻る

決定

で項目の枠を動かし、

で設定を選び、

で決定する

この画面での設定項目

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

3. プレ脱臭

4. 脱臭

5. オートパワー脱臭

自動でノズルを洗淨する/しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストをかける/かけない

便器きれい

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない

プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない

オートパワー脱臭

4

決定

で

「ノズルきれい」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 1/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒ [決定] 押す

せいかつ 1/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定

押す

ノズルきれいを切に設定しました

(戻るとき→メニュー戻る)

4

決定

で

「便器きれい」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 2/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒ [決定] 押す

せいかつ 2/5

1. ノズルきれい

2. 便器きれい

で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定

押す

便器きれいを切に設定しました

(戻るとき→メニュー戻る)

4

決定

で

「プレ脱臭」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 3/5

2. 便器きれい

3. プレ脱臭

で選ぶ⇒ [決定] 押す

せいかつ 3/5

2. 便器きれい

3. プレ脱臭

で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定

押す

プレ脱臭を入に設定しました

(戻るとき→メニュー戻る)

4

決定

で

「脱臭」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 4/5

3. プレ脱臭

4. 脱臭

で選ぶ⇒ [決定] 押す

せいかつ 4/5

3. プレ脱臭

4. 脱臭

で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定

押す

脱臭を切に設定しました

(戻るとき→メニュー戻る)

4

決定

で

「オートパワー脱臭」

を選ぶ

5

決定

で

「入/切」

を選ぶ

せいかつ 5/5

4. 脱臭

5. オートパワー脱臭

で選ぶ⇒ [決定] 押す

せいかつ 5/5

4. 脱臭

5. オートパワー脱臭

で選ぶ⇒ [決定] 押す

決定

押す


オートパワー脱臭を切に設定しました

(戻るとき→メニュー戻る)

必要なとき

設定を変える

ライト

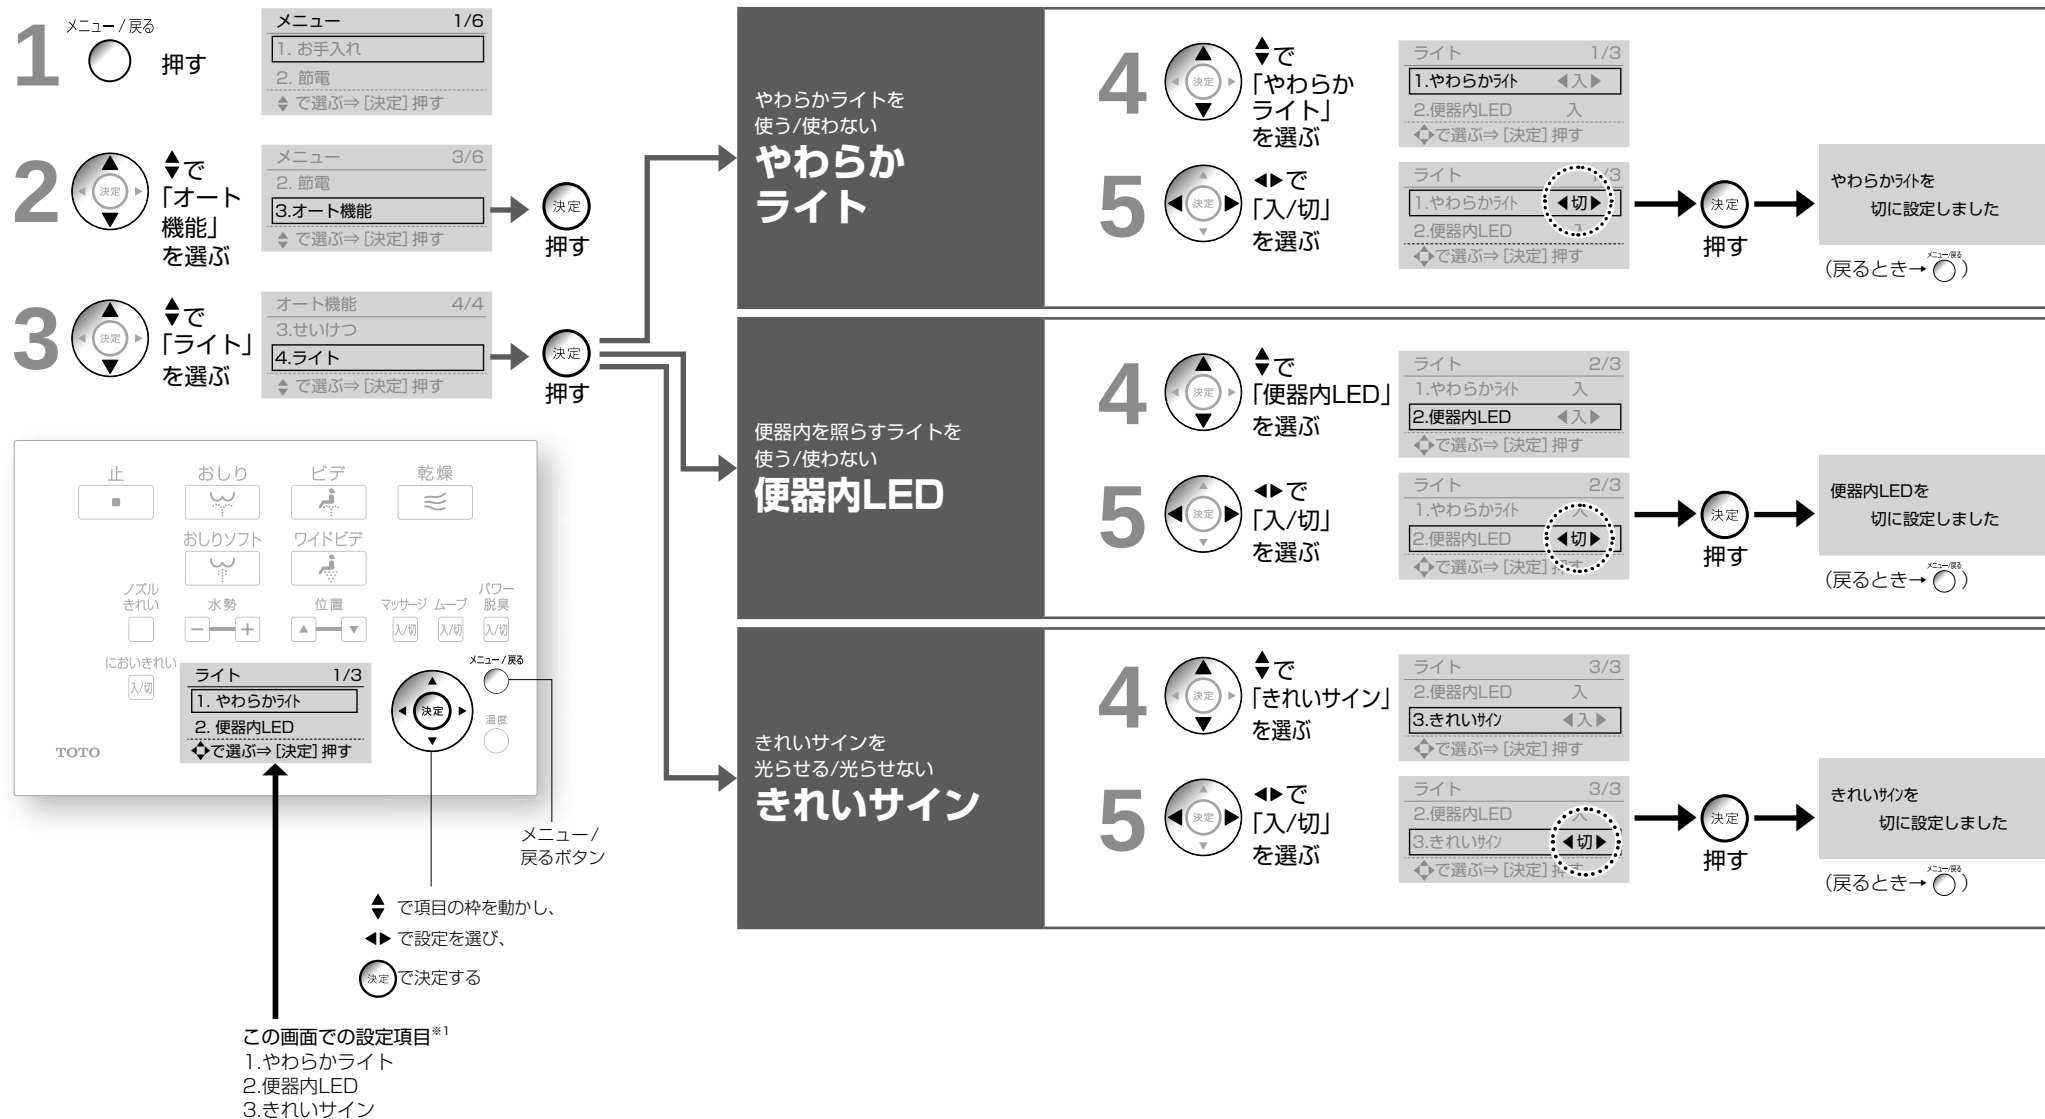



※1 機能のない項目は表示されません。

設定を変える

においきれい



時刻設定

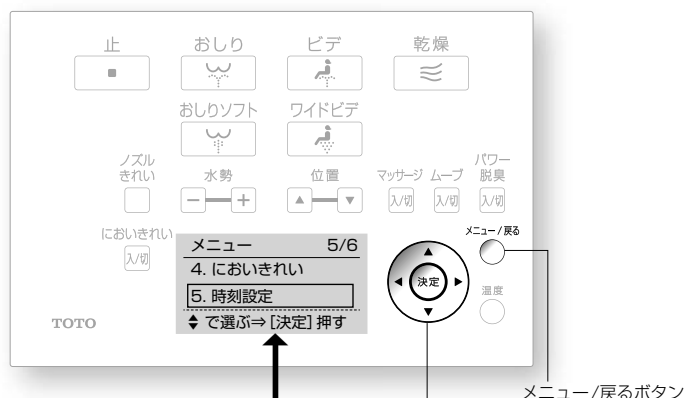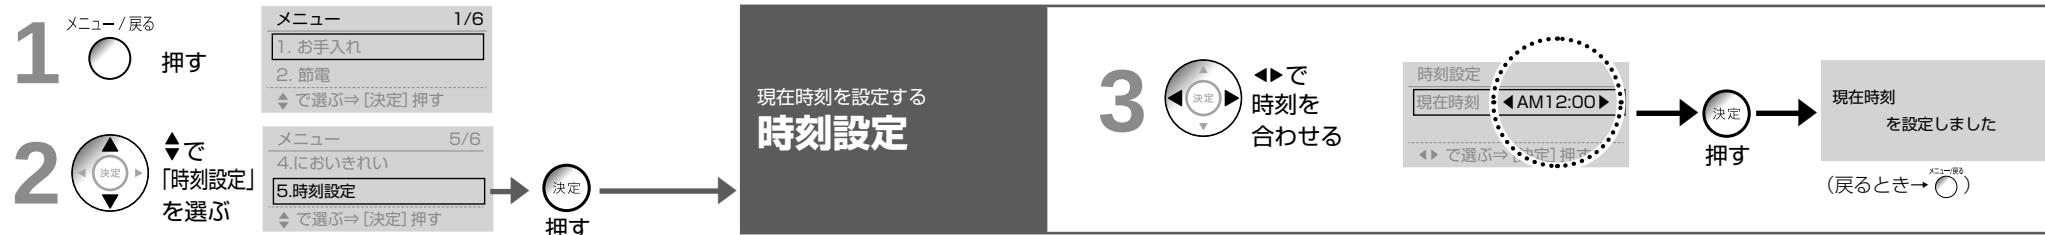

この画面での設定項目※1
においきれい
時刻設定

※1 機能のない項目は表示されません。

必要なとき

設定を変える

