

設定を変える


設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

**設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！**



リモコンランプすべてが点滅します。※1

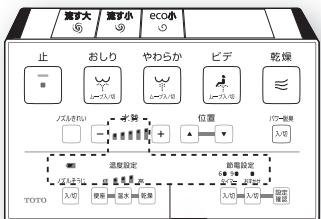

**点滅していないと、
設定できません**


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ
オート機能 せいけつ	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する／しない	入／切
	プレミスト	・自動で便器内にミストをかける／かけない	入／切
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする／しない	入／切
	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする／しない	入／切
その他設定	電子音	・電子音を鳴らす／鳴らさない	入／切
	ノズル洗浄位置の記憶	・前回の洗浄位置を記憶する／しない	入／切

P.32

※1 設定中約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

1 止
リモコンランプすべてが点滅するまで、押す(約10秒)

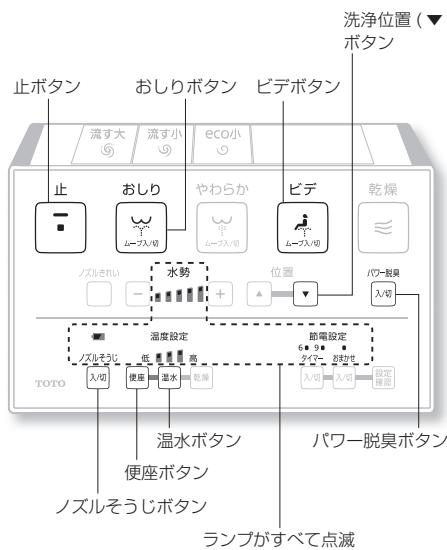

せいけつ

自動でノズルを洗浄する / しない
ノズルきれい※1

2 ビデ
ムーブ入/切

と 温水
同時に押す

押すたびに切り替わる
自動でノズルを洗浄

「する」とき
ピッ

「しない」とき^{※1}
ピーッ

自動で便器内にミストをかける / かけない
プレミスト

2 ビデ
ムーブ入/切

と ノズルそうじ
ノズルそうじ
入/切
同時に押す

押すたびに切り替わる
自動で便器内にミストを

「かける」とき
ピッ

「かけない」とき
ピーッ

便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない
脱臭

2 パワー脱臭
入/切

押す

押すたびに切り替わる
便座に座ってからの脱臭を自動で

「する」とき
ピッ

「しない」とき
ピーッ

立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない
オートパワー脱臭

2 便座

押す

押すたびに切り替わる
立ち上がってからパワー脱臭を自動で

「する」とき
ピッ

「しない」とき
ピーッ

止
押す
<設定完了>

その他

電子音を鳴らす / 鳴らない
電子音※2

2 おしり
ムーブ入/切

押す

押すたびに切り替わる
電子音を

「鳴らす」とき
ピッ

「鳴らない」とき
ピーッ

前回の洗浄位置を記憶する / しない
ノズル洗浄位置の記憶

2 位置
▼

押す

押すたびに切り替わる
前回の洗浄位置を

「記憶する」とき
点滅 6 ● 9 ● タイマー

「記憶しない」とき
点滅 6 ○ 9 ○ タイマー

止
押す
<設定完了>

必要なとき

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、「ノズルきれい」ランプが消灯します。

※2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定してください。