

基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

かわかす

止める

おしり洗浄

やわらか洗浄
●ソフトな水流でおしりを洗う

ムーブ洗浄
●使用中にもう一度押すとノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗う

ビデ洗浄

温風乾燥※1

パワー脱臭ボタン
ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる

- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約60秒後に自動で止まります。

設定確認ボタン
現在の設定をランプで確認できます。

電池切れ予告マーク (P.41)

表面シート※3

温度設定 / 温度調節ランプ (P.18)
●温度調節するとき

オート設定

節電設定

60 90 0
タイマー おまかせ

設定確認

(図は GG3)

「おしり」「やわらか」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

水勢調節

水勢を5段階で調節

- 水勢調節ボタンを押すと、設定した位置で約10秒間点灯
- 洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押したときも、設定した位置で約10秒間点灯

洗浄位置調節

洗浄位置を5段階で調節

- 洗浄ボタン(おしり・やわらか・ビデ)を押すたびに、標準位置(3段階目)に戻ります
- 標準位置に戻たくないとき (P.30)

●リモコンに貼る点字シールを、無料で準備しています。→詳しくは、12ページをご覧ください。

流す

開閉する

大洗浄
●汚物やトイレットペーパー(シングル10mまで)を流すとき

小洗浄
●小用時やトイレットペーパー(シングル3mまで)を流すとき

eco小洗浄※4
●男子小用時やお手入れなど、トイレットペーパーを流さないとき

便座開閉※2

便ふた開閉※2

ノズルきれいボタン (P.15)
きれいな除菌水でノズルを洗浄する

- 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

ノズルそうじボタン (P.37)
●ノズルを出してお手入れするとき

オート便ふた開閉付

オート便ふた開閉なし

おしり洗浄・やわらか洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄・やわらか洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・やわらか・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

知っておいていただきたいこと

- ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- 温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなる場合があります。


※1 GG1・GG1-800以外
 ※2 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外
 ※3 表面シート、ボタンは「抗菌」です。
 ※4 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。
 ※5 リモコン送信部

使いかた

温度調節

便座 / 温水 / 乾燥※1

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

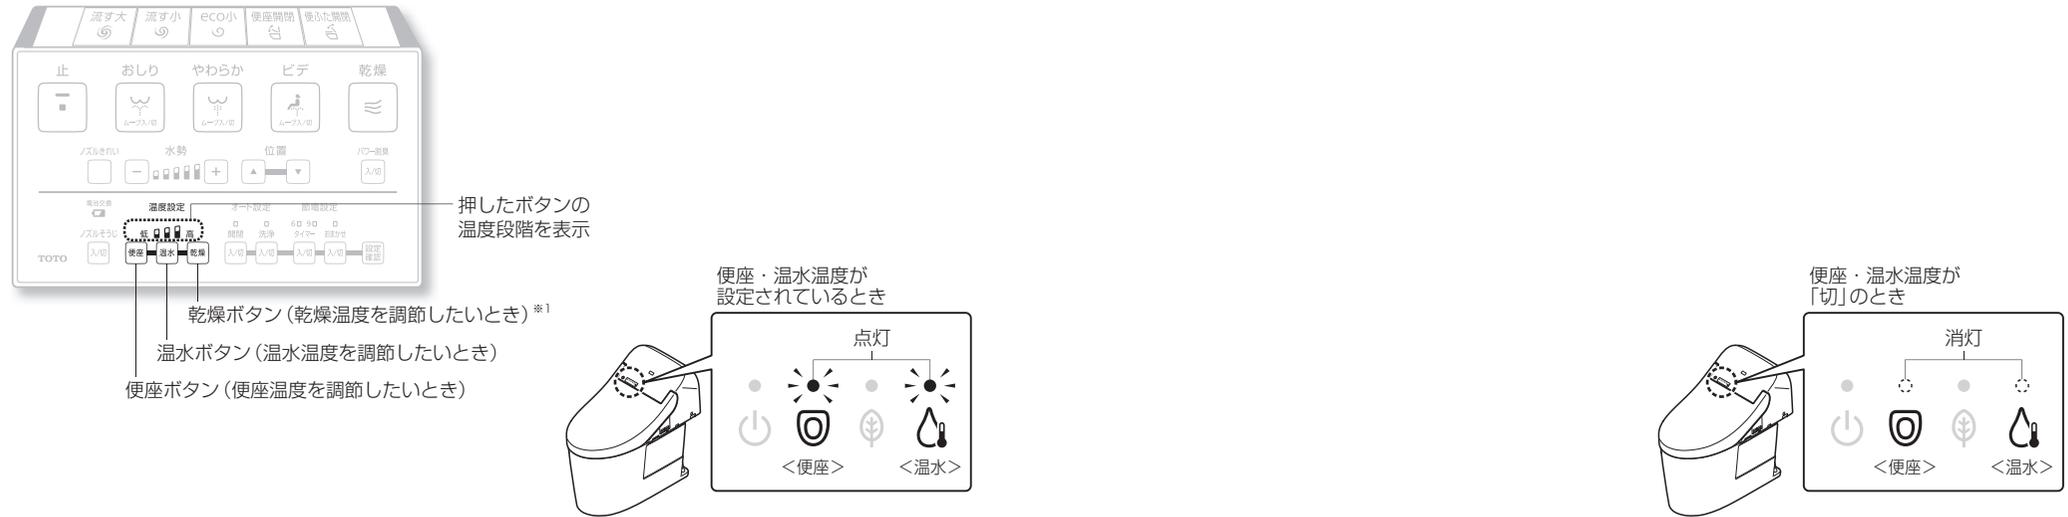

温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座**・**温水**・**乾燥**※1 を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンをお好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる



乾燥※1は「切」がありません。

温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>


便座、温水の温度を「切」にする ●乾燥は「切」がありません。

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座**・**温水** を選んで押す

・現在の温度の段階が表示される

2 手順1で選んだボタンを温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1回押すたびに切り替わる

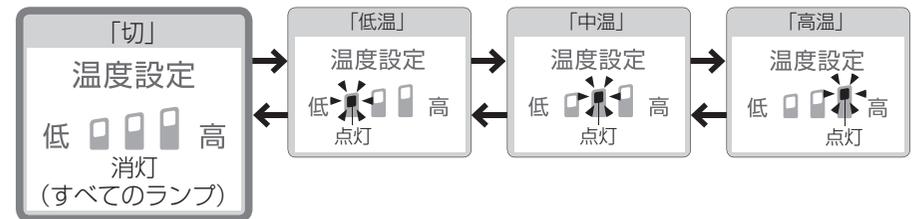

<設定完了>

※1 GG1・GG1-800以外

●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき
→節電が「入」になっていませんか？(P.20、P.21)

節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
便座や温水の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

	ウォシュレットに 自動で節電してもらいたい	決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい	
	おまかせ節電	タイマー節電	タイマー節電 + おまかせ節電	
	あまり使わない時間帯をウォシュレット が見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つける までに、約10日かかります。	一度設定すると、毎日その時間帯に 自動で便座と温水のヒーターを 切ります。	「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方 設定すると、「タイマー節電」中でないとき にも、「おまかせ節電」がはたらきます。	
節電が はたらいて いるとき ■ウォシュレット 本体表示部 ■便座ヒーター ■温水ヒーター			<ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ節電」中： 「おまかせ節電」時のランプ表示 ●「タイマー節電」中： 「タイマー節電」時のランプ表示 	
				<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>節電を設定したとき</p> <p><運転> <便座> <節電> <温水></p> <p>節電を設定していないとき</p> <p><運転> <便座> <節電> <温水></p> </div>
	例 設定温度 ※1 低温 ※2 切 ※3	21:00 から 6:00 頃まであまり使用しない場合 	8:00 から 17:00 まで設定した場合 	タイマー節電とおまかせ節電の例を 組み合わせた場合

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」、温水ヒーター「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（便座は約15分間、温水は約10分間で設定温度になります。）
（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.18 で設定した温度です。
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。温水ヒーターは「設定温度」です。
 ※3 便座ヒーター、温水ヒーターが「切」になる時間帯です。

使
い
か
た





おまかせ節電
設定ボタン

タイマー節電
設定ボタン

おまかせ節電

1 おまかせ
入切 を押す

押すたびに切り替わる



<設定完了>

タイマー節電

●節電を開始したい時間に設定を行ってください。
例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき


1 午前1時になったら、
タイマー
入切 を押す

・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

押すたびに切り替わる



<設定完了>

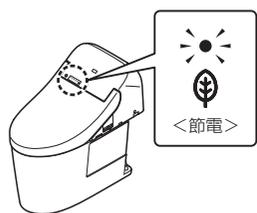

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

いろいろな使いかた


設定一覧

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定の内容	設定できる機種	参照ページ
オート機能	オート便器洗浄	オート洗浄	入/切	すべての機種	P.27
		水が流れるまで	5秒 / 10秒 / 15秒		
	オートふた開閉	オート開閉	入/切	GG3・GG3-800	P.27
		ふたが閉まるまで	25秒 / 90秒		
		ふたが開くまで	15秒 / 30秒 / 90秒		
		開きかた	便ふた / 便座・便ふた		
	せいけつ	ノズルきれい	入/切	すべての機種	P.29
		プレミスト	入/切		
		脱臭	入/切		
		オートパワー脱臭	入/切		
	その他設定	凍結防止	入/切	すべての機種	P.30
		電子音	入/切		
ノズル洗浄位置の記憶		入/切			
			<ul style="list-style-type: none"> 自動で便器洗浄する / しない 自動で洗浄するまでの時間を変える 自動で便ふたを開閉する / しない 自動で閉まるまでの時間を変える 手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える 便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する 自動でノズルを洗浄する / しない 自動で便器内にミストをかける / かけない 便座に座ってから脱臭を自動でする / しない 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない 自動で水を流して凍結防止する / しない (凍結防止→P.43) 電子音を鳴らす / 鳴らさない 前回の洗浄位置を記憶する / しない 		


いろいろな使いかた オート機能

まず確認！

設定に使うボタン

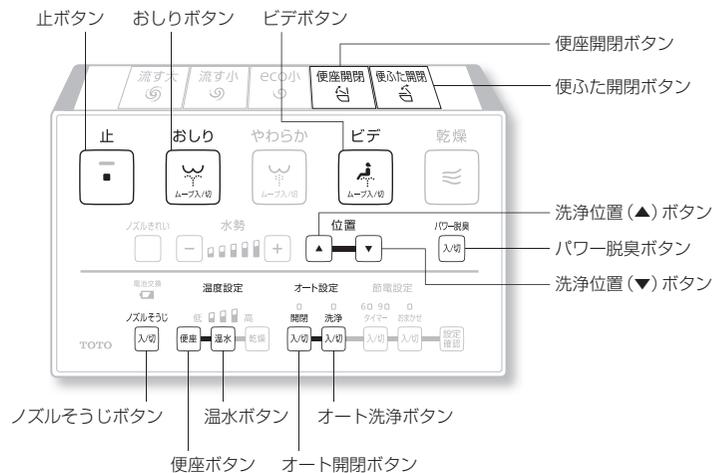

設定中のランプ表示

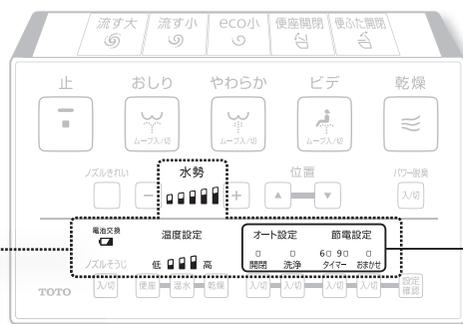

【「止」ボタンを約10秒以上押し場合】

リモコンランプがすべて点滅※1

【ランプで設定を確認する場合】

オート設定 節電設定

開閉 洗浄 タイマー おまかせ

オート開閉ランプ オート洗浄ランプ タイマー節電ランプ

※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

オート便器洗浄	オートふた開閉※2
<p>自動で便器洗浄する/しない</p> <h3>オート洗浄</h3>	<p>自動で洗浄するまでの時間を変える</p> <h3>水が流れるまで</h3>
<p>自動で便ふたを開閉する/しない</p> <h3>オート開閉</h3>	
<p>1 止 入切 押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>自動で便器洗浄 ※オート洗浄ランプで確認(P.26)</p> <p>「する」とき 点灯 洗淨</p> <p>「しない」とき 消灯 洗淨</p> <p><設定完了></p>	<p>1 止 入切 押す</p> <p>リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)</p> <p>2 洗浄 入切 押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>自動で洗浄するまでの時間を</p> <p>「約5秒後」にするととき ビピッ</p> <p>「約10秒後」にするととき ピーッ</p> <p>「約15秒後」にするととき ピッ</p> <p>3 止 入切 押す</p> <p><設定完了></p>
	<p>1 開閉 入切 押す</p> <p>押すたびに切り替わる</p> <p>自動で便ふたを開閉 ※オート開閉ランプで確認(P.26)</p> <p>「する」とき 点灯 開閉</p> <p>「しない」とき 消灯 開閉</p> <p><設定完了></p>

※2 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

オートふた開閉※1

自動で閉まるまでの時間を変える ふたが閉まるまで	自動で開くまでの時間を変える (手やリモコンで閉めたとき) ふたが開くまで	便ふたのみを自動で開閉する/ 便座と便ふたを自動で開閉する 開きかた
------------------------------------	--	---

1 リモコンランプがすべて点滅するまで、押す (約10秒)

<p>2 開閉入切</p> <p style="text-align: center;">約5秒以上押す</p> <p style="text-align: center;">約5秒以上押すたびに切り替わる</p> <p>自動で閉まるまでの時間を</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「約25秒後」にするととき※2 ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「約90秒後」にするととき ピーッ</div>	<p>2 便座開閉</p> <p style="text-align: center;">押す</p> <p style="text-align: center;">押すたびに切り替わる</p> <p>自動で開くまでの時間を</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「約15秒後」にするととき ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「約30秒後」にするととき ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「約90秒後」にするととき ピーッ</div>	<p>2 便ふた開閉</p> <p style="text-align: center;">約5秒以上押す</p> <p style="text-align: center;">約5秒以上押すたびに切り替わる</p> <p>自動で</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「便ふた」を開くとき ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「便座・便ふた」を開くとき ピーッ</div>
--	--	---

3 押す

<設定完了>

※1 GG2・GG2-800・GG1・GG1-800以外

※2 「約25秒後」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

せいけつ

自動でノズルを洗浄する/しない ノズルきれい※3	自動で便器内にミストをかける/かけない プレミスト	便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない 脱臭
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

1 リモコンランプがすべて点滅するまで、押す (約10秒)

<p>2 ビデ と 温水</p> <p style="text-align: center;">同時に押す</p> <p style="text-align: center;">押すたびに切り替わる</p> <p>自動でノズルを洗浄</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「する」とき ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「しない」とき※3 ピーッ</div>	<p>2 ビデ と ノズルそうじ入切</p> <p style="text-align: center;">同時に押す</p> <p style="text-align: center;">押すたびに切り替わる</p> <p>自動で便器内にミストを</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「かける」とき ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「かけない」とき ピーッ</div>	<p>2 パワー脱臭入切</p> <p style="text-align: center;">押す</p> <p style="text-align: center;">押すたびに切り替わる</p> <p>便座に座ってからの脱臭を自動で</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「する」とき ピーッ</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;">「しない」とき ピーッ</div>
---	---	---

3 押す

<設定完了>

※3 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ	その他設定	
立ち上がってからパワー脱臭を自動で する/しない オートパワー脱臭	便器とウォシュレットの水を 一定の間隔で自動で流す 凍結防止	電子音を 鳴らす/鳴らさない 電子音 ※1
<p>1  リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)</p>		
<p>2  便座</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「する」とき </div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「しない」とき </div> </div>	<p>2  位置</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す設定を</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「する」とき </div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「しない」とき </div> </div>	<p>2  おしり</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 電子音を</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「鳴らす」とき </div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「鳴らさない」とき </div> </div>
<p>3  止 押す</p> <p><設定完了></p>		

※1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

その他設定

その他設定
前回の洗浄位置を記憶する/しない ノズル洗浄位置の記憶
<p>1  止</p> <p>リモコンランプがすべて点滅するまで、押す(約10秒)</p>
<p>2  位置</p> <p>押す</p> <p>押すたびに切り替わる 前回の洗浄位置を記憶 ※タイマー節電ランプで確認(P.26)</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">「する」とき 点滅 6 ● 9 ● タイマー</div> <div style="margin: 5px 0;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">「しない」とき 点滅 6 ● 9 0 タイマー</div> </div>
<p>3  止</p> <p>押す</p> <p><設定完了></p>