


設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

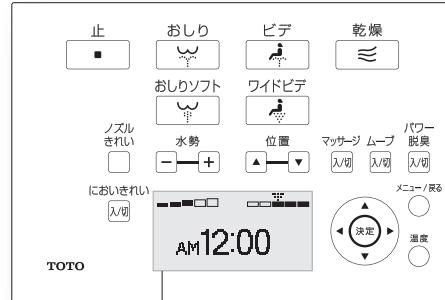

表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
便器洗浄	オート設定	・自動で便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種
	水が流れるまで	・自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒	
	オート設定	・自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	
	ふたが閉まるまで	・自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒	
	ふたが開くまで	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒	
	開きかた	・便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	
	ノズルきれい	・自動でノズルを洗浄する/しない	入/切	
	便器きれい	・自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切	
	プレ脱臭	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種
	脱臭	・便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	入/切	
オート機能	オートパワー脱臭	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	
	やわらかライト	・やわらかライトを使う/使わない	入/切	
	便器内LED	・便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切	
せいけつ	きれいサイン	・きれいサインを光らせる/光らせない	入/切	すべての機種
	においきれい	・においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	
	運転時間リセット	・「においきれい」のお手入れのときに使用します。(P.37)	—	
その他設定	時刻設定	・現在時刻を設定する	—	すべての機種
	水面下げる	・便器の水たまり面を下げる	—	すべての機種
	凍結防止	・自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.60)	入/切	
	電子音	・電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	・便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切	すべての機種
	便器洗浄水量 8Lモード	・便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切	

必要なとき


設定を変える

オート便器洗浄


1 メニュー/戻る
押す



2 ◀で
「オート
機能」
を選ぶ
決定
押す




3 ◀で
「オート
便器洗浄」
を選ぶ
決定
押す

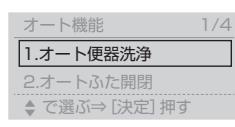


自動で便器洗浄
する/しない
オート設定


4 ◀で
「オート設定」
を選ぶ
決定
押す



5 ◀で
「入/切」
を選ぶ
決定
押す




オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→メニューボタン)

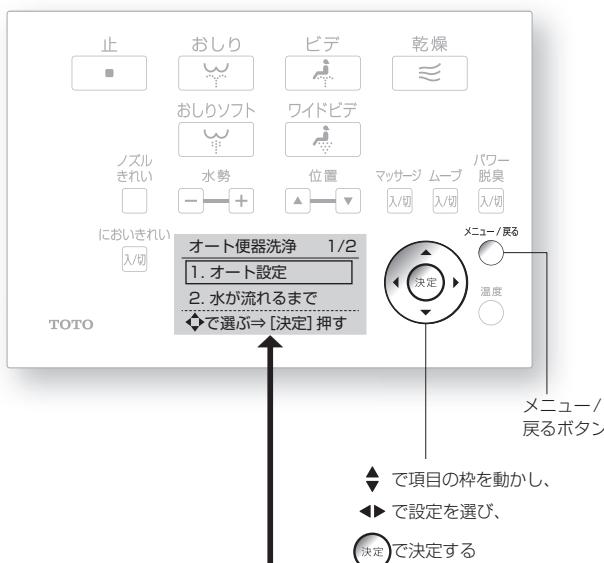

この画面での設定項目
1.オート設定
2.水が流れるまで

自動で洗浄するまでの
時間を変える
**水が流れる
まで**※1

4 ◀で
「水が流れる
まで」を選ぶ
決定
押す



5 ◀で
「5秒/10秒/
15秒」
を選ぶ
決定
押す




水が流れるまでの時間を
15秒に設定しました
(戻るとき→メニューボタン)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。


設定を変える

オートふた開閉



1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」
を選ぶ
決定
押す



3 ◆で「オート
ふた開閉」
を選ぶ
決定
押す

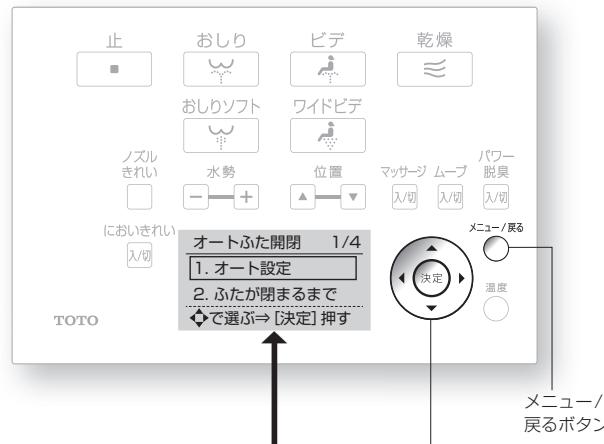


◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

自動で便ふたを開閉
する/しない
オート設定

4 ◆で「オート設定」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→○)

自動で閉まるまでの
時間を変える
**ふたが閉まる
まで**※1

4 ◆で「ふたが閉まる
まで」を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「90秒/25秒」
を選ぶ
決定
押す



ふたが閉まるまでの時間を
25秒に設定しました
(戻るとき→○)

自動で開くまでの
時間を変える
(リモコンや手で閉めたとき)
**ふたが開く
まで**※1

4 ◆で「ふたが開く
まで」を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「15秒/30秒/
90秒」を選ぶ
決定
押す



ふたが開くまでの時間を
30秒に設定しました
(戻るとき→○)

便ふたのみ自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた※1

4 ◆で「開きかた」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「便ふた/
便座・ふた」
を選ぶ※3
決定
押す



開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→○)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。


※2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。


設定を変える

せいけつ


1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で
「オート
機能」
を選ぶ
決定
押す



3 ◆で
「せいけつ」
を選ぶ
決定
押す




◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1. ノズルきれい
2. 便器きれい
3. プレ脱臭
4. 脱臭
5. オートパワー脱臭

自動でノズルを洗浄
する/しない
ノズルきれい

4 ◆で
「ノズルきれい」
を選ぶ




5 ◆で
「入/切」
を選ぶ
決定
押す

ノズルきれいを
切に設定しました
(戻るとき→○)

自動で便器内にミストを
かける/かけない
便器きれい

4 ◆で
「便器きれい」
を選ぶ




5 ◆で
「入/切」
を選ぶ
決定
押す

便器きれいを
切に設定しました
(戻るとき→○)

便座に座るまでの脱臭を
自動で
する/しない
プレ脱臭

4 ◆で
「プレ脱臭」
を選ぶ




5 ◆で
「入/切」
を選ぶ
決定
押す

プレ脱臭を
入に設定しました
(戻るとき→○)

便座に座ってからの脱臭を
自動で
する/しない
脱臭

4 ◆で
「脱臭」
を選ぶ




5 ◆で
「入/切」
を選ぶ
決定
押す

脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→○)

立ち上がってから
パワー脱臭を自動で
する/しない
**オートパワー
脱臭**

4 ◆で
「オートパワー
脱臭」を選ぶ



5 ◆で
「入/切」
を選ぶ
決定
押す


オートパワー脱臭を
切に設定しました
(戻るとき→○)

必要なとき


設定を変える

ライト

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「オート機能」
を選ぶ
決定
押す



3 ◆で「ライト」
を選ぶ
決定
押す




この画面での設定項目

- 1. やわらかライト
- 2. 便器内LED
- 3. きれいサイン

やわらかライトを
使う/使わない
**やわらか
ライト**

4 ◆で「やわらか
ライト」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



やわらかライトを
切に設定しました
(戻るとき→メニューリング)

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

4 ◆で「便器内LED」
を選ぶ
決定
押す




5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す



便器内LEDを
切に設定しました
(戻るとき→メニューリング)

きれいサインを
光させる/光らせない
きれいサイン

4 ◆で「きれいサイン」
を選ぶ
決定
押す



5 ◆で「入/切」
を選ぶ
決定
押す




きれいサインを
切に設定しました
(戻るとき→メニューリング)


設定を変える

においきれい

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「においきれい」を選ぶ
決定押す



決定
押す

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/
常にする
においきれい

3 ◆で「においきれい」を選ぶ
決定押す



4 ◆で「オート/連続」を選ぶ
決定押す




(戻るとき→メニューボタン)


においきれいを
連続に設定しました

時刻設定

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で「時刻設定」を選ぶ
決定押す



決定
押す


現在時刻を設定する
時刻設定

3 ◆で時刻を
合わせる
決定押す



現在時刻
を設定しました

(戻るとき→メニューボタン)

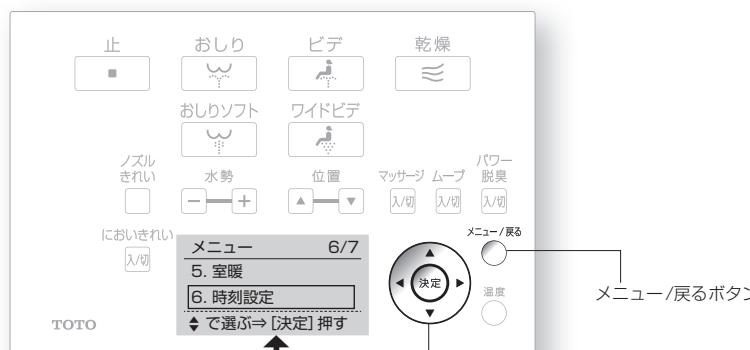


※1 機能のない項目は表示されません。

必要なとき


設定を変える

その他設定

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で
「その他
設定」
を選ぶ
押す




押す

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便の
ときなど)

水面下げる

3 ◆で
「水面下げる」
を選ぶ
押す




便器内の水が流れて
低い水位でたまる

お知らせ

- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
- 水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

3 ◆で
「凍結防止」
を選ぶ
押す




便器とウォシュレットの
水を一定の間隔で自動で流す

凍結防止

4 ◆で
「入/切」
を選ぶ
押す

<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。




10分間隔で便器洗浄しますか?
はい

押す

凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき→○)


3 ◆で
「電子音」
を選ぶ
押す



電子音を
切に設定しました

(戻るとき→○)

4 ◆で
「入/切」
を選ぶ
押す

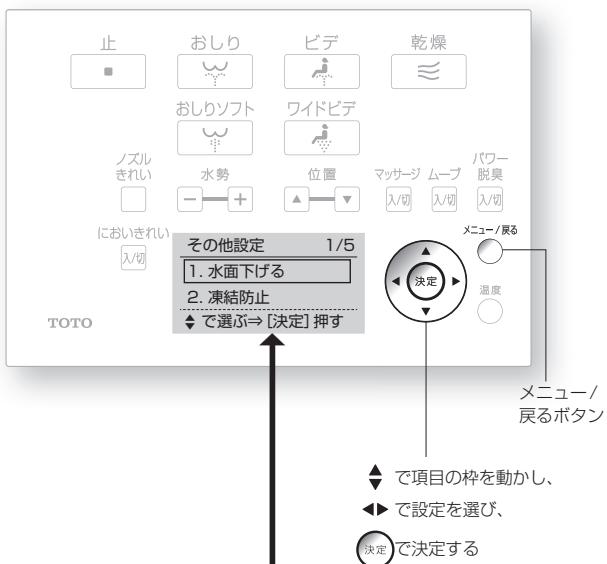

メニュー/
戻るボタン

◆で項目の枠を動かし、
◆で設定を選び、
決定で決定する


この画面での設定項目

- 水面下げる
- 凍結防止
- 電子音
- 便器洗浄水量 6Lモード
- 便器洗浄水量 8Lモード



設定を変える

その他設定(つづき)

1 メニュー/戻る
押す



2 ◆で
「その他
設定」
を選ぶ
押す

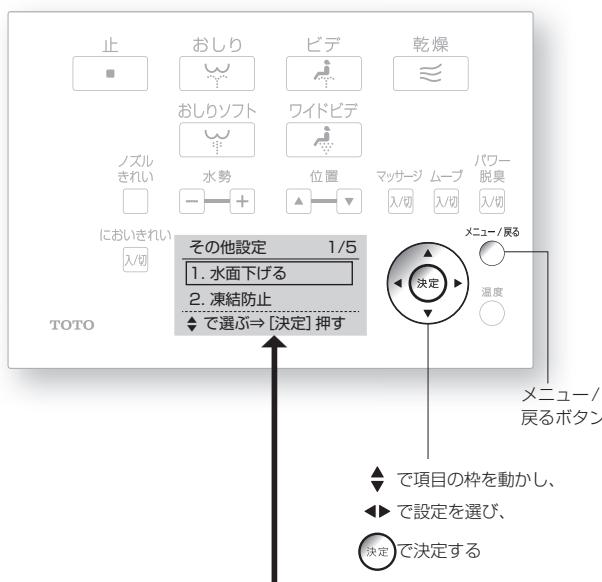


- この画面での設定項目
- 1.水面下げる
 - 2.凍結防止
 - 3.電子音
 - 4.便器洗浄水量 6Lモード
 - 5.便器洗浄水量 8Lモード




「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.65)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

3 ◆で
「便器洗浄水量
6Lモード」
を選ぶ
押す




4 決定
押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を6Lに変更




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3 ◆で
「便器洗浄水量
8Lモード」
を選ぶ
押す



4 決定
押す
押すたびに切り替わる
便器洗浄水量を8Lに変更



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.52)