


# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

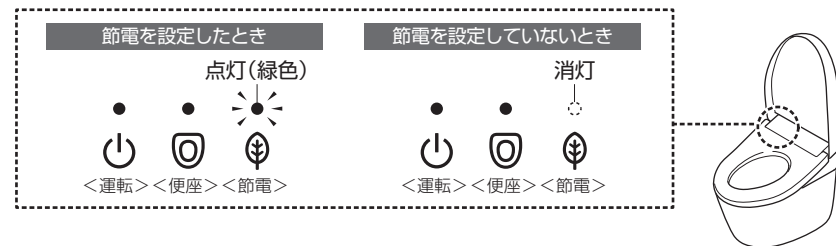





ウォシュレットに自動で節電してもらいたい	もっと節電したい
<b>おまかせ節電</b>	<b>スーパーおまかせ節電</b>
あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。 ●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。	「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。

決めた時間帯だけ節電したい (6時間/9時間)	とことん節電したい
<b>タイマー節電</b>	<b>タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電</b>
一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。	「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でもないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。

節電がはたらいているとき

■ウォシュレット本体表示部

■便座ヒーター

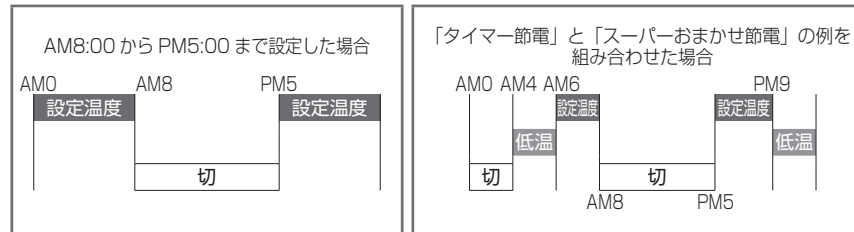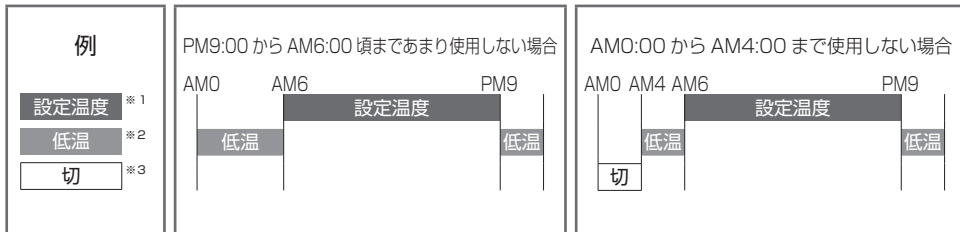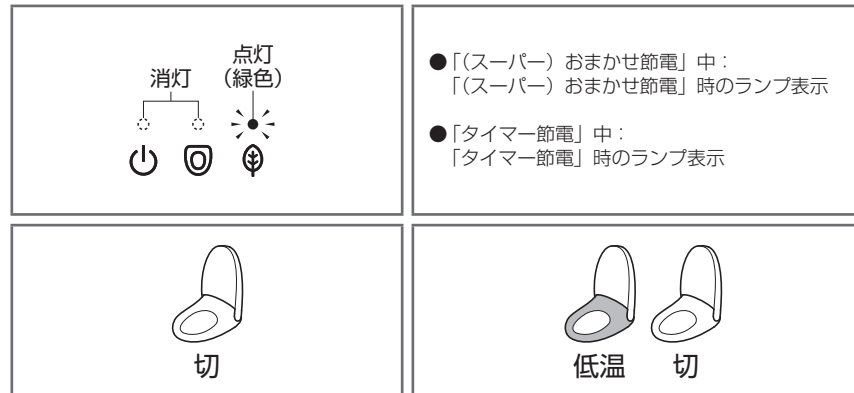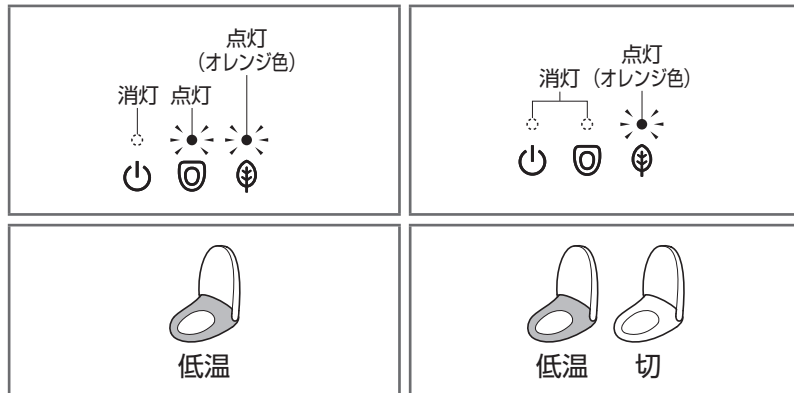

●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

※1 P.20、21で設定した温度です。  
 ※2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。  
 ※3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。


使いかた

# 節電機能

## 設定のしかた


タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた (P.12)

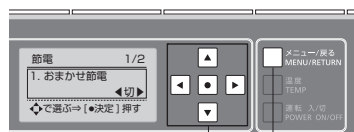

メニュー/戻るボタン

↑ ↓ で項目の枠を動かし、← → で設定を選び、□ で決定する

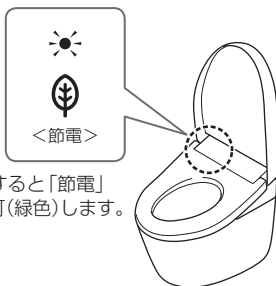

節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。


### ご注意

●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

### おまかせ節電

### スーパーおまかせ節電


1 □ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



2 ↑ ↓ で「節電」を選ぶ



3 ↑ ↓ で「おまかせ節電」を選ぶ




4 ← → で「おまかせ」を選ぶ



おまかせ節電を  
おまかせに  
設定しました

(戻るとき → □ メニュー/戻る MENU/RETURN)

4 ← → で「スーパーおまかせ」を選ぶ




おまかせ節電を  
スーパーおまかせに  
設定しました

(戻るとき → □ メニュー/戻る MENU/RETURN)

### タイマー節電

1 □ メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



2 ↑ ↓ で「節電」を選ぶ



3 ↑ ↓ で「タイマー節電」を選ぶ



4 ← → で、節電時間「6時間/9時間/切」を選ぶ



□ 押す

タイマー節電を  
設定しました  
(戻るとき → □ メニュー/戻る MENU/RETURN)

■タイマー節電時間を変えるとき

→ タイマー節電を開始したい時間に再度設定を行う