


節電機能

種類

節電は「おまかせ節電」、「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。便座の温度を下げて（または「切」にして）節電します。

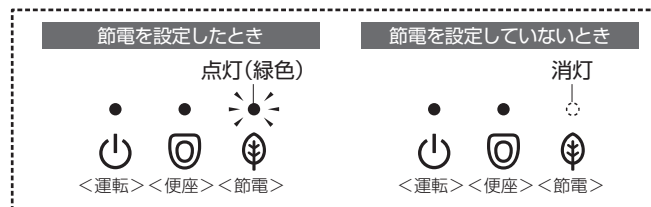

ウォシュレットに自動で節電してもらいたい
もっと節電したい

おまかせ節電

スーパーおまかせ節電

あまり使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座温度を下げます。
●あまり使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

「おまかせ節電」しながら、さらに使わない時間帯は自動で便座ヒーターを切ります。
〈おまかせecoモード〉
一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に設定できます。

決めた時間帯だけ節電したい
(6時間/9時間)

とことん節電したい




タイマー節電

タイマー節電 + (スーパー) おまかせ節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターを切ります。

「タイマー節電」と「(スーパー) おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「(スーパー) おまかせ節電」がはたらきます。





節電がはたらいているとき
■ウォシュレット本体表示部
■便座ヒーター

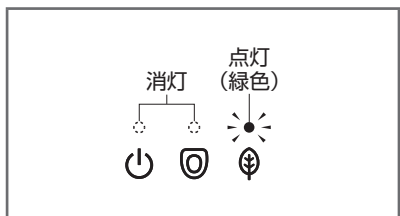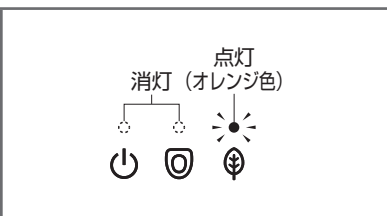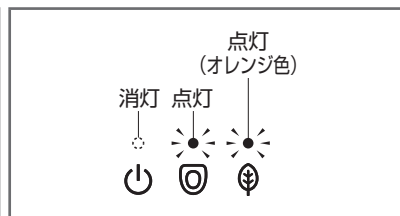

●「(スーパー) おまかせ節電」中：「(スーパー) おまかせ節電」時のランプ表示
●「タイマー節電」中：「タイマー節電」時のランプ表示



例
設定温度 *1
低温 *2
切 *3

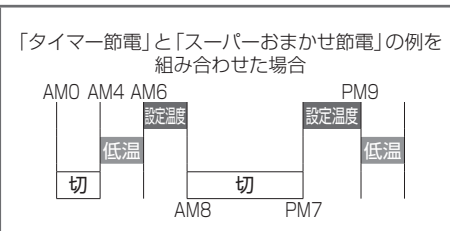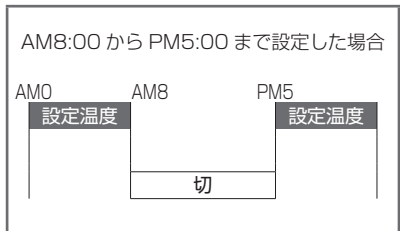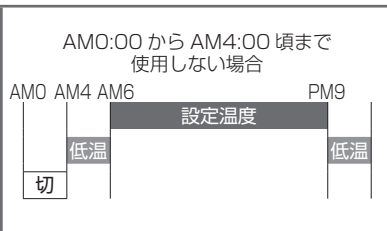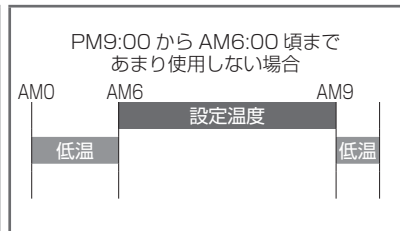




●節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温くなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

*1 P.20、21で設定した温度です。
*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。
*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

節電の設定 (P.24・25)

おまかせ節電 スーパーおまかせ節電

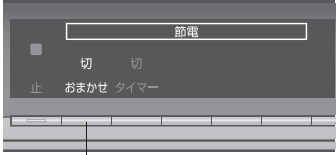- 1 設定 押す**
 <操作面1面目>

 設定ボタン
 - 2 節電 押す**
 <操作面2面目>

 節電ボタン
- ↓
- 3 おまかせ 押して、切り替える**
 <操作面3面目>

 おまかせ





節電を設定すると「節電」ランプが点灯(緑色)します。


ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。


タイマー節電


- 1 設定 押す**
 <操作面1面目>

 設定ボタン
- 2 節電 押す**
 <操作面2面目>

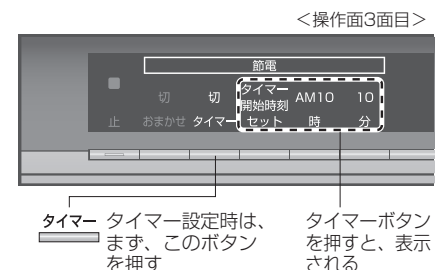 節電ボタン


タイマー節電の 節電時間の変更

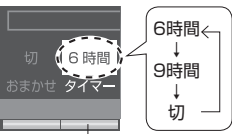


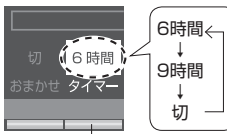
タイマー タイマー設定時は、まず、このボタンを押す
 タイマーボタン
 タイマー タイマー設定時は、まず、このボタンを押す
 タイマーボタン
 タイマーボタンを押すと、表示される

- 3 タイマー 押して、節電時間を選ぶ**
 <操作面3面目>

 タイマーボタン

- 3 タイマー 押して、節電時間を切り替える**
 <操作面3面目>

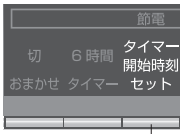 タイマーボタン

- 4 セット 押す**
 時計表示が点滅する
 <操作面3面目>

 時ボタン 分ボタン
 セットボタン
- 5 押して、開始時刻を設定する**

- 4 セット 2回押す**
 <設定完了>
 <操作面3面目>

 セットボタン

- 6 セット 押す**
 <設定完了>
 <操作面3面目>

 セットボタン