


温度調節

便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

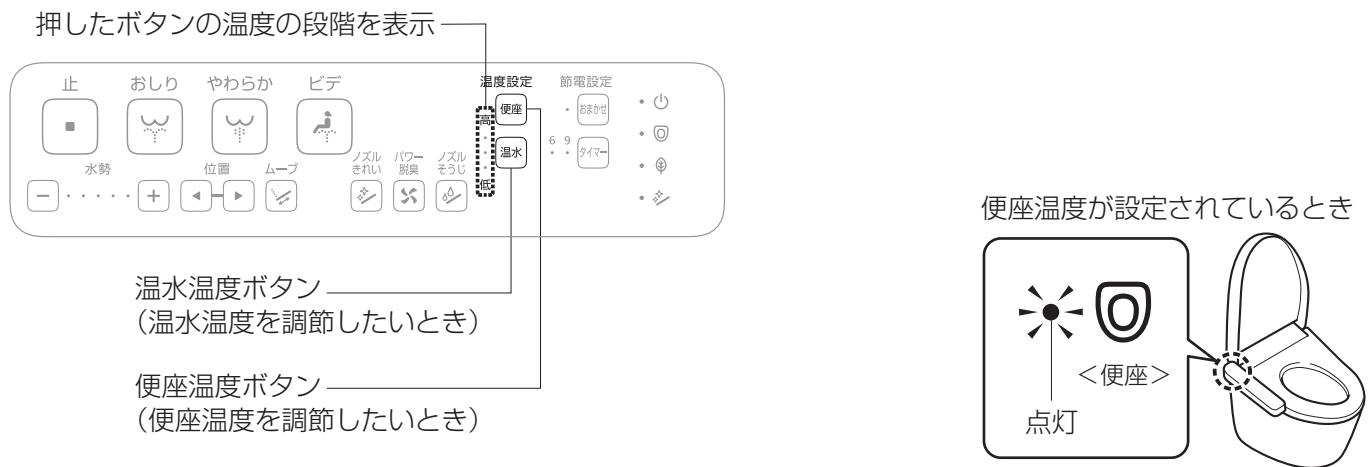


温度を調節する

1 設定したい温度のボタン **便座** , **温水** を選んで押す

- 現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
好みの温度の段階になるまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

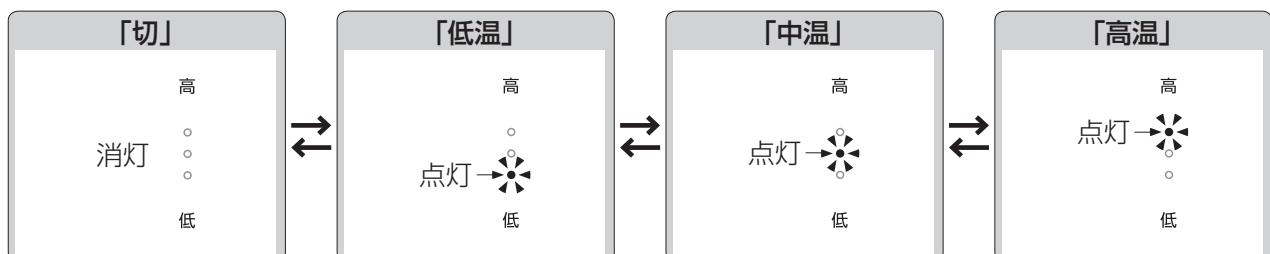


温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。
設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順1からやり直してください。

<設定完了>

●温度調節しても、便座が温かくならないとき→節電が「入」になつていませんか？ (P.18、19)

便座温度が「切」のとき

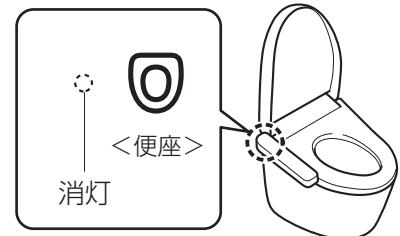


便座、温水の温度を「切」にする

1 「切」に設定したい温度のボタン **便座** , **温水** を選んで押す

- ・現在の温度の段階が表示される

2 手順 1 で選んだボタンを
温度の段階が「切」になるまで繰り返し押す

1 回押すたびに設定が切り替わる

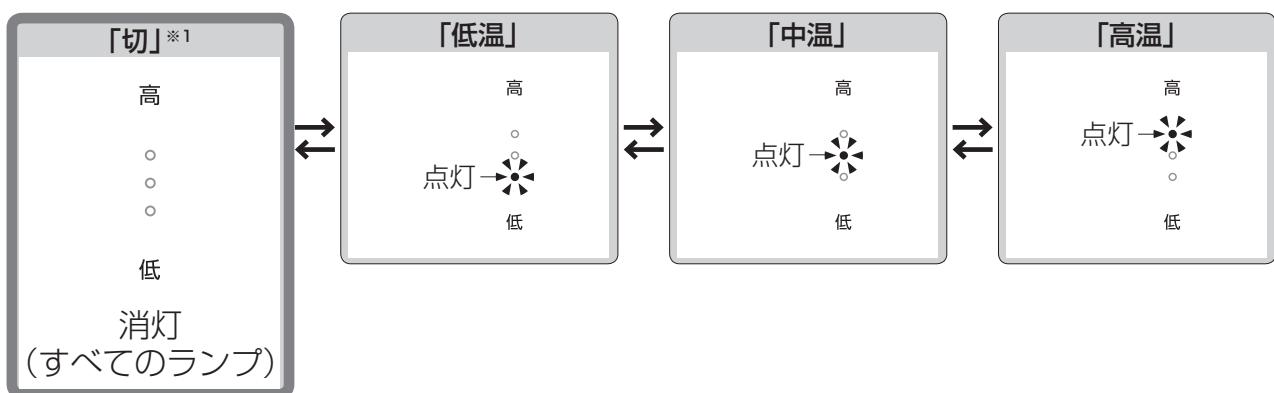

※ 1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20 °C以下になることはありません。