

# 節電機能

## 種類

節電は「おまかせ節電」と「タイマー節電」があります。  
便座の温度を下げる（または「切」にして）節電します。

- 節電がはたらいているとき（便座ヒーター「低温」または「切」）でも、便座に座ると一時的に温かくなります。（約15分間で設定温度になります。）（ウォシュレット本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。）

ウォシュレットに  
自動で節電してもらいたい

決めた時間帯だけ節電したい  
(6時間／9時間)

### おまかせ節電

### タイマー節電

あまり使わない時間帯をウォシュレット  
が見つけ、自動で便座温度を下げます。  
●あまり使わない時間帯を見つける  
までに、約10日かかります。

一度設定すると、毎日その時間帯に  
自動で便座ヒーターを切ります。

節電が  
はたらいて  
いるとき

■ウォシュ  
レット  
本体表示部

消灯 ——

点灯 ——

点灯  
(オレンジ色) ——

消灯 ——

点灯  
(緑色) ——

■便座  
ヒーター



#### 例

設定温度	* <sup>1</sup>
低温	* <sup>2</sup>
切	* <sup>3</sup>

PM9:00からAM6:00頃まであまり使用しない場合



AM8:00からPM5:00まで設定した場合



\*1 P.16、17で設定した温度です。

\*2 便座ヒーターが「低温」になる時間帯です。

\*3 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。

とことん節電したい


## タイマー節電 + おまかせ節電

「タイマー節電」と「おまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「おまかせ節電」がはたらきます。

- 「おまかせ節電」中：  
「おまかせ節電」時のランプ表示
- 「タイマー節電」中：  
「タイマー節電」時のランプ表示



「タイマー節電」と「おまかせ節電」の例を組み合わせた場合

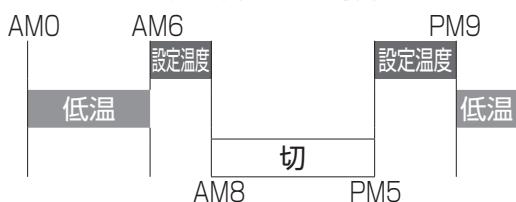

### 節電を設定したとき


- <運転>
- <便座>

点灯  
(緑色) <節電>

### 節電を設定していないとき

- <運転>
- <便座>

消灯 <節電>

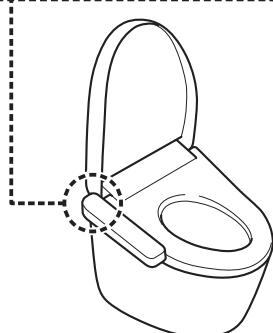


節電の設定 (P.20・21)

# 節電機能

## 設定のしかた

タイマー節電は、節電を開始したい時間に設定を行ってください。

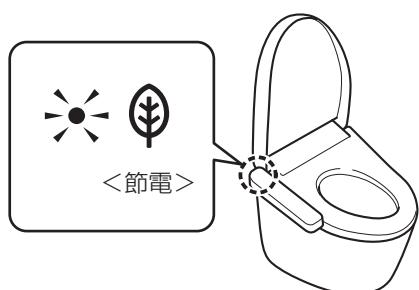


節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

## おまかせ節電

**1**  押す

1回押すたびに設定が切り替わる

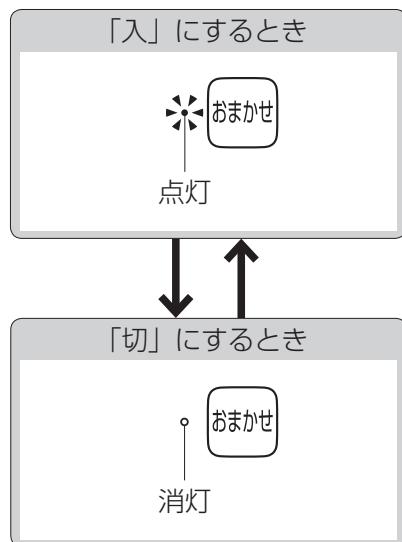

<設定完了>


## タイマー節電

例：午前1時から7時まで（6時間）節電をするとき

**1**  押す

- ・「6」のランプが点灯するまで繰り返し押す

1回押すたびに設定が切り替わる

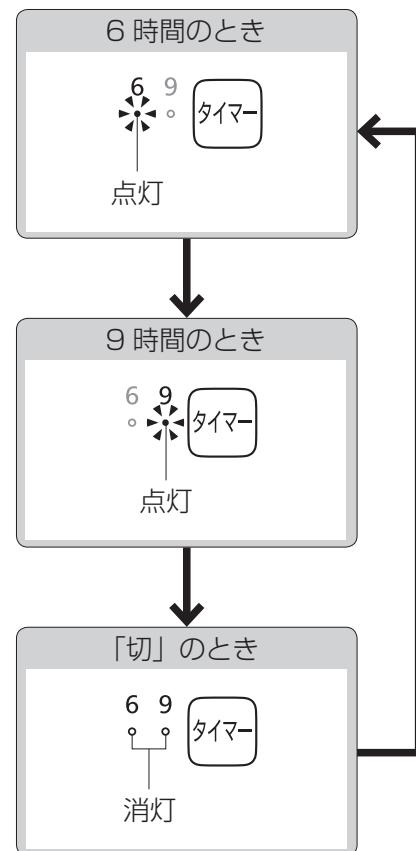

<設定完了>