

お知らせ ANNOUNCEMENT

お願い事項

大洗浄・小洗浄・ECO小のご使用方法について

●『大洗浄・小洗浄・ECO小』には、それぞれ使用用途があり水量が異なります。


用途違いで使用した場合、適正な水量が流れず、「便器・排水管の“つまり”」の要因になりますので、以下の一覧表を参照いただき、正しい用途でのご使用をお願いします。

●大洗浄・小洗浄・ECO小の使い方


洗浄水量切り替え用途 (大洗浄・小洗浄・ECO小の使い方)				
No.	切り替え種類	リモコンボタン	使用用途	トイレットペーパー使用量
①	大洗浄		大便やトイレットペーパーを流す時	シングル: 10mまで ダブル: 5mまで
②	小洗浄		小便時や少量のトイレットペーパーを流す時	シングル: 3mまで ダブル: 1.5mまで
③	ECO小洗浄		トイレットペーパーを使わない男性の小便などを流す時 (大便やトイレットペーパーは流さないでください)	—

●大量のトイレットペーパーを便器から流した場合、便器出口付近や排水管で停滞してつまる場合があります。

【便器側】

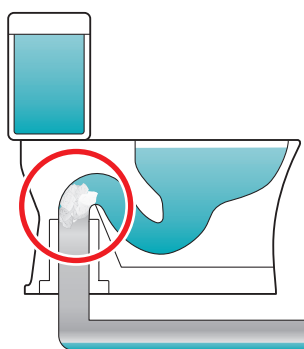

【排水管側】

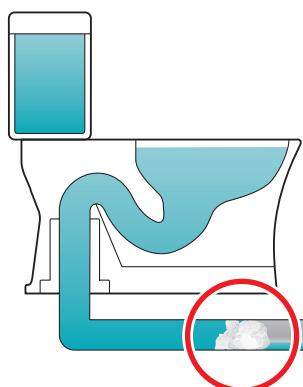

【便器側】

便器内の曲がり部や排水管との接続部分でつまることがあります。

【排水管側】

大量に流し続けると、排水管内で停滞してつまりが発生することがあります。