



# 節電機能

## 設定のしかた

1 **メニュー/戻る 押す**




2 **「節電」を選ぶ** → **押す**

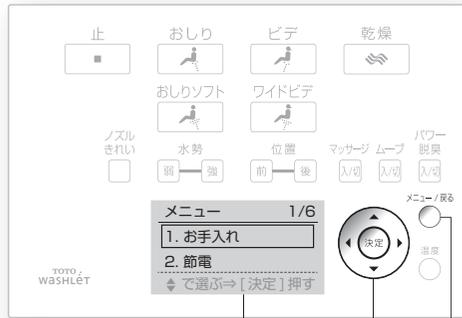

リモコン表示部  
 で項目を、  
 で設定を選び、  
 で決定する  
 メニュー/戻るボタン

- 運転
- 便座
- 節電

節電を設定すると節電ランプが点灯（緑色）します。

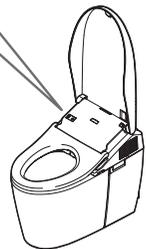

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

お使いの機種 AH1 RH1・RH0 F3・F3A F2・F2A F1・F1A	<b>おまかせ節電</b>	3 <b>「おまかせ節電」を選ぶ</b>		4 <b>「おまかせ」を選ぶ</b>		<b>押す</b>	おまかせ節電をおまかせに設定しました (戻るとき → )
	<b>スーパーおまかせ節電</b>	3 <b>「おまかせ節電」を選ぶ</b>		4 <b>「スーパーおまかせ」を選ぶ</b>		<b>押す</b>	おまかせ節電をスーパーおまかせに設定しました (戻るとき → )
お使いの機種 AH2W・AHW RH2W・RHW F3W・F3AW	<b>スーパーおまかせ節電</b>	3 <b>「スーパーおまかせ節電」を選ぶ</b>		4 <b>「入」を選ぶ</b>		<b>押す</b>	スーパーおまかせ節電を入に設定しました (戻るとき → )
	<b>タイマー節電</b>	3 <b>「タイマー節電」を選ぶ</b>		4 <b>節電時間「3時間/6時間/9時間/切」を選ぶ</b>		<b>押す</b>	タイマー節電を設定しました (戻るとき → )
5 <b>開始時刻を選ぶ</b>		<b>押す</b>	■節電時間や開始時刻を変えるとき → 手順3からやり直す				
<b>節電を切る</b>		上記の各手順4で「切」を選ぶ		<b>押す</b>	おまかせ節電を切に設定しました (戻るとき → )		

使いかた