

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥 / 室暖








温度レベルと、「切」の設定ができます。

1 温度を押す

2 決定ボタンで設定したい温度を選ぶ

3 温度レベルを選択

〈設定完了〉

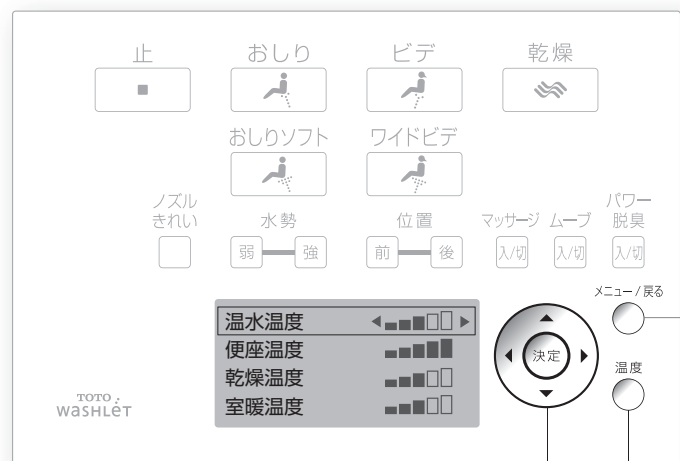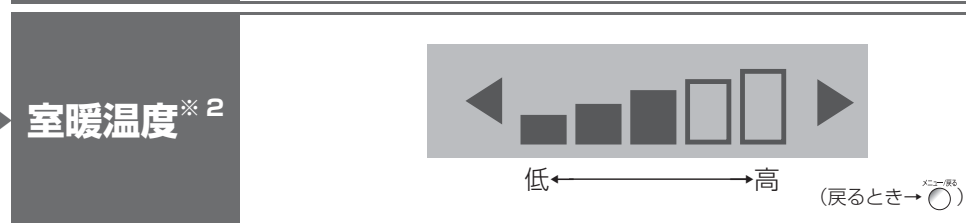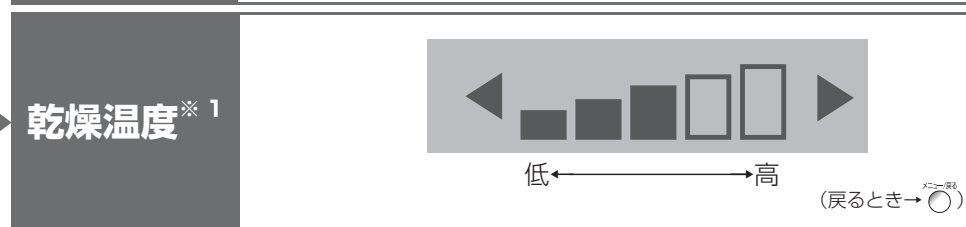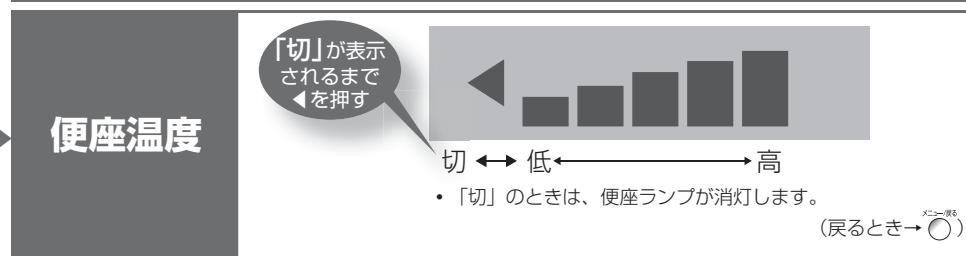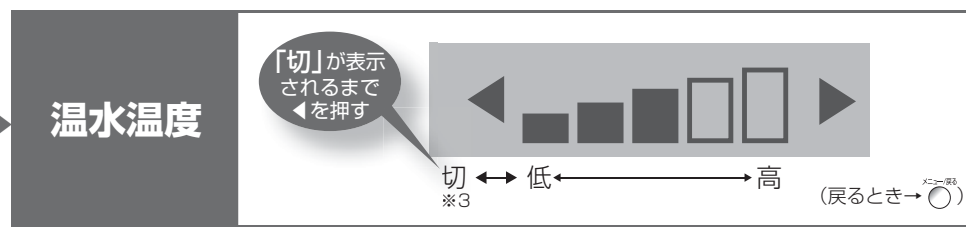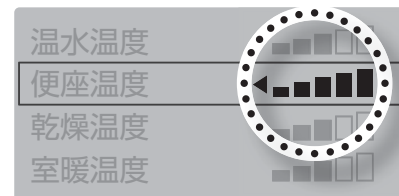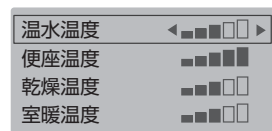

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

決定ボタンで項目を、温度調節ボタンで設定を選ぶ

- ※1 F1・F1A以外
- ※2 AH1・RH1・RH0・F3W・F3AW・F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A以外
- ※3 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
- 温度調節しても便座が温かくならなとき→節電が「入」になっていませんか？(P.26)

使いかた