


照明付化粧鏡 ※オプション品

生活時間にあわせて明るさが変化し、人の動作にあわせて自動点灯するライトです。

照明付化粧鏡用センサー
(ネオレスト内蔵)

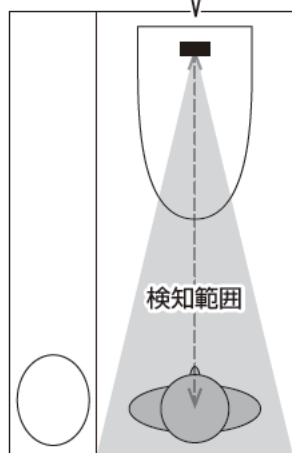

入室 センサーの検知範囲に人が入る

自動で点灯

退室 センサーの検知範囲から人が出る

しばらくして自動で消灯

ご注意

- トイレ全体を明るくするための照明ではありません。主照明は別途必要です。
- LEDにはばらつきがあるため、商品ごとに発光色・明るさは異なります。
- LED照明の色味は調整できません。
- 壁紙や床材の色や材質によって、発光色・明るさは異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーは便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- トイレ室内の温度変動によりトイレの外にいても照明付化粧鏡が点灯する場合があります。
- 照明付化粧鏡は電波を使用しています。ほかの電波を使用する機器(無線LAN、電子レンジ、Bluetooth対応機器など)の近くで使用すると誤作動のおそれがあります。
- 人が静止状態、または動きが少ない場合は、トレイの中に人が居ても照明付化粧鏡が消灯する場合があります。
- トイレが広い場所は入室する箇所(ドアの位置)によっては、照明付化粧鏡が入室直後に点灯しない場合があります。
- 消灯するまでの時間はトイレの使用状況によって異なります。
- 照明付化粧鏡用センサーの近くに金属物を置かないでください。照明付化粧鏡の誤作動の原因となります。

ここでは機能の説明をしています。
各設定方法は各項目に記載されたビルトインリモコンの操作方法を参照してください。

■ 点灯動作

トイレに入室するとネオレストに搭載された人体検知センサーの動きにより照明付化粧鏡が自動点灯し、退室すると自動的に消灯します。

自動検知距離の調整方法 ▶ P.23

■ 点灯モード

【モードによる点灯範囲】

おやすみモード、くつろぎモードの2つのモードで点灯範囲が下記のように変化します。

○：点灯 —：消灯

モード	部位	照明付化粧鏡
標準モード		
おやすみモード		—
くつろぎモード		○

おやすみモード：就寝中の時間帯に適した設定です。

くつろぎモード：起床から就寝までの間に適した通常の設定です。くつろぎモードは消灯設定も可能です。

くつろぎモードの消灯時間の設定方法 P.22

【モードによる明るさの設定】

各モード毎に5段階の明るさの設定ができます。 くつろぎモードの明るさの調整方法 P.20

【設定モードの切り替え】

おやすみモード、くつろぎモードは切替時間の設定により自動的に切り替ります。

おやすみモード、くつろぎモードの工場出荷時の時間設定は下記のようになっています。

おやすみモードの時間帯を変更すると、自動でくつろぎモードの時間も変更されます。

おやすみモードの開始・終了時間の変更方法 P.20

工場出荷時の設定：くつろぎモード（6時～23時）

モード	時間	0	3	6	9	12	15	18	21	24		
標準モード		┌──────────┴──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐										
おやすみモード		■									■	
くつろぎモード				■								

※リモコンの時間表示はAM・PMの12時間表示です。

【消灯時間の設定】

くつろぎモードの時間の範囲の中に消灯時間を設定することができます。

工場出荷時には設定されておりません。

くつろぎモードの消灯時間の設定方法 P.22

設定例（工場出荷時のくつろぎモードに12時～16時に消灯設定した場合）

モード	時間	0	3	6	9	12	15	18	21	24		
標準モード		┌──────────┴──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐										
おやすみモード		■									■	
くつろぎモード				■								

消灯設定
 設定可能範囲

■ 照明設定のリセット方法


照明付化粧鏡のくつろぎモードの明るさや時間設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。

照明設定のリセット方法 P.21

ビルトインリモコンによる照明付化粧鏡の設定変更

ビルトインリモコンの時刻設定が完了していることをご確認いただき、以下の手順を行ってください。時刻の設定方法はネオレスト取扱説明書をご確認ください。はじめに照明設定画面に切り替えてから各設定を行ってください。

【照明設定画面への切り替え方法】

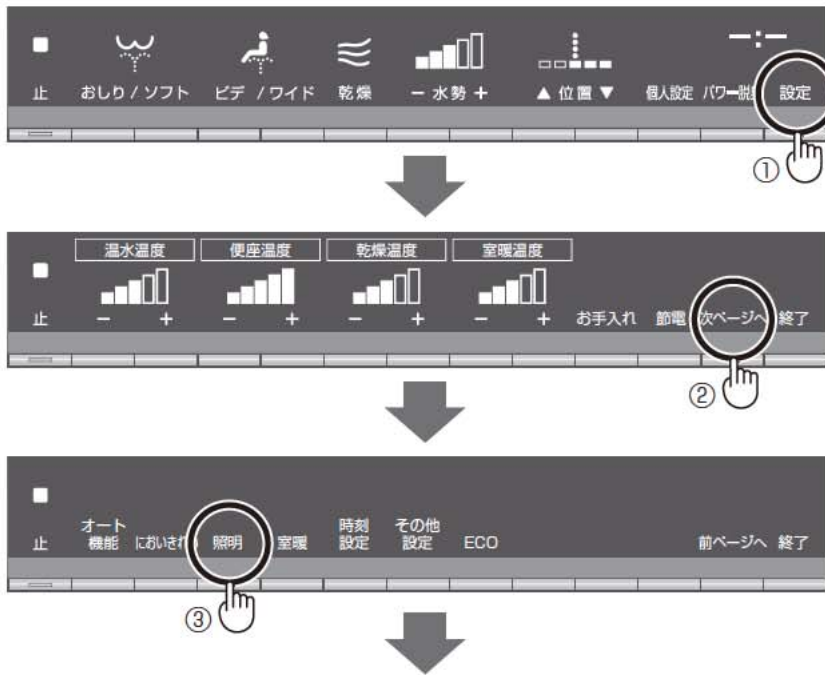

① "設定" ボタンを押す

② "次ページへ" ボタンを押す

③ "照明" ボタンを押す

【照明設定画面】




【照明設定画面】から次の設定ができます

設定内容	参照ページ
くつろぎモードの明るさを調整したい	P.20
おやすみモードの開始・終了時間を変更したい	P.20
おやすみモードの使う／使わないを設定したい	P.21
照明を使う／使わないを設定をしたい	P.21
照明設定をリセットしたい	P.21
くつろぎモードの消灯時間を設定したい	P.22
くつろぎモードの消灯時間を使わないを設定したい	P.23
照明センサーの自動検知距離を調整したい	P.23

※各モードで明るさや時間帯の設定をすると一時的に設定中のモードに切り替わります。退出して照明が消えると時刻に合ったモードに戻ります。

くつろぎモードの明るさの調整方法

【照明設定画面】

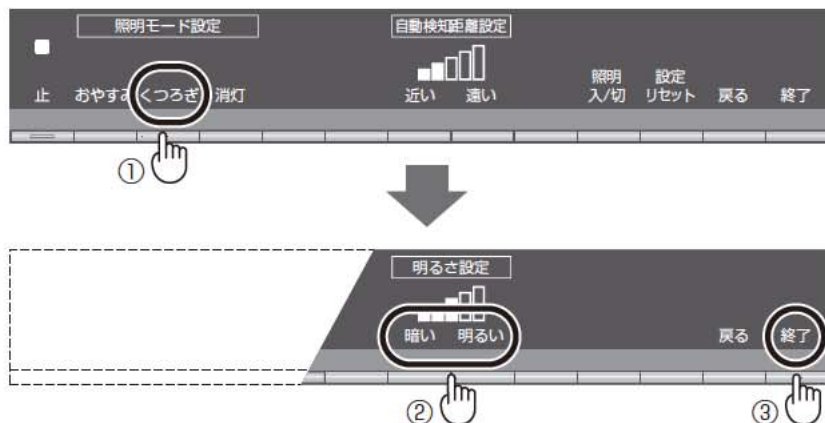


①照明設定画面から
“くつろぎ”モードを選択する

②明るさ設定ボタン“暗い・
明るい”を押して明るさを
調整する

③“終了”ボタンで終了する

おやすみモードの開始・終了時間の変更方法

【照明設定画面】

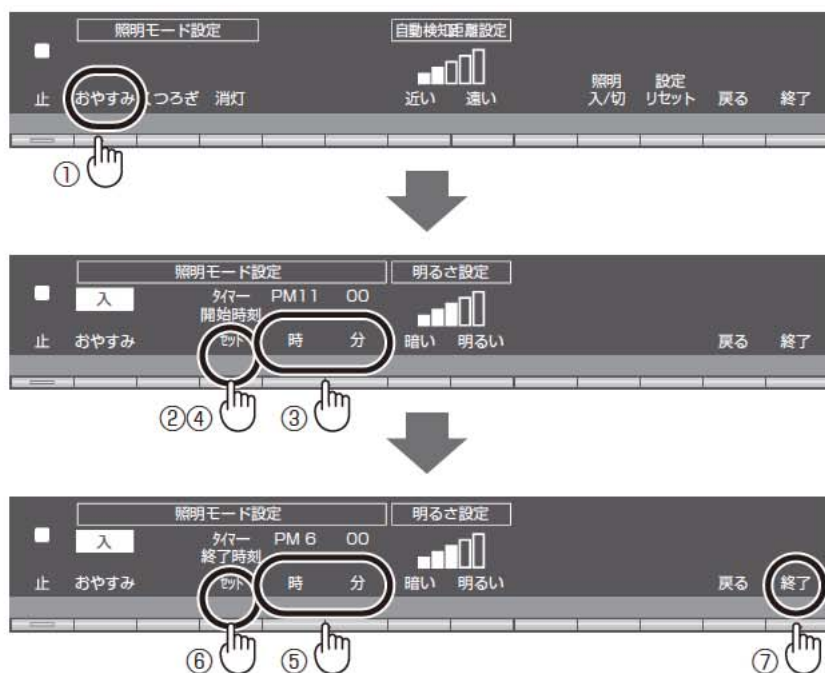

①照明設定画面から“おや
すみ”ボタンを押す

②セットボタンを押す

③“時・分”ボタンを押して
おやすみモードを開始し
たい時刻を設定する

④“セット”ボタンを押して
決定する

⑤引き続き終了時刻の入力
で“時・分”ボタンを押して
おやすみモードを終了
したい時刻を設定する


⑥セットボタンを押して決
定する

⑦“終了”ボタンで終了する

時間設定のイメージは P.18

おやすみモードの使う／使わないの設定方法

【照明設定画面】

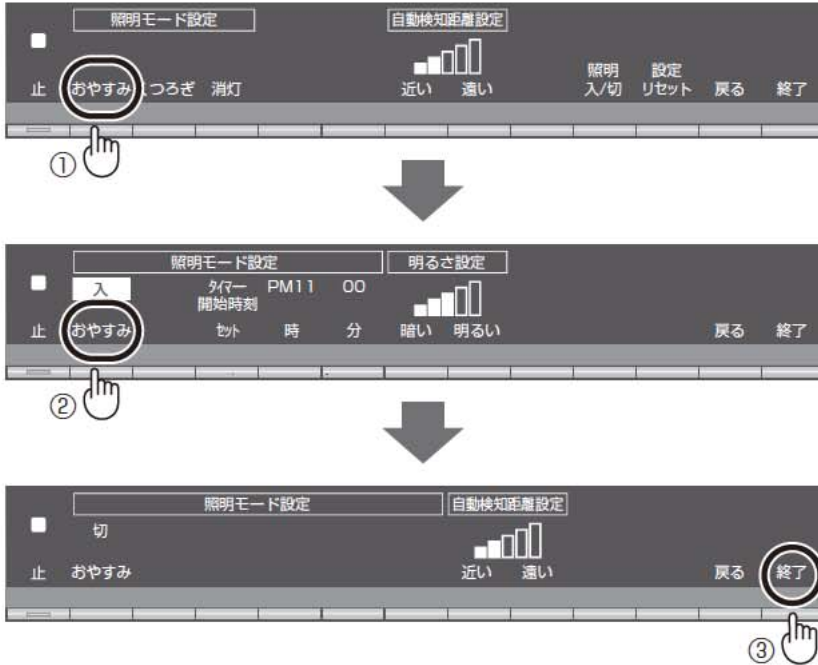

①照明設定画面から“おやすみ”ボタンを押す

②“おやすみ”ボタンを押すと“入”が“切”に変わり、おやすみモードを使わない設定になります

おやすみモードが“切”状態で“おやすみ”ボタンを押すと“切”が“入”に変わり、おやすみモードを使う設定になります

③設定が完了したら“終了”ボタンを押して終了する

照明を使う／使わないの設定方法

【照明設定画面】



照明設定画面の“照明入／切”ボタンでタイマー設定時間と関係なく照明の使う／使わないの設定ができます

照明設定のリセット方法

【照明設定画面】




照明設定画面の“設定リセット”ボタンで照明付化粧鏡の各モードの明るさや時間設定を工場出荷時の状態にリセットすることができます

くつろぎモードの消灯時間の設定方法

下記の手順を行うと一時的に照明付化粧鏡が消灯します。
人体の動きを検知すると時刻に合ったモードに戻ります。

【照明設定画面】

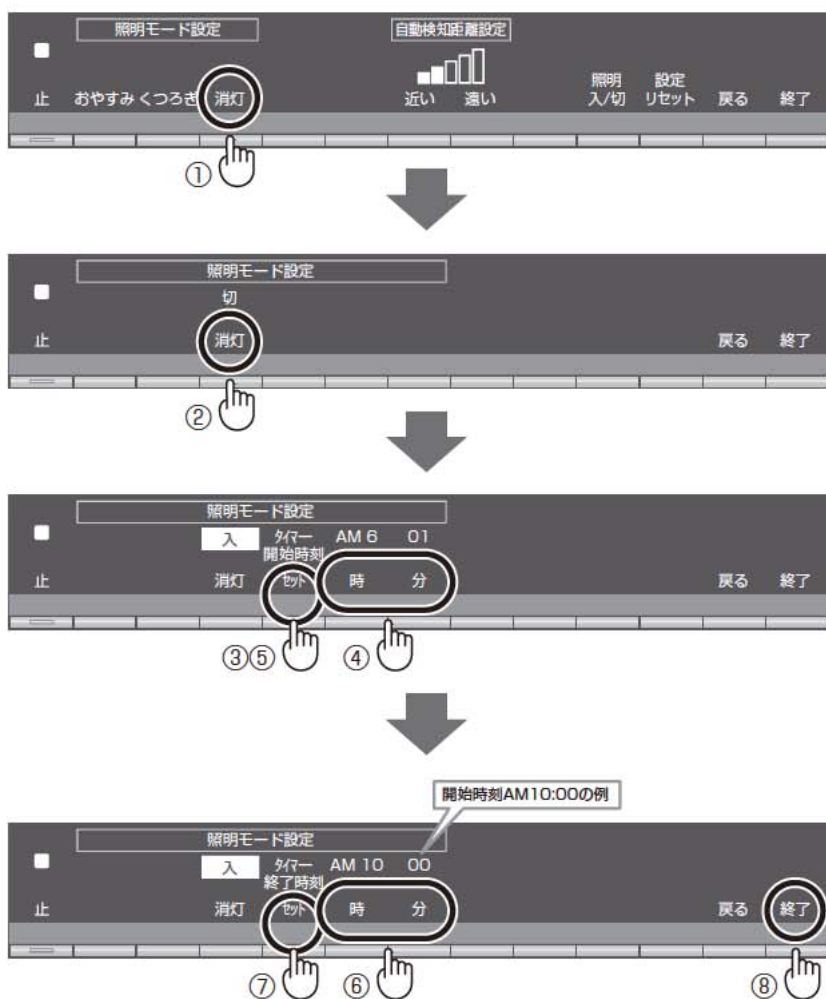

時間設定のイメージは P.18

①照明設定画面から“消灯”
ボタンを押す

②“消灯” ボタンを押す

③“セット” ボタンを押す

④“時・分” ボタンを押して
消灯を開始したい時刻を
設定する

【注意】 設定されたくつろぎ
モードの範囲でのみ時間
が選べます

⑤“セット” ボタンを押して
決定する

⑥“時・分” ボタンを押して
消灯を終了したい時刻を
設定する

【注意】 くつろぎモードの
範囲で④で設定した以降
の時刻で選べます


⑦“セット” ボタンを押して
決定する

⑧設定が完了したら“終了”
ボタンで終了する

※表示は消灯モードの開始
時刻となります

くつろぎモードの消灯時間を使わないの設定方法

【照明設定画面】

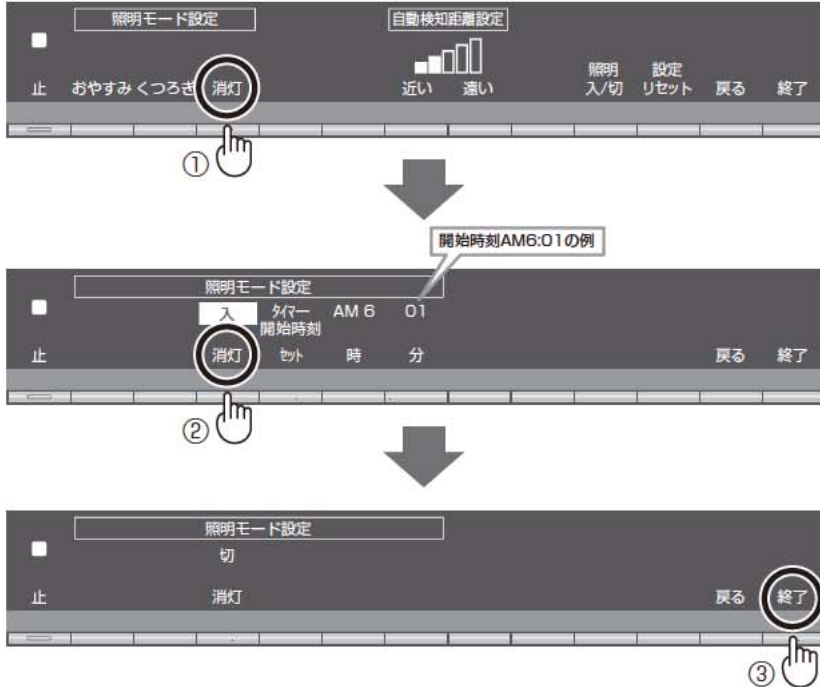

①照明設定画面から“消灯”ボタンを押す

②“消灯”ボタンを押すと“入”が“切”に変わり、くつろぎモードの消灯時間を使わない設定になります

③設定が完了したら“終了”ボタンを押して終了する

使いた


照明センサーの自動検知距離の調整方法

【照明設定画面】


※レストルームドレッサー専用大便器のネオレストNX・LS・ASのみです。



照明付化粧鏡が点灯するまでの距離を近くしたい場合

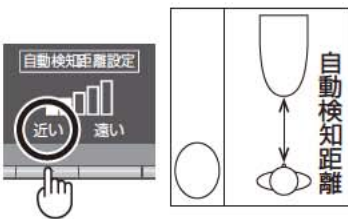

照明付化粧鏡が点灯するまでの距離を遠くしたい場合

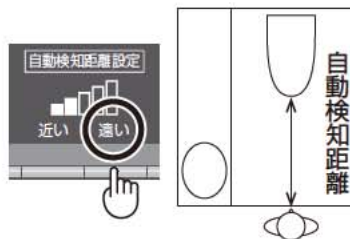

ご注意

便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外においても照明付化粧鏡が点灯することがあります。また、トイレ室内の温度の変動により、トイレの外においても照明付化粧鏡が点灯することがあります。

①照明設定画面から“近い・遠い”ボタンでネオレストに搭載された人体感知センサーの自動検知距離を調整する

※ネオレストのオートふた開閉機能は調整できません

②設定が完了したら“終了”ボタンで終了する

●自動検知距離とは便器先端から照明付化粧鏡が点灯するまでの距離を示します

