



タッチ水栓_停電時の使い方

レバーハンドル操作で 水が出るか、出ないか確認

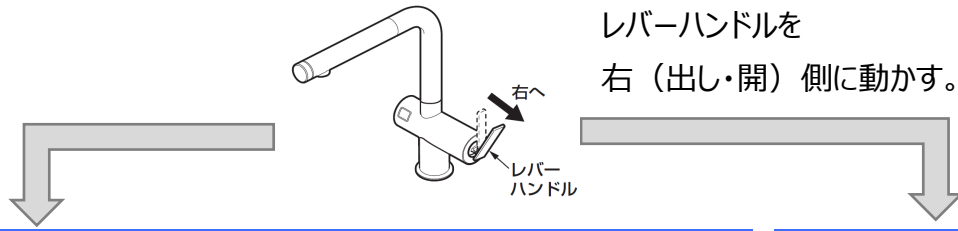


水が出ていない場合

停電時の水の出し止めの準備

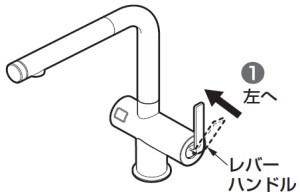

① レバーハンドルを
左（止め・閉）方向いっぱい動かす。


② シンクキャビネット内にある 湯側・水側 2カ所の駆動部・手動弁のストッパーを外す。
*ストッパーは紛失しないように保管してください。
湯側・水側 2カ所の手動弁を右回りいっぱい回し、開状態にする。

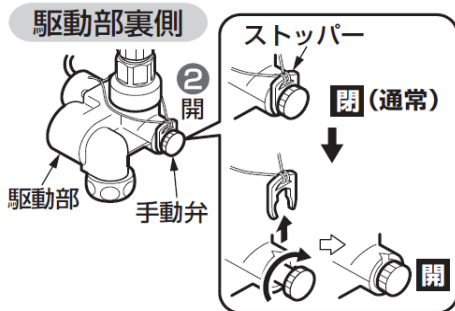


注意
湯側の手動弁は熱くなっていることがあります。
操作する際は十分注意してください。

水が出ている場合

停電中も、
レバーハンドルの操作で、
水を出し止めできます。

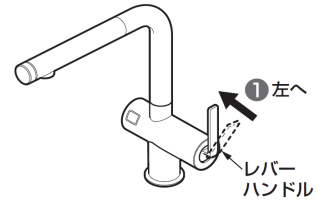


① レバーハンドルを
左（止め・閉）側
いっぱい動かすと
水が止まる。

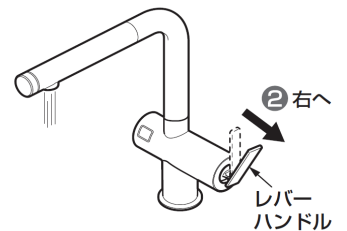


② レバーハンドルを
右（出し・開）側に
動かすと
水が出る。

停電時の水の出し止め方法

停電が復旧するまでは、レバーハンドルの操作で、水を出し止めします。

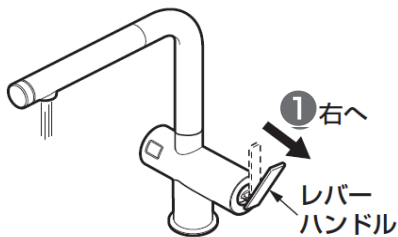

① レバーハンドルを右（出し・開）側に動かすと水が出る。

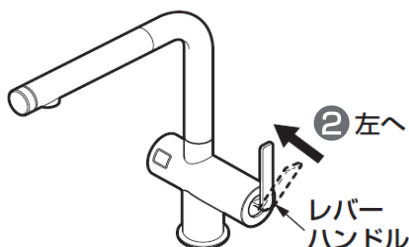

② レバーハンドルを下（止め・閉）側いっぱい動かすと 水が止まる。