


洗面所暖房機 TYR300型_停電復旧後の対応

停電復旧後、暖房の弱ランプの点滅をリセットします。

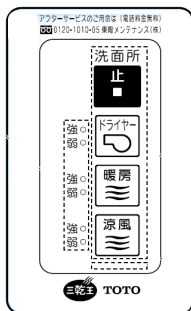

止 を押す。

⇒暖房の弱ランプの点滅がリセットされ、
通常運転できます。

停電復旧後、『暖房』『涼風』『ドライヤー』機能の消し忘れタイマーが、初期設定に戻ります。

機能	初期設定内容	変更可能な設定
消し忘れタイマー	2時間	2時間または5時間

停電前に 消し忘れタイマーを『5時間』に変更していた場合は、設定変更ください。

『暖房』の 消し忘れタイマーの時間変更

- 1 **止** を押して、
運転を停止する。
- 2 **止** と **暖房** を
同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **暖房** 3回点滅する。
消し忘れタイマー『5時間』
が確定する。

『涼風』の 消し忘れタイマーの時間変更

- 1 **止** を押して、
運転を停止する。
- 2 **止** と **涼風** を
同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **涼風** 3回点滅する。
消し忘れタイマー『5時間』
が確定する。

『ドライヤー』の 消し忘れタイマーの時間変更

- 1 **止** を押して、
運転を停止する。
- 2 **止** と **ドライヤー** を
同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **ドライヤー** 3回点滅する。
消し忘れタイマー『5時間』
が確定する。

停電復旧後、『暖房』弱運転の風量が、初期設定に戻ります。

停電前に 『暖房』弱運転』の風量を少なく設定していた場合は、設定変更してください。

- 1 **止** を押して、運転を停止する。
- 2 **止** と **ドライヤー** と **暖房** を同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **ドライヤー** と **暖房** が同時に3回点滅する。
『暖房』弱運転』が少ない風量設定が確定する。