


停電復旧後、『暖房』『涼風』『ドライヤー』機能の消し忘れタイマーが、初期設定に戻ります。

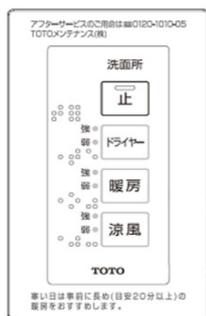

『暖房』の消し忘れタイマーの時間変更

- 1 **止** を押して、
運転を停止する。
- 2 **止** と **暖房** を
同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **強** **暖房** 3回点滅する。
弱

消し忘れタイマー『5時間』
が確定する。

『涼風』の消し忘れタイマーの時間変更

- 1 **止** を押して、
運転を停止する。
- 2 **止** と **涼風** を
同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **強** **涼風** 3回点滅する。
弱

消し忘れタイマー『5時間』
が確定する。

『ドライヤー』の消し忘れタイマーの時間変更

- 1 **止** を押して、
運転を停止する。
- 2 **止** と **ドライヤー** を
同時に3秒以上押し続ける。
- 3 **強** **ドライヤー** 3回点滅する。
弱

消し忘れタイマー『5時間』
が確定する。