


三乾王 TYK910G,920G_停電復旧後の対応


停電復旧後は『時刻』の再設定が必要です

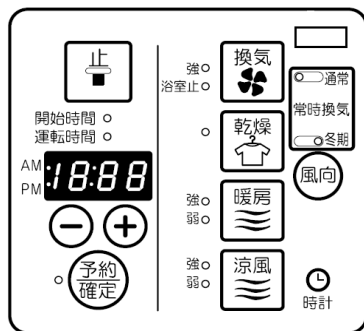

- 1 を押す。
⇒表示部が点滅する。
- 2 時計 を押してから60秒以内に時計を合わせる。
例：午後3時50分に合わせたいとき
- または を押し、にする。
 - 時刻をすすめるとき
 - ・1回押すと1分単位ですすむ
 - ・押し続けると30分単位ですすむ
 - 時刻をもどすとき
 - ・1回押すと1分単位でもどる
 - ・押し続けると30分単位でもどる
- 3 を押す。




常時換気（24時間換気）運転設定している場合、停電復旧後 再設定が必要です。

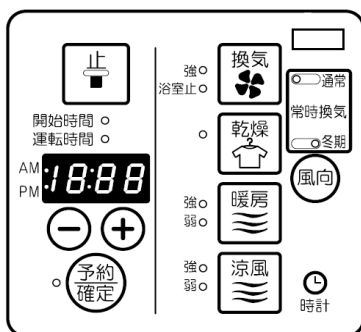

いずれかの運転スイッチを押す。

⇒常時換気のランプが点灯し、設定されます。

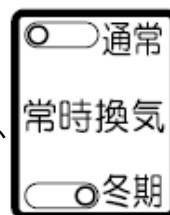

常時換気運転