

# おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

## リモコン<sup>Ⓐ</sup>の場合





### 『洗浄コース』の再設定



停電前、強力または節約コースでふろ洗浄している場合で、停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

① 『運転入/切』または『給湯』スイッチを「入」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。

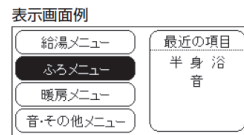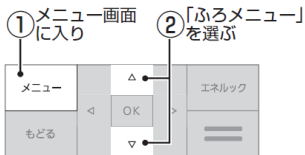

③ 『ふろ洗浄』を選び、『OK』を押す。

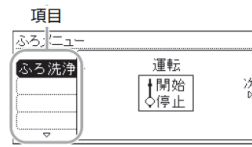
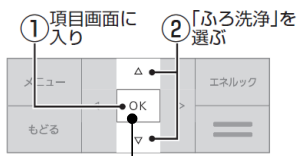


③『OK』を押す

④ 『洗浄コース』を選ぶ。

②『洗浄コース』を  
変更する

①『▶』を押す

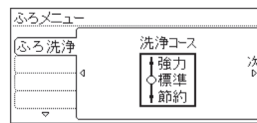

### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』で再設定ください。

① 『運転入/切』を「切」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。


- ①『メニュー』を押す。
- ②『ふろメニュー』を選ぶ。
- ③『OK』を押す。

表示画面例



③ 『排水時間』画面にする。

- ①『ふろ洗浄』を選び、『OK』を押す。
- ②▶で『排水時間』画面にする。

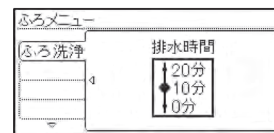

④ 排水時間を選び、『OK』を押す。

## リモコン⑧の場合



### 『洗浄コース』の再設定

停電前、強力または節約コースでふろ洗浄している場合で、停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

- 1 『運転入/切』スイッチを「入」にする。
- 2 『ふろメニュー』を選ぶ。
  - ① **メニュー** から『ふろメニュー』を選ぶ。
  - ② **決定** を押す。

メニュー ← ふろメニュー  
 エコポイント  
 その他設定

(表示例)
- 3 『洗浄コース』を選ぶ。
  - ① **乾燥温度** で『洗浄コース』を選んで、**決定** を押す。
  - ② **乾燥温度** でコースを変更し、**決定** を押す。

### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』で再設定ください。

- 1 『運転入/切』スイッチを「切」にする。
- 2 『ふろメニュー』を選ぶ。
  - ① **メニュー** から『その他設定』を選ぶ。
  - ② **決定** を押す。

メニュー      ふろメニュー  
                  エコポイント  
 ← その他設定
- 3 『排水時間』を選ぶ。
  - ① **乾燥温度** で『排水時間』を選んで、**決定** を押す。

その他設定      お湯はり一時中断  
                  お湯はり完了報知  
                  ← 排水時間

  - ② **乾燥温度** で排水時間を変更し、**決定** を押す。

排水時間  
 ↓ [ 20 分 ]

設定範囲：0分/10分/20分

# おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

## リモコン③の場合



### 『洗浄コース』の再設定


停電前、強力または節約コースでふろ洗浄している場合  
停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、  
『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「入」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。


[メニュー]をタッチし、『ふろメニュー』をタッチする。

※UV運転機能付の給湯機器の場合は【ふろ・UVメニュー】を  
タッチする。

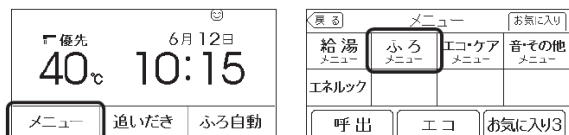


③ 『洗浄コース』を選ぶ。

①『ふろ洗浄』をタッチし、『洗浄コース』の『次へ』をタッチする。

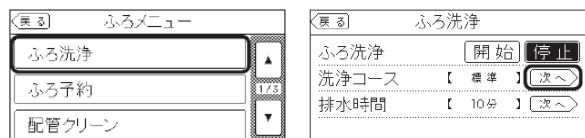

②設定するコースをタッチする。

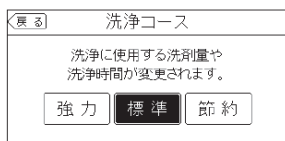

### 『排水待ち時間』の再設定


停電前、排水待ち時間0または20分に設定している場合で、  
停電後、10分など設定していない状態になった場合は、  
『台所リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。


[メニュー]をタッチし、『ふろメニュー』⇒『ふろ洗浄』をタッチする。

※UV運転機能付の給湯機器の場合は【ふろ・UVメニュー】を  
タッチする。

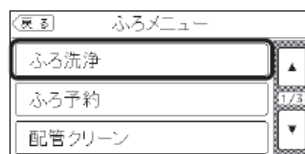

③ 『排水時間』を選ぶ。

①『排水時間』の『次へ』をタッチする。

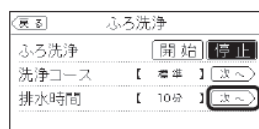

②設定する時間をタッチする。

設定範囲：0分／10分／20分

# おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

## リモコン①の場合



### 『洗浄コース』の再設定

停電前、強力または節約コースでふる洗浄している場合で、停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「入」にする。

② 『ふるメニュー』を選ぶ。

[メニュー]をタッチし、『ふるメニュー』⇒『ふる洗浄』をタッチする。



③ 『洗浄コース』を選ぶ。

①『洗浄コース』の『▶』をタッチする。



②設定するコースをタッチする。



### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。

② 『ふるメニュー』を選ぶ。

[メニュー]をタッチし、『ふるメニュー』⇒『ふる洗浄』をタッチする。



③ 『排水時間』を選ぶ。

①『排水時間』の『▶』をタッチする。




②設定する時間をタッチする。

設定範囲：0分／10分／20分

# おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応


## リモコン<sup>Ⓔ</sup>の場合

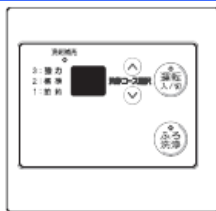

### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。



1 『運転入/切』を「切」にする。

2  を約 2 秒長押しする。



3 再度  を押す。



4   で排水時間を変更する。




5  を押す。




### 『リモコンの節電』の再設定

停電前、『oF(表示の節電をしない)』に設定している場合で、停電後、『on』状態になった場合は、再設定ください。

1 『運転入/切』を「切」にする。

2  を約 2 秒長押しする。






3  で『2』にする。



4  を押す。



5   で『oF』(または『on』)に変更す

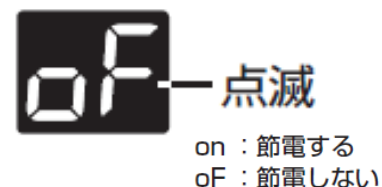

6  を押す。



# おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

## リモコン⑤の場合



### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。


② **ふろ洗浄** を約 2 秒長押しする。



③ 再度 **ふろ洗浄** を押す。



④ **↑** **↓** で排水時間を変更する。

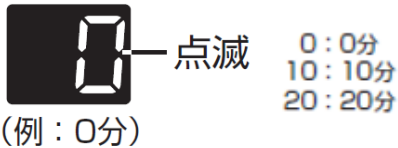

⑤ **ふろ洗浄** を押す。



### 『リモコンの節電』の再設定

停電前、『oF(表示の節電をしない)』に設定している場合で、停電後、『on』状態になった場合は、再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。

② **ふろ洗浄** を約 2 秒長押しする。




③ **↓** で『2』にする。



④ **ふろ洗浄** を押す。



⑤ **↑** **↓** で『oF』(または『on』)に変更する。

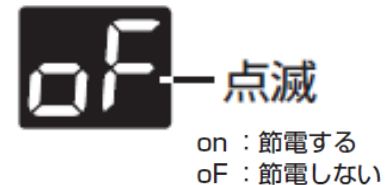

⑥ **ふろ洗浄** を押す。



# おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

## リモコン®の場合



EMEF46J\*の例



EMEF41L\*の例

### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。

### 『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。

① **切タイマー** と **浴槽** を押す(5秒以上)



フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

※受付後「ピッ」が鳴ってから約1秒後に「1」を表示します。

① **切タイマー** と **浴槽** を押す(5秒以上)



フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

※受付後「ピッ」が鳴ってから約1秒後に「1」を表示します。

② **浴槽** を押す




フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

② **浴槽** を押す




フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

③ **切タイマー** を押し時間を設定する



設定範囲: 0分/10分/20分

③ **切タイマー** を押し時間を設定する



設定範囲: 0分/10分/20分

④ **浴槽** を押す



④ **浴槽** を押す

