

リモコン①の場合





『洗浄コース』の再設定



停電前、強力または節約コースでふろ洗浄している場合、停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

① 『運転入/切』または『給湯』スイッチを「入」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。

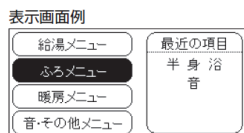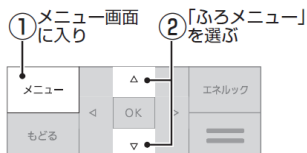

③ 『ふろ洗浄』を選び、『OK』を押す。

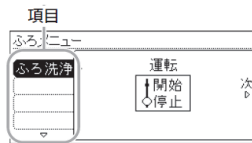
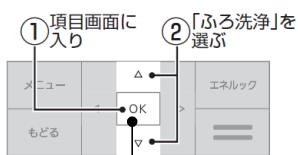


③『OK』を押す

④ 『洗浄コース』を選ぶ。

②『洗浄コース』を
変更する

①『▶』を押す

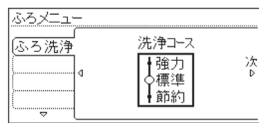

『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』で再設定ください。

① 『運転入/切』を「切」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。


- ①『メニュー』を押す。
- ②『ふろメニュー』を選ぶ。
- ③『OK』を押す。

表示画面例



③ 『排水時間』画面にする。

- ①『ふろ洗浄』を選び、『OK』を押す。
- ②▶で『排水時間』画面にする。

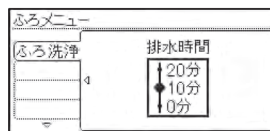

④ 排水時間を選び、『OK』を押す。

リモコン⑧の場合



『洗浄コース』の再設定

停電前、強力または節約コースでふろ洗浄している場合で、停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

- 1 『運転入/切』スイッチを「入」にする。
- 2 『ふろメニュー』を選ぶ。
 - ① **メニュー** から『ふろメニュー』を選ぶ。
 - ② **決定** を押す。

メニュー ← ふろメニュー
 エコポイント
 その他設定

(表示例)
- 3 『洗浄コース』を選ぶ。
 - ① **乾燥温度** で『洗浄コース』を選んで、**決定** を押す。
 - ② **乾燥温度** でコースを変更し、**決定** を押す。

『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』で再設定ください。

- 1 『運転入/切』スイッチを「切」にする。
- 2 『ふろメニュー』を選ぶ。
 - ① **メニュー** から『その他設定』を選ぶ。
 - ② **決定** を押す。

メニュー ふろメニュー
 エコポイント
 ← その他設定
- 3 『排水時間』を選ぶ。
 - ① **乾燥温度** で『排水時間』を選んで、**決定** を押す。
 - ② **乾燥温度** で排水時間を変更し、**決定** を押す。

その他設定 お湯はり一時中断
 お湯はり完了報知
 ← 排水時間

排水時間
 ↓ [20 分]

設定範囲：0分/10分/20分

おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

リモコン③の場合



『洗浄コース』の再設定

停電前、強力または節約コースでふろ洗浄している場合
停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、
『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「入」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。



[メニュー]をタッチし、『ふろメニュー』をタッチする。

※UV運転機能付の給湯機器の場合は【ふろ・UVメニュー】を
タッチする。




③ 『洗浄コース』を選ぶ。

①『ふろ洗浄』をタッチし、『洗浄コース』の『次へ』をタッチする。

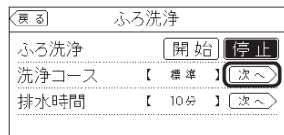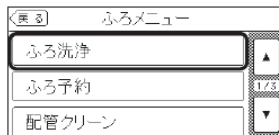

②設定するコースをタッチする。

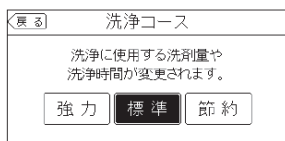


① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。

② 『ふろメニュー』を選ぶ。


[メニュー]をタッチし、『ふろメニュー』⇒『ふろ洗浄』をタッチする。

※UV運転機能付の給湯機器の場合は【ふろ・UVメニュー】を
タッチする。

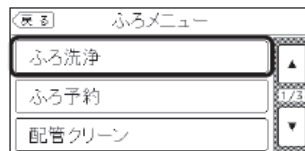

③ 『排水時間』を選ぶ。

①『排水時間』の『次へ』をタッチする。

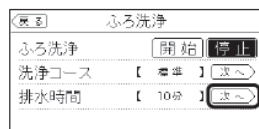

②設定する時間をタッチする。

設定範囲：0分／10分／20分

おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

リモコン⑩の場合



『洗浄コース』の再設定

停電前、強力または節約コースでふる洗浄している場合で、停電後、標準コースなど設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』または『浴室リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「入」にする。

② 『ふるメニュー』を選ぶ。

[メニュー]をタッチし、『ふるメニュー』⇒『ふる洗浄』をタッチする。



③ 『洗浄コース』を選ぶ。

①『洗浄コース』の『▶』をタッチする。



②設定するコースをタッチする。



『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、『台所リモコン』で再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。

② 『ふるメニュー』を選ぶ。

[メニュー]をタッチし、『ふるメニュー』⇒『ふる洗浄』をタッチする。



③ 『排水時間』を選ぶ。

①『排水時間』の『▶』をタッチする。




②設定する時間をタッチする。

設定範囲：0分／10分／20分

おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応


リモコン[Ⓔ]の場合

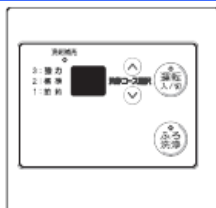

『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。



1 『運転入/切』を「切」にする。

2  を約 2 秒長押しする。



3 再度  を押す。



4   で排水時間を変更する。




5  を押す。



『リモコンの節電』の再設定

停電前、『oF(表示の節電をしない)』に設定している場合で、停電後、『on』状態になった場合は、再設定ください。

1 『運転入/切』を「切」にする。

2  を約 2 秒長押しする。




3  で『2』にする。



4  を押す。



5   で『oF』(または『on』)に変更す

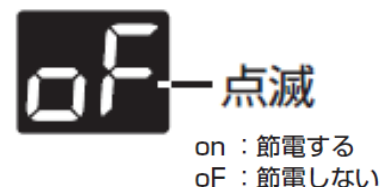

6  を押す。



おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応


リモコン⑤の場合



『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合
停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、
再設定ください。



① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。


②  を約 2 秒長押しする。



③ 再度  を押す。



④   で排水時間を変更する。

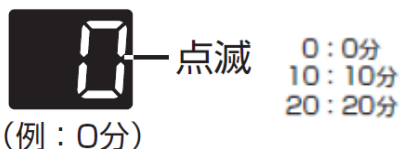


⑤  を押す。



『リモコンの節電』の再設定

停電前、『oF(表示の節電をしない)』に設定している場合で、
停電後、『on』状態になった場合は、再設定ください。

① 『ON/OFF』スイッチを「切」にする。

②  を約 2 秒長押しする。





③  で『2』にする。



④  を押す。



⑤   で『oF』(または『on』)に変更する。



on : 節電する
oF : 節電しない

⑥  を押す。



おそうじ浴槽の設定が、停電後、初期状態や異なる状態になった場合の対応

リモコン⑥の場合



EMEF46J*の例



EMEF41L*の例

『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。

『排水待ち時間』の再設定

停電前、排水待ち時間 0 または 20 分に設定している場合で、停電後、10 分など設定していない状態になった場合は、再設定ください。

① 切タイマー と 浴槽 を押す(5秒以上)



フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

※受付後「ピッ」が鳴ってから約1秒後に「1」を表示します。

① 切タイマー と 浴槽 を押す(5秒以上)



フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

※受付後「ピッ」が鳴ってから約1秒後に「1」を表示します。

② 浴槽 を押す




フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

② 浴槽 を押す




フィルター清掃ランプ (赤) が点滅

③ 切タイマー を押し時間を設定する



設定範囲: 0分/10分/20分

③ 切タイマー を押し時間を設定する



設定範囲: 0分/10分/20分

④ 浴槽 を押す



④ 浴槽 を押す

