

# いろいろな使いかた 設定一覧

設定の種類		変更できる設定 •太字は「はじめの設定」	
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄	入/切
		便ふた閉止後洗浄モード	入/切
		水が流れるまでの時間	短い/標準/長い
	オートふた開閉	オートふた開閉	入/切
		ふたが閉まるまでの時間	短い/標準
		ふたが開くまでの時間	標準/中間/長い
	せいけつ	開きかた	便ふた/便座・便ふた
		ノズルきれい	入/切
		便器きれい	入/切
		便座きれい	入/切
		プレ脱臭	入/切
		脱臭	入/切
	ライト	オートパワー脱臭	入/切
		便器内LED	入/切
	においきれい	きれいサイン	入/切
		入/切 オート/連続	
<b>照明<sup>※1</sup></b>			
その他設定	水面下げる	—	
	凍結防止	入/切	
	電子音	入/切	
	便器洗浄水量 6Lモード	入/切	
	便器洗浄水量 8Lモード	入/切	
	個人設定	入/切	
	個人設定登録	登録1/登録2/登録3/登録4	
	人体検知センサーの検知距離	設定1/設定2/設定3/設定4/設定5	
	[リモコン]リモコン操作面	入/切	
	[リモコン]やわらかライト	入/切	
時刻設定	—		
おまかせecoモード	入/切		

### ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

設定の内容	参照ページ
• 自動で便器洗浄する/しない	P.30
• 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	
• 自動で便器洗浄するまでの時間を変える	
• 自動で便ふたを開閉する/しない	P.32・33
• 自動で閉まるまでの時間を変える	
• リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	
• 便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	
• 自動でノズルを洗浄する/しない	P.34～36
• 自動で便器内にミストをかける/かけない	
• 自動で便座裏にミストをかける/かけない	
• 便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	
• 便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	
• 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
• 便器内を照らすライトを使う/使わない	P.37
• きれいサインを光らせる/光らせない	
• においきれいをする/しない	P.38
• においきれいを、よく使う時間帯に自動でする/常にする	
• 照明付化粧鏡の設定を変える	—
詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	
• 便器の水たまり面を下げる	P.39
• 自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.62)	
• 電子音を鳴らす/鳴らさない	
• 便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	P.40・41
• 便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	
• 個人設定をする/しない	P.42・43
• 個人のお好みの洗浄位置などを登録する	
• 人体検知センサーの検知範囲を変更する	
• リモコンの操作面を自動で開閉する/しない	P.44
• リモコン下側のライトを使う/使わない	
• 現在時刻を設定する	P.45
• 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する	P.45

# いろいろな使いかた オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する / しない  
オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する / しない  
便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を変える  
水が流れるまでの時間※1・2

<操作面 1 面目>

1 設定 押す

<操作面 2 面目>

2 次ページへ 押す

<操作面 3 面目>

3 オート機能 押す

4 オート便器洗浄 押す

5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき  
入
「しない」とき  
切

オート設定ボタン

5 便ふた閉止後洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄

「する」とき  
入
「しない」とき  
切

便ふた閉止後洗浄ボタン

5 水が流れるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

「短い」するとき  
短い
「標準」するとき  
標準
「長い」するとき  
長い

水が流れるまでボタン

「短い」約 5 秒後  
「標準」約 10 秒後  
「長い」約 15 秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

## 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に(立って使用した場合は人がいなくなってから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。<sup>※3</sup> また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用	便座から立ち上がる	 便ふたが閉まる (約 10 秒後)	……▶	便ふたが閉まったあと 便器洗浄
立って使用	便器から離れる	 人がいなくなってから 便座・便ふたが閉まる	……▶	便座・便ふたが閉まったあと 便器洗浄 <sup>※4</sup>
リモコンの 便器洗浄 ボタン	 押す	 便ふたが閉まる	……▶	便ふたが閉まったあと 便器洗浄

- 自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.30)
- ※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

- オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.30,32)
- 「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.72)をご覧ください。
  - ※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

- ご注意**
- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
  - 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。  
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

# いろいろな使いかた オート機能


オートふた開閉


自動で便ふたを開閉する / しない


**オートふた開閉**


自動で閉まるまでの時間を変える

**ふたが閉まるまでの時間<sup>※1・2</sup>**

1 **設定** 押す 

2 **次ページへ** 押す 

3 **オート機能** 押す 

4 **オートふた開閉** 押す 

オート設定ボタン  
ふたが閉まるまでボタン


5 **オート設定** 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉

「する」とき  
入

「しない」とき<sup>※3</sup>  
切



オート設定ボタン

5 **ふたが閉まるまで** 押す


押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を

「短い」するとき<sup>※4</sup>  
短い

「標準」にするとき  
標準

「短い」約 25 秒後  
「標準」約 90 秒後



ふたが閉まるまでボタン

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください (P.30)

※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合は P.71)


オートふた開閉


自動で開くまでの時間を変える (リモコンや手で閉めたとき)


**ふたが開くまでの時間<sup>※1</sup>**


便ふたのみ自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する

**開きかた<sup>※1</sup>**

1 **設定** 押す 

2 **次ページへ** 押す 

3 **オート機能** 押す 

4 **オートふた開閉** 押す 

ふたが開くまでボタン  
開きかたボタン

5 **ふたが開くまで** 押す

押すたびに切り替わる


自動で開くまでの時間を

「標準」にするとき  
標準

「中間」にするとき  
中間

「長い」にするとき  
長い

「標準」約 15 秒後  
「中間」約 30 秒後  
「長い」約 90 秒後

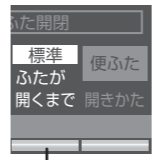

ふたが開くまでボタン


5 **開きかた** 押す

押すたびに切り替わる

自動で開く便ふたの設定をする

「便ふたのみ」にすると  
便ふた

「便座・ふた」にするとき<sup>※5・6</sup>  
便座・ふた

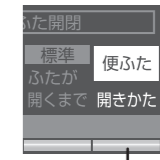

開きかたボタン

※4 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約 15 秒間は自動で開きません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※6 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

使いかた

# いろいろな使いかた オート機能


せいけつ


自動でノズルを洗浄  
する / しない


## ノズルきれい


自動で便器内にミストを  
かける / かけない


## 便器きれい※1

① **設定** 押す 

② **次ページへ** 押す 

③ **オート機能** 押す 

④ **せいけつ** 押す 

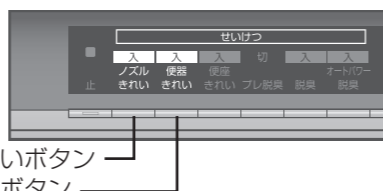→ 


⑤ **ノズルきれい** 押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄

「する」とき  
入

「しない」とき  
切



ノズルきれいボタン


⑤ **便器きれい** 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを

「かける」とき  
入

「かけない」とき  
切





便器きれいボタン


せいけつ


自動で便座裏にミストを  
かける / かけない


## 便座きれい※1

① **設定** 押す 

② **次ページへ** 押す 

③ **オート機能** 押す 

④ **せいけつ** 押す 

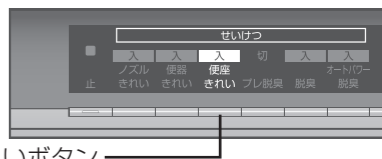→ 


⑤ **便座きれい** 押す

押すたびに切り替わる

自動で便座裏にミストを

「かける」とき  
入

「かけない」とき  
切



便座きれいボタン

※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。

# いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動で  
する / しない

### プレ脱臭


便座に座ってからの脱臭を自動で  
する / しない

### 脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動で  
する / しない


### オートパワー脱臭

<操作面 1 面目>

1 **設定** 押す 


設定ボタン

<操作面 2 面目>


2 **次ページへ** 押す 

次ページへボタン

<操作面 3 面目>


3 **オート機能** 押す 

オート機能ボタン


4 **せいけつ** 押す 

せいけつボタン


プレ脱臭ボタン



脱臭ボタン



オートパワー脱臭ボタン



5 **プレ脱臭** 押す

押すたびに切り替わる


便座に座るまでの脱臭を自動で

「する」とき

「しない」とき

入

切



プレ脱臭ボタン

5 **脱臭** 押す

押すたびに切り替わる


便座に座ってからの脱臭を自動で

「する」とき

「しない」とき

入

切



脱臭ボタン

5 **オートパワー脱臭** 押す

押すたびに切り替わる


立ち上がってからパワー脱臭を自動で

「する」とき

「しない」とき

入

切



オートパワー脱臭ボタン

ライト


便器内を照らすライトを  
使う / 使わない

### 便器内LED

きれいなサインを  
光らせる / 光らせない


### きれいなサイン

<操作面 1 面目>

1 **設定** 押す 


設定ボタン

<操作面 2 面目>


2 **次ページへ** 押す 

次ページへボタン

<操作面 3 面目>


3 **オート機能** 押す 

オート機能ボタン


4 **ライト** 押す 

ライトボタン

便器内LEDボタン



きれいなサインボタン



5 **便器内LED** 押す

押すたびに切り替わる


便器内を照らすライトを

「使う」とき

「使わない」とき

入

切



便器内LEDボタン

5 **きれいなサイン** 押す

押すたびに切り替わる


きれいなサインを

「光らせる」とき

「光らせない」とき

入

切




きれいなサインボタン


使いかた


# いろいろな使いかた においきれい

においきれいを  
する / しない

においきれいを  
よく使う時間帯に自動でする / 常にする

**1** **設定** 押す  <操作面 1 面目>  
設定ボタン

**2** **次ページへ** 押す  <操作面 2 面目>  
次ページへボタン

**3** **においきれい** 押す  <操作面 3 面目>  
においきれいボタン

→

においきれい入/切ボタン  
においきれいボタン

**4** **においきれい入/切** 押す

押すたびに切り替わる

においきれいを  
●ウォシュレット本体の  
においきれいランプで確認

**「する」とき**


点灯

**「しない」とき**

消灯

↔

<操作面 3 面目>

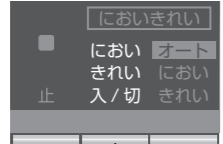

においきれい入 / 切ボタン

**4** **においきれい** 押す

押すたびに切り替わる


よく使う時間帯に

自動でするとき

常にするとき

↔

<操作面 3 面目>

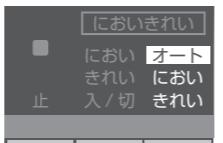


においきれいボタン


# その他設定


便器の水たまり面を下げる  
(水の跳ね返り低減や  
検便のときなど)  
**水面下げる**

便器とウォシュレットの水を  
一定の間隔で自動で流す  
**凍結防止**

電子音を  
鳴らす / 鳴らさない  
**電子音**

**1** **設定** 押す  <操作面 1 面目>  
設定ボタン

**2** **次ページへ** 押す  <操作面 2 面目>  
次ページへボタン


**3** **その他設定** 押す  <操作面 3 面目>  
その他設定ボタン

→

水面下げるボタン  
凍結防止ボタン  
電子音ボタン

**4** **水面下げる** 押す

便器内の水が流れて  
低い水位でたまる

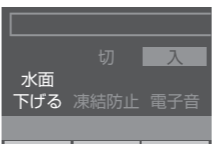

水面下げるボタン


<設定完了>

お知らせ

- 検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。


<「入」に設定する場合>  
設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

**4** **凍結防止** 押す




凍結防止ボタン

**5** **はい** 押す

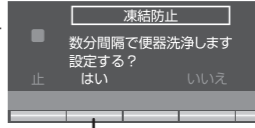

はいボタン

<設定完了>

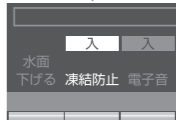

<「切」に設定する場合>  
**凍結防止** を押して「切」に設定してください。

**4** **電子音** 押す


押すたびに切り替わる

電子音を

「鳴らす」とき

「鳴らさない」とき

↔



電子音ボタン







# いろいろな使いかた その他設定

## 汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量6Lモード


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.69)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。


- ① **設定** 押す 
- ② **次ページへ** 押す 
- ③ **その他設定** 押す  → 
- ④ **6Lモード** 押す

押すたびに電子音が切り替わる

便器洗浄水量を6Lに変更

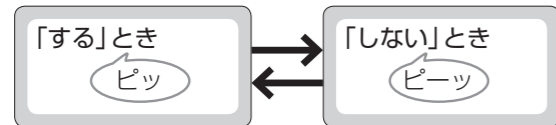



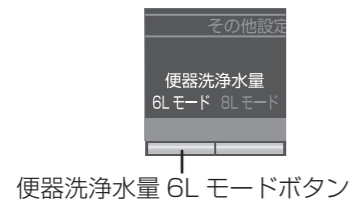

洗浄水量が、  
大 3.8L/小 3.0L → 大 6.0L/小 5.0L になります。



## 汚物が流れにくいとき 便器洗浄水量8Lモード


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.69)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。


- ① **設定** 押す 
- ② **次ページへ** 押す 
- ③ **その他設定** 押す  → 
- ④ **8Lモード** 押す

押すたびに電子音が切り替わる

便器洗浄水量を8Lに変更

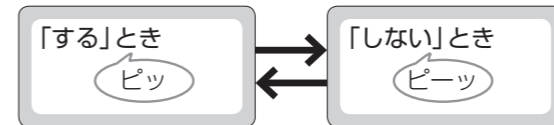

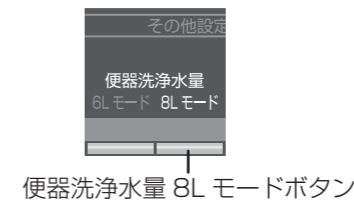



洗浄水量が、  
大 3.8L/小 3.0L → 大 8.0L/小 6.0L になります。



## 個人設定

個人設定を  
する / しない

個人のお好みの洗浄位置などを  
登録する


- 1 **設定** 押す 
- 2 **次ページへ** 押す 
- 3 **その他設定** 押す 
- 4 **個人設定** 押す 






5 **設定** 押す

押すたびに切り替わる





個人設定を  
「する」とき  
入


「しない」とき  
切



- 5 **登録 1 登録 2 登録 3 登録 4** 押す  
登録したい番号を選んで押す 
- 6 **- +** で「水勢」の「段階」を選ぶ 
- 7 **▲ ▼** で「位置」の「段階」を選ぶ 
- 8 **- +** で「温水温度」の「段階」を選ぶ 
- 9 **決定** 押す  
<設定完了> 

## 入室時に便ふたの開くタイミングなどを 変更することができます 人体検知センサーの検知距離

- 1 **設定** 押す 
- 2 **次ページへ** 押す 
- 3 **その他設定** 押す 
- 4 **センサー検知距離** 押す 
- 5 **近い 遠い** で「設定 1 / 設定 2 / 設定 3 / 設定 4 / 設定 5」を選ぶ



近い ←

→ 遠い

設定 1

設定 2


設定 3

設定 4


設定 5

(例) 入室時に便ふたが開くタイミング

近くで検知

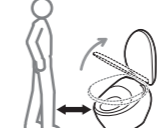

遠くまで検知




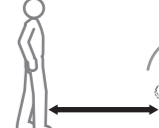




# いろいろな使いかた その他設定

自動で開閉  
する / しない  
**リモコン操作面**


リモコン下側のライトを  
使う / 使わない  
**やわらかライト**

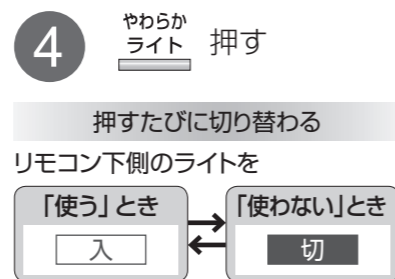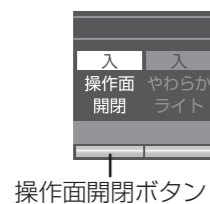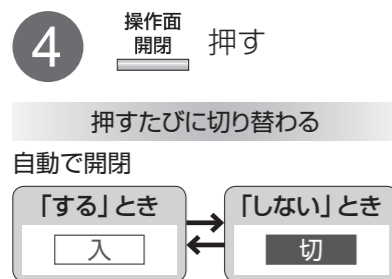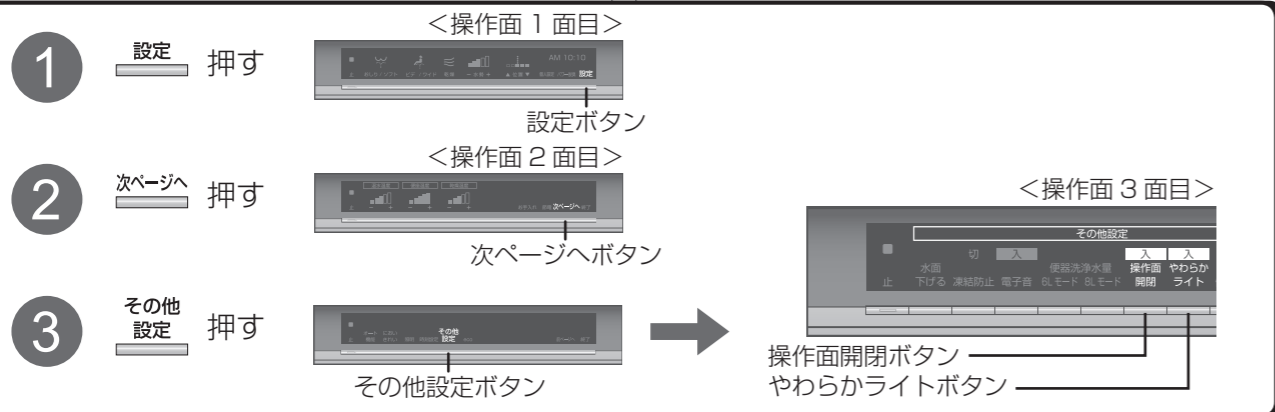


# 時刻設定 おまかせ eco モード

現在時刻を設定する  
**時刻設定**

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」  
「オート便器洗浄」を「入」に設定する  
**おまかせecoモード**

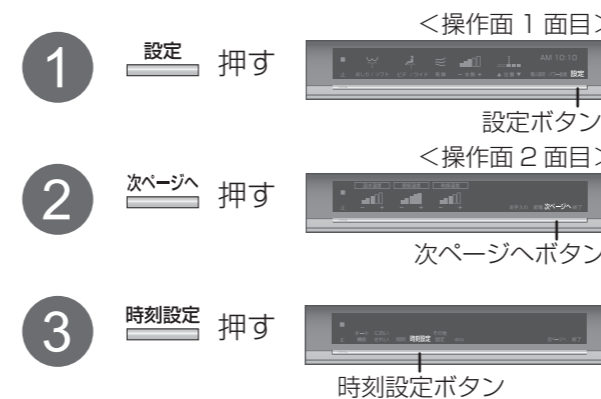


4 **セット** 押す

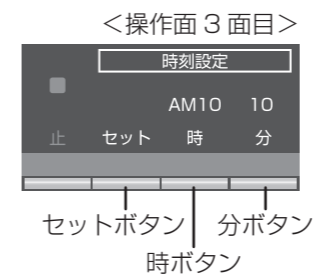


5 **時 分** 押して時刻を合わせる

6 **セット** 押す

<設定完了>

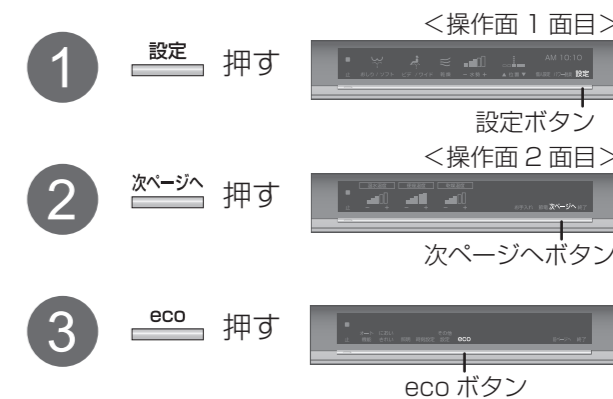

4 **eco** 押す

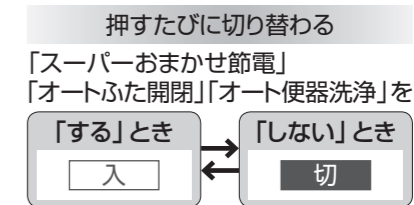

<「切」に設定する場合>  
・おまかせecoモードを「入」にする前の  
それぞれの設定に戻ります。

