

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		変更できる設定 太字は「はじめの設定」
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄
		便ふた閉止後洗浄モード
		水が流れるまでの時間
	オートふた開閉	オートふた開閉
		ふたが閉まるまでの時間
		ふたが開くまでの時間
	せいけつ	ノズルきれい
		便器きれい
		便座きれい
		プレ脱臭
		脱臭
		オートパワー脱臭
	ライト	便器内 LED
		きれいサイン
	においきれい	
照明※1		
その他設定	水面下げる	—
	凍結防止	入/切
	電子音	入/切
	便器洗浄水量 6L モード	入/切
	便器洗浄水量 8L モード	入/切
	個人設定	入/切
	個人設定登録	登録1 / 登録2 / 登録3 / 登録4
	人体検知センサーの検知距離	設定1 / 設定2 / 設定3 / 設定4 / 設定5
	[リモコン] リモコン操作面	入/切
[リモコン] やわらかライト	入/切	
時刻設定	—	
おまかせ eco モード	入/切	

【ご注意】 ・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の内容	参照ページ
<ul style="list-style-type: none"> 自動で便器洗浄する/しない 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない 自動で便器洗浄するまでの時間を変える 	P.30
<ul style="list-style-type: none"> 自動で便ふたを開閉する/しない 自動で閉まるまでの時間を変える リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える 便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する 	P.32 P.33
<ul style="list-style-type: none"> 自動でノズルを洗浄する/しない 自動で便器内にミストをかける/かけない 自動で便座裏にミストをかける/かけない 便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない 便座に座ってから脱臭を自動でする/しない 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない 	P.34 P.35
<ul style="list-style-type: none"> 便器内を照らすライトを使う/使わない きれいサインを光らせる/光らせない 	P.36
<ul style="list-style-type: none"> においきれいをする/しない においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする 照明付化粧鏡の設定を変える 	P.37
詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	—
<ul style="list-style-type: none"> 便器の水たまり面を下げる 自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.56) 電子音を鳴らす/鳴らさない 便器洗浄水量を6Lに変更する/しない 便器洗浄水量を8Lに変更する/しない 個人設定をする/しない 個人のお好みの洗浄位置などを登録する 人体検知センサーの検知範囲を変更する リモコンの操作面を自動で開閉する/しない リモコン下側のライトを使う/使わない 	P.38 P.39 P.40 P.41 P.42
<ul style="list-style-type: none"> 現在時刻を設定する 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する 	P.43

※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない





オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を
変える


水が流れるまでの時間※1・2

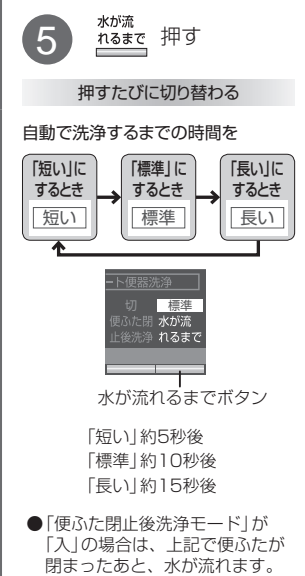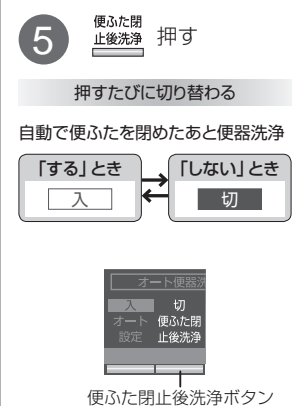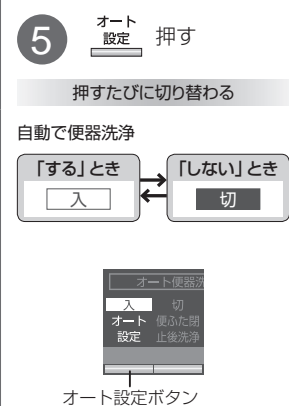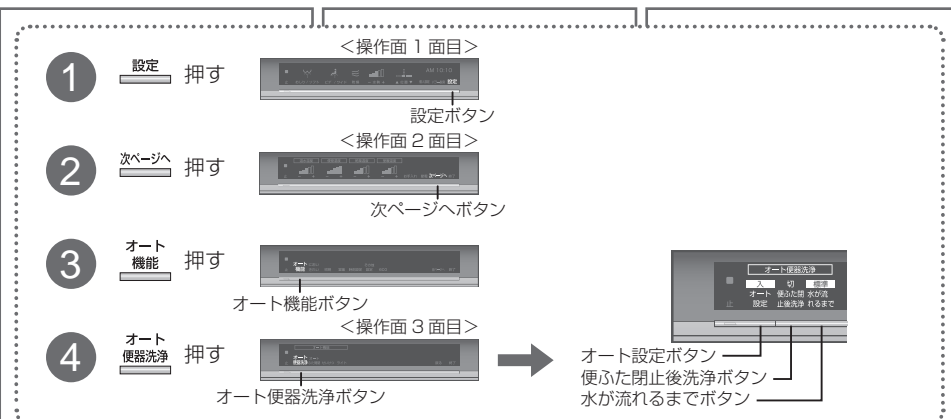

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあと便器洗浄）」の時間になります。

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に（立って使用した場合は人がいなくなってから）自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※3}
 また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

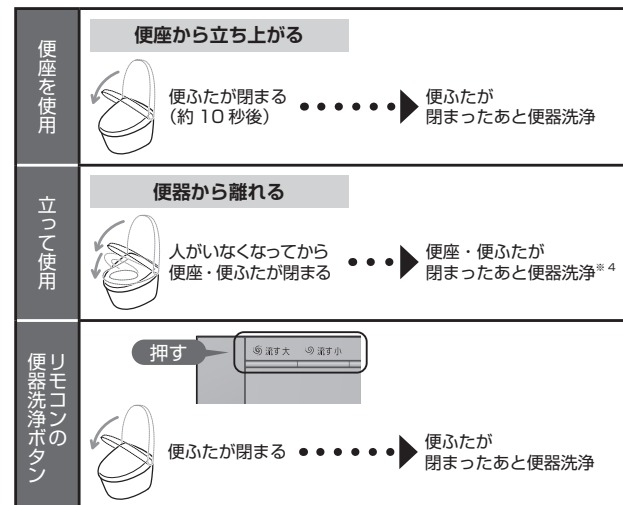

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.30)

※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらかません。（リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く）

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.30、32)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.63)をご覧ください。

※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

いろいろな使いかた オート機能


オートふた開閉


自動で便ふたを開閉する/しない


オートふた開閉


自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間※1・2

1 **設定** 押す 

2 **次ページへ** 押す 

3 **オート機能** 押す 

4 **オートふた開閉** 押す 

5 **オート設定** 押す


押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉

「する」とき
「しない」とき※3

入

切



オート設定ボタン

5 **ふたが閉まるまで** 押す


押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を

「短い」とき※4
「標準」とき

短い

標準



ふたが閉まるまでボタン

「短い」約25秒後
「標準」約90秒後


オートふた開閉


自動で開くまでの時間を変える
(手やりリモコンで閉めたとき)


ふたが開くまでの時間※1


便ふたのみを自動で閉閉する/
便座と便ふたを自動で閉閉する

開きかた※1

1 **設定** 押す 

2 **次ページへ** 押す 

3 **オート機能** 押す 

4 **オートふた開閉** 押す 

5 **ふたが開くまで** 押す

押すたびに切り替わる


自動で開くまでの時間を

「標準」とき
「中間」とき
「長い」とき

標準

中間

長い



ふたが開くまでボタン

「標準」約15秒後
「中間」約30秒後
「長い」約90秒後

5 **開きかた** 押す


押すたびに切り替わる

自動で閉閉する便ふたの開き方を

「便ふたのみ」とき
「便座・ふた」とき※5・6

便ふた

便座・ふた



開きかたボタン


※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.30)
 ※3 「切」に設定した場合でも便座きれいのミストをかけるときは、便ふたが開き、ミストが終了すると便ふたは閉まります。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.62)


※4 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
 ※5 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
 ※6 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。


いろいろな使いかた オート機能


せいけつ

自動でノズルを洗淨する/しない ノズルきれい	自動で便器内にミストをかける/かけない 便器きれい※¹	自動で便座裏にミストをかける/かけない 便座きれい※¹
----------------------------------	--	--




① **設定** 押す  <操作面 1 面目> 設定ボタン

② **次ページへ** 押す  <操作面 2 面目> 次ページへボタン

③ **オート機能** 押す  オート機能ボタン

④ **せいけつ** 押す  <操作面 3 面目> せいけつボタン


→ ノズルきれいボタン
便器きれいボタン
便座きれいボタン


⑤ ノズルきれい 押す 押すたびに切り替わる 自動でノズルを洗淨 「する」とき <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 「しない」とき <input type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/>  ノズルきれいボタン	⑤ 便器きれい 押す 押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 「かけない」とき <input type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/>  便器きれいボタン	⑤ 便座きれい 押す 押すたびに切り替わる 自動で便座裏にミストを 「かける」とき <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 「かけない」とき <input type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/>  便座きれいボタン
---	---	---


※1 「便器きれい」を「切」に設定すると、「便座きれい」のミストもかからなくなります。


せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない プレ脱臭	便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない 脱臭	立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない オートパワー脱臭
-------------------------------------	------------------------------------	--




① **設定** 押す  <操作面 1 面目> 設定ボタン

② **次ページへ** 押す  <操作面 2 面目> 次ページへボタン

③ **オート機能** 押す  オート機能ボタン

④ **せいけつ** 押す  <操作面 3 面目> せいけつボタン

→ プレ脱臭ボタン
脱臭ボタン
オートパワー脱臭ボタン

⑤ プレ脱臭 押す 押すたびに切り替わる 便座に座るまでの脱臭を自動で 「する」とき <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 「しない」とき <input type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/>  プレ脱臭ボタン	⑤ 脱臭 押す 押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 「しない」とき <input type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/>  脱臭ボタン	⑤ オートパワー脱臭 押す 押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で 「する」とき <input type="checkbox"/> 入 <input type="checkbox"/> 「しない」とき <input type="checkbox"/> 切 <input type="checkbox"/>  オートパワー脱臭ボタン
--	---	---

いろいろな使いかた

オート機能






ライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない

きれいサイン

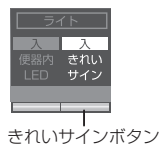
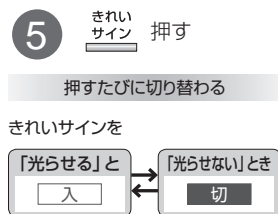
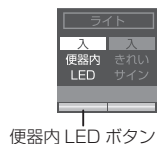
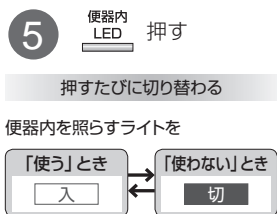
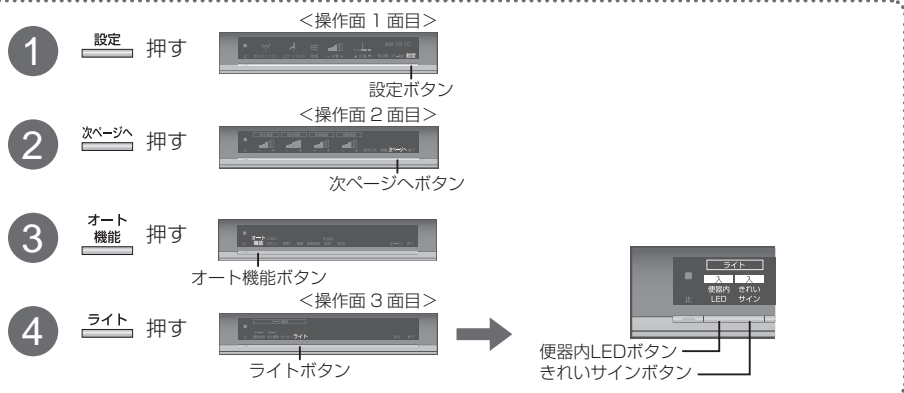


においきれい

においきれい

においきれいを
する/しない

においきれいを
よく使う時間帯に自動でする/常にする

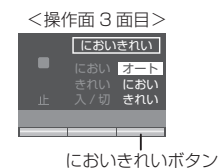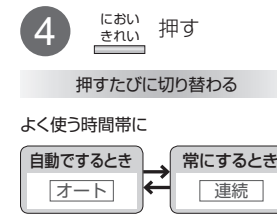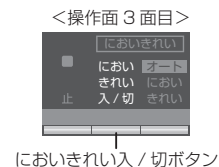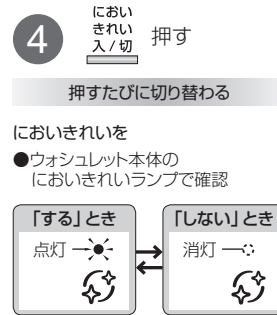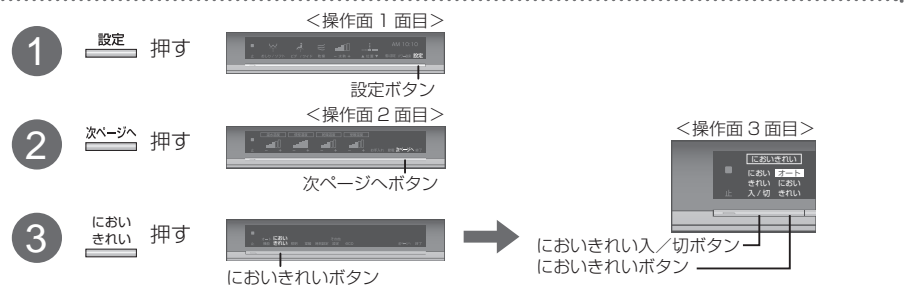



いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を
下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)
水面下げる


便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

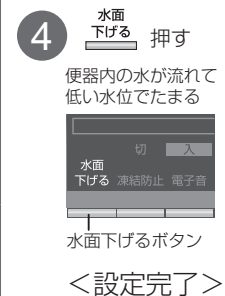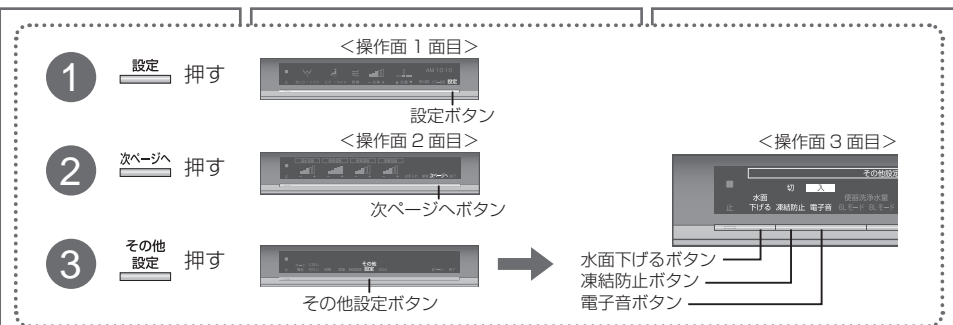


お知らせ

- 検便時に使用する
ときは「オート便
器洗浄」を「切」に
してください。
(P.30)
- 便器洗浄すると、
通常の水面の高さ
に戻ります。
水面を下げて使い
たい場合に、都度
設定してください。

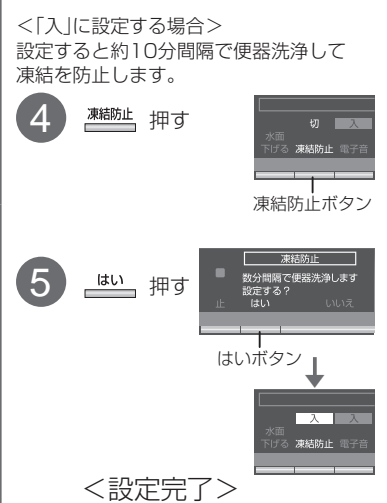



<「切」に設定する場合>
凍結防止 を押して
「切」に設定してください。

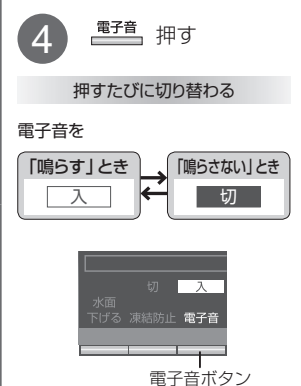



汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8Lモード

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.60、61)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

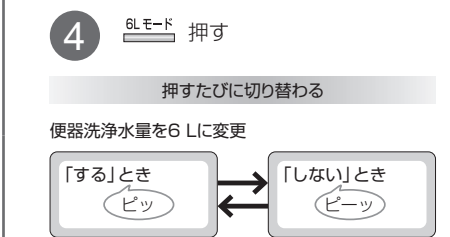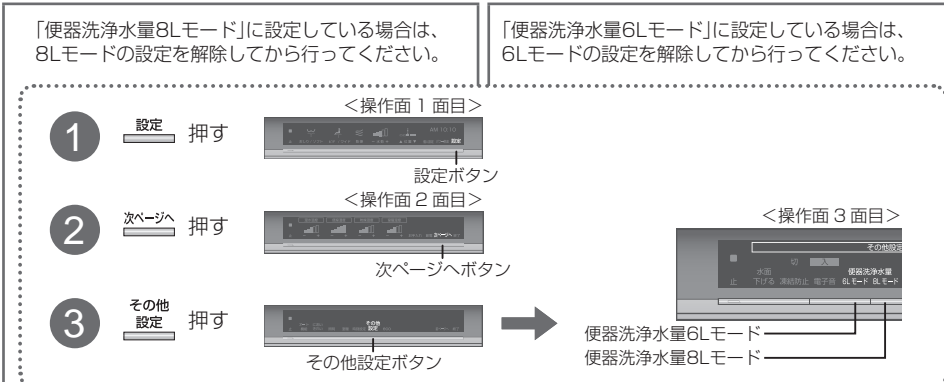

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

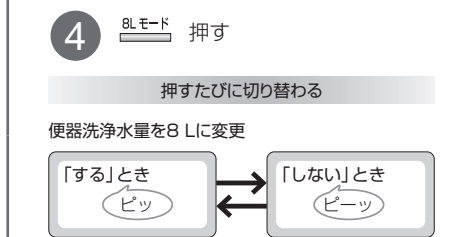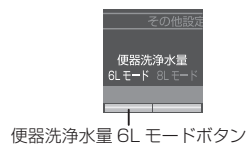

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)






使いかた

個人設定



個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する

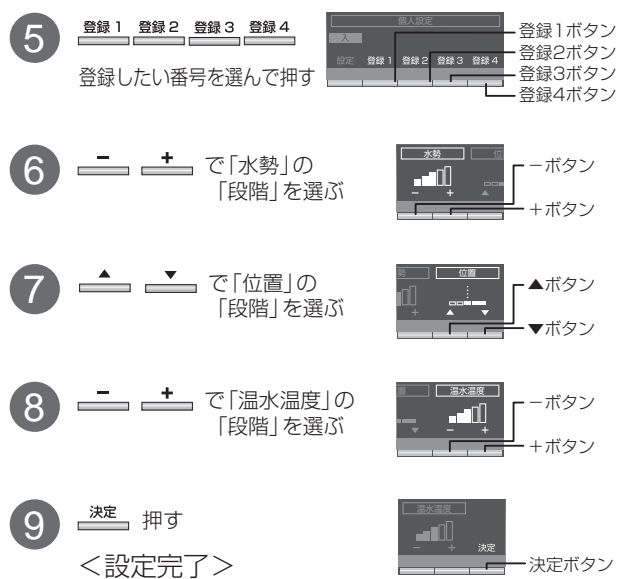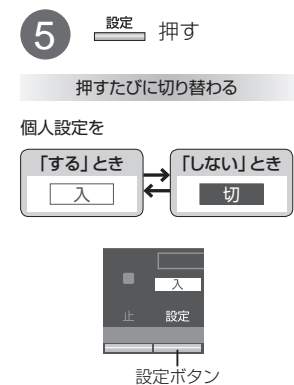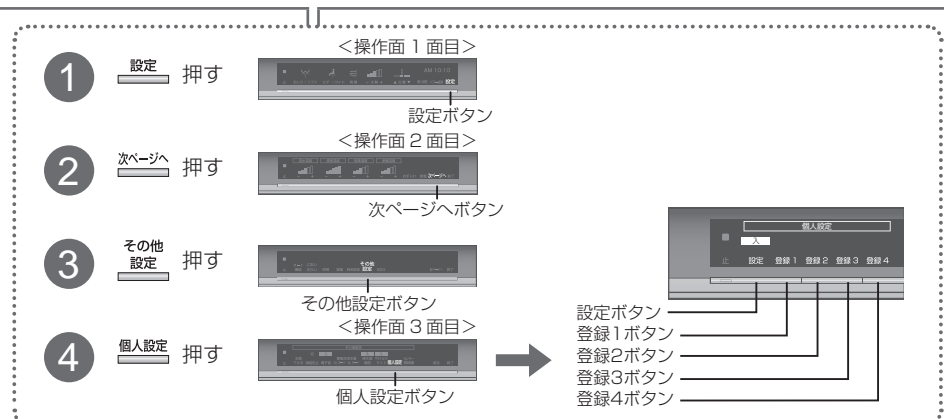

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離


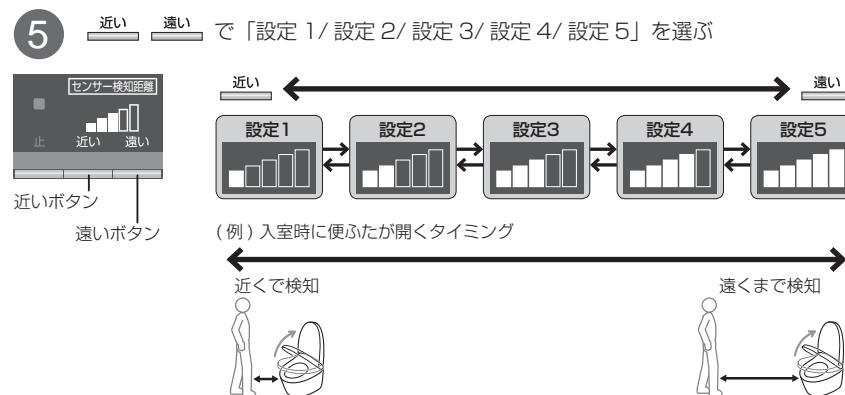
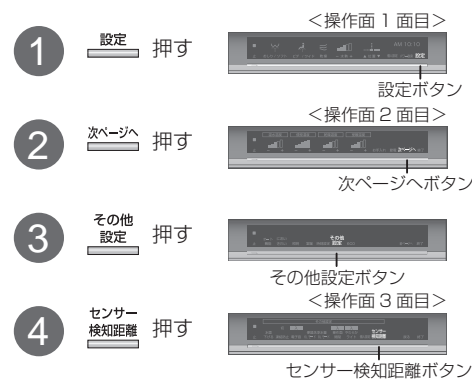


いろいろな使いかた

その他設定

自動で開閉
する/しない
リモコン操作面

リモコン下側のライトを
使う/使わない
やわらかライト



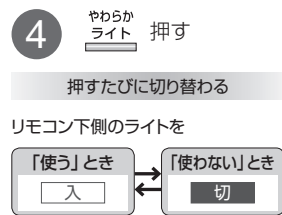
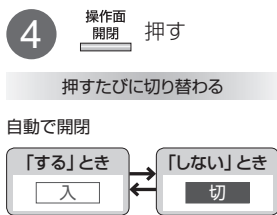
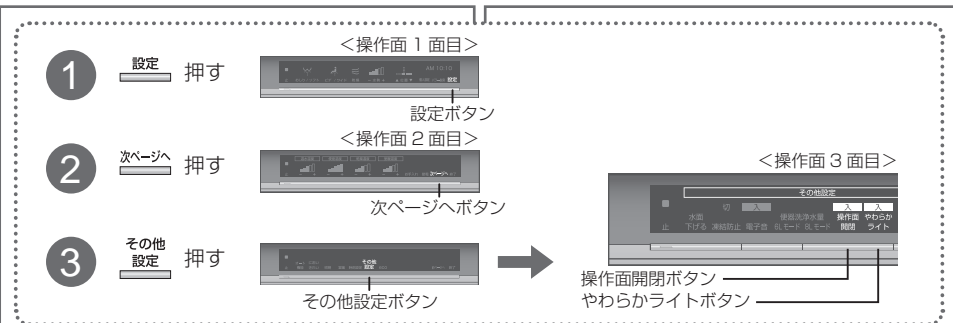


時刻設定


おまかせ eco モード

現在時刻を設定する
時刻設定

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」
「オート便器洗浄」を
「入」に設定する
おまかせecoモード

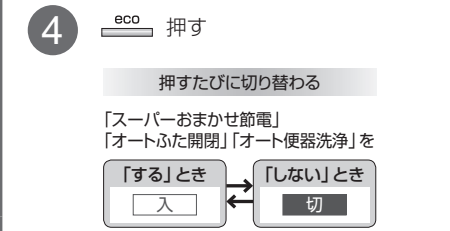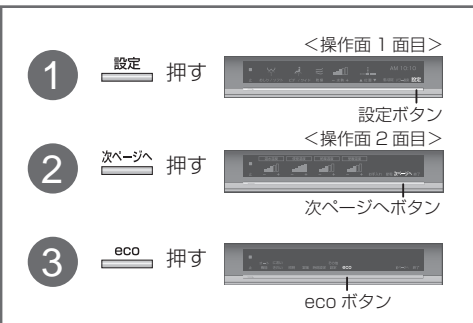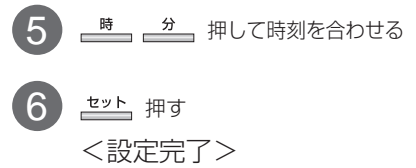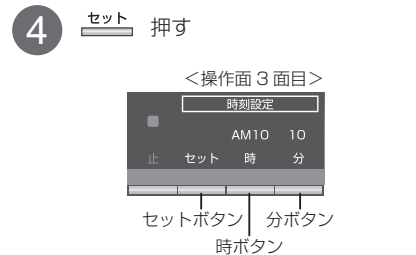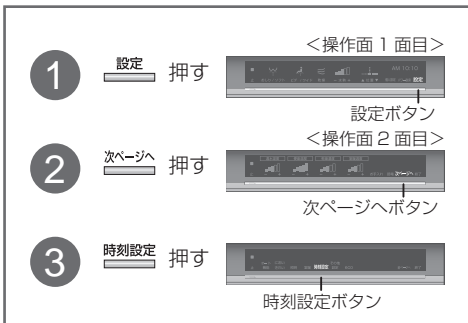

<「切」に設定する場合>
・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。

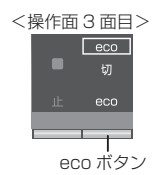

使
い
か
た