

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		設定できる機種	変更できる設定 太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ	
オート機能	オート便器洗浄	オート便器洗浄	すべての機種	入/切	・自動で便器洗浄する/しない	P.27
		水が流れるまでの時間		短い/標準/長い	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	
		便ふた閉止後洗浄モード	RS3・RS2	入/切	・自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない	P.28
		便ふた連動洗浄モード	RS1	入/切	・便ふたを閉めて便器洗浄する/しない	P.29
	オートふた開閉	オートふた開閉	RS3 RS2	入/切	・自動で便ふたを開閉する/しない	P.30
		ふたが閉まるまでの時間		短い/標準	・自動で閉まるまでの時間を変える	
		ふたが開くまでの時間		標準/中間/長い	・リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	P.31
		開きかた		便ふた/便座・便ふた	・便ふたのみを自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	
	せいけつ	ノズルきれい	すべての機種	入/切	・自動でノズルを洗浄する/しない	P.32
		便器きれい	RS3	入/切	・自動で便器内にミストをかける/かけない	
		プレミスト	RS2・RS1	入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.33
		プレ脱臭	RS3・RS2	入/切	・便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	
		脱臭	すべての機種	入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
		オートパワー脱臭		入/切		
	ライト	ナイトライト	RS3	入/切/タイマー	・「やわらかライト」と「便器内 LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する/変更しない/時間帯を設定する	P.34
		やわらかライト	RS3・RS2	入/切	・やわらかライトを使う/使わない	P.35
便器内 LED		RS3	入/切	・便器内を照らすライトを使う/使わない		
きれいサイン			入/切	・きれいサインを光らせる/光らせない		
その他設定	水面下げる	すべての機種	—	・便器の水たまり面を下げる	P.36	
	凍結防止		入/切	・自動で水を流して凍結防止する/しない（流動方式→P.52）		
	電子音		入/切	・電子音を鳴らす/鳴らさない	P.37	
	ノズル洗浄位置の記憶		入/切	・前回の洗浄位置を記憶する/しない		
	個人設定		入/切	・個人設定をする/しない		
	個人設定登録		登録 1/ 登録 2/ 登録 3/ 登録 4	個人のお好みの洗浄位置などを登録する	P.38	
	便器洗浄水量 6L モード		入/切	・便器洗浄水量を 6L に変更する/しない		
	便器洗浄水量 8L モード		入/切	・便器洗浄水量を 8L に変更する/しない		

いろいろな使いかた オート機能

まず確認！

リモコン表面ボタンでの設定

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

【手順1でボタンを約10秒以上押しと設定モードに入ります*1】




確認

止 ■	を約10秒押した場合	●●●●
止 ■ と +	を約10秒押した場合	●●●●●
止 ■ と -	を約10秒押した場合	●●●●●●

*1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

リモコン裏面ボタンでの設定 ⇒リモコンの取りはずしかた (P.12)

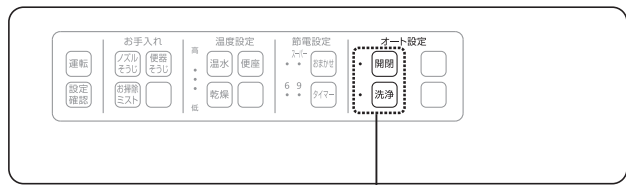

ランプで設定を確認

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を変える
水が流れるまでの時間 ※2

リモコン裏面

1 洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄
※オート洗浄ランプで確認 (P.26)

「する」とき

点灯
● 洗浄

「しない」とき

消灯
○ 洗浄

<設定完了>

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒)



2



押す

3



押す

4

設定したい項目を選んでボタンを押す ※3

「短い」に
するとき

水勢
-
ピピッ

「標準」に
するとき

おしり/やわらか
●
ピーッ

「長い」に
するとき

水勢
+
ピッ

「短い」 約5秒後

「標準」 約10秒後

「長い」 約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

<設定完了>

*2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「する」に設定しているときは、「自動で便ふたが閉まるまで (閉まったあとと便器洗浄)」の時間になります。(RS1以外)

*3 「便ふた連動洗浄モード」を「する」に設定しているときは、便ふたを閉めなかったときに自動で便器洗浄するまでの時間が「短い」約25秒後、「標準」約30秒後、「長い」約35秒後になります。(RS3・RS2以外)

使いかた

いろいろな使いかた オート機能

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

- 1 **止**

 リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

- 2 おしり/やわらか **押す**

- 3 水勢 **+** **押す**


- 4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき	「しない」とき
おしり/やわらか  ピッ	ビデ  ピーツ

<設定完了>

便ふた閉止後洗浄モード (RS3・RS2)

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)約10秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{※1}
 また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小)を押すと、便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

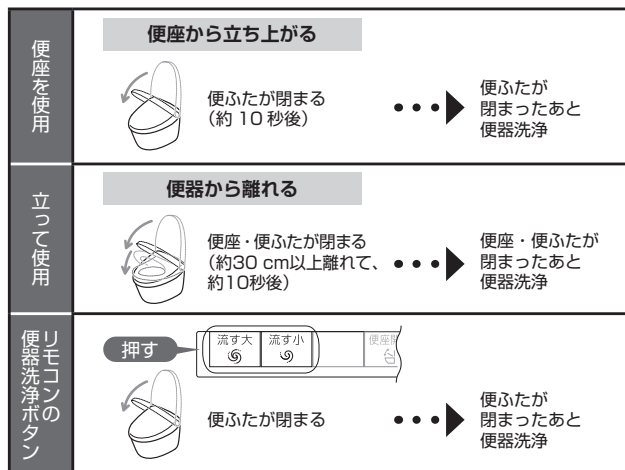

●自動で便ふたが閉まったあと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.27)

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.27、30)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.59)をご覧ください。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてお使いください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

オート便器洗浄

便ふたを開けて便器洗浄する/しない

便ふた連動洗浄モード

- 1 **止**

 リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

- 2 おしり/やわらか **押す**

- 3 水勢 **+** **押す**

- 4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき	「しない」とき
おしり/やわらか  ピッ	ビデ  ピーツ

<設定完了>

便ふた連動洗浄モード (RS1)

手で便ふたを開めたときに、便ふたの動きと連動して便器洗浄します。

- 便ふたを開めなかったときは、流し忘れ防止のため便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。「オート便器洗浄」(P.27)が「入」の場合)
- 便ふたを開めなかったときに便器洗浄するまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。(P.27)

いろいろな使いかた オート機能

オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する/しない

オートふた開閉

リモコン裏面

1 開閉 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉
●オート開閉ランプで確認(P.26)

「する」とき

点灯 開閉

「しない」とき

消灯 開閉

⇕

<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間※1

1 止 確認

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

2 ビデ 押す

3 おしり/やわらか 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」に
するとき※2

水勢

ビッ

「標準」に
するとき

水勢

ピーッ

「短い」 約25秒後
「標準」 約90秒後

<設定完了>

※1 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください。(RS1以外) (P.27)
 ※2 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間

1 止 確認

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)

2 ビデ 押す

3 水勢 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「標準」に
するとき

おしり/やわらか

ピーッ

「中間」に
するとき

ビデ

ビッ

「長い」に
するとき

水勢

ピビッ

「標準」 約15秒後
「中間」 約30秒後
「長い」 約90秒後

<設定完了>

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた

3 水勢 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

便ふたのみ
開くとき

おしり/やわらか

ピーッ

便座と便ふたを
開くとき※3・4

ビデ

ビッ

<設定完了>

※3 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
 ※4 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することができます。

いろいろな使いかた オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗淨する/しない
ノズルきれい※1

自動で便器内にミストをかける/かけない
便器きれい／プレミスト


1 止
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 水勢 + 押す

3 おしり/やわらか 押す


4 設定したい項目を選んでボタンを押す

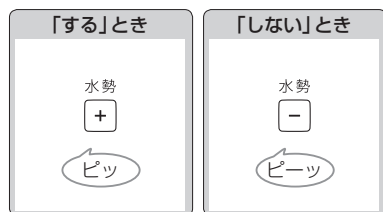

<設定完了>

3 ビデ 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

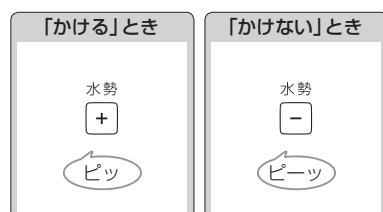

<設定完了>

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない
脱臭

立ち上がったからパワー脱臭を自動でする/しない
オートパワー脱臭


1 止
リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 水勢 - 押す

3 おしり/やわらか 押す


4 設定したい項目を選んでボタンを押す

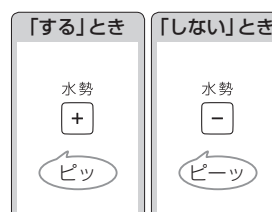

<設定完了>

3 ビデ 押す


4 設定したい項目を選んでボタンを押す

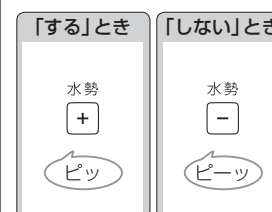

<設定完了>

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

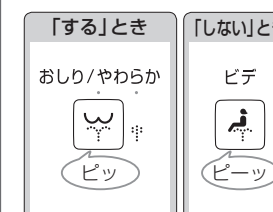

<設定完了>

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。(RS3以外)

いろいろな使いかた オート機能

ライト

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更する/変更しない/時間帯を設定する
ナイトライト

時間帯を設定する場合は、開始したい時刻に設定してください。

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが点灯・点滅するまで押す（約10秒）



2 ビデ 押す

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき	「しない」とき	「時間帯を設定する」とき
入	切	タイマー
おしり/やわらか 	ビデ 	水勢
ピッ	ピーッ	ピッ

<設定完了>

ナイトライトとは

「やわらかライト」と「便器内LED」を夜間に適した光りかた（ナイトモード）に変更することができます。

●「やわらかライト」・「便器内LED」の設定を「切」にしている場合は点灯しません。

	やわらかライト	便器内LED
入	常に点灯 	人を検知しているときのみ点灯
人の動きに合わせて、明るさが切り替わります。		
切	それぞれの設定に合わせて点灯 	
タイマー	入 ←→ 切 設定した時間から12時間ごとに繰り返す PM9:00 から AM9:00 まで設定した場合 	

ライト

やわらかライトを使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを使う/使わない
便器内LED

きれいサインを光らせる/光らせない
きれいサイン

1 止 と 水勢 + リモコンランプが点灯・点滅するまで押す（約10秒）



2 おしり/やわらか 押す

3 ビデ 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「使う」とき	「使わない」とき
水勢 + ピッ	水勢 - ピーッ

<設定完了>

3 水勢 + 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「使う」とき	「使わない」とき
おしり/やわらか ピッ	ビデ ピーッ

<設定完了>

3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「光らせる」とき	「光らせない」とき
おしり/やわらか ピッ	ビデ ピーッ

<設定完了>

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 水勢 - を押す

3 おしり/やわらか を押す

4 ビデ を押す
ビッ

便器内の水が流れて
低い水位でたまる


<設定完了>

お知らせ

- 便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
水面を下げて使いたい場合に、
都度設定してください。

3 ビデ を押す


4 設定したい項目を
選んでボタンを押す
・「する」に設定すると、
約10分間隔で便器洗浄
して凍結を防止します。

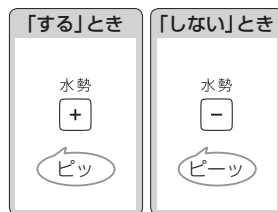

<設定完了>

3 おしり/やわらか を押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

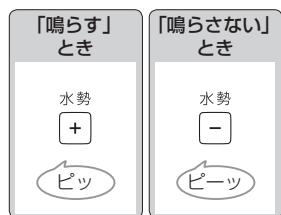

<設定完了>

個人設定


前回の洗浄位置を記憶
する/しない
ノズル洗浄位置の記憶

個人設定を
する/しない

個人のお好みの洗浄位置などを
登録する※1

1 止 と 水勢 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 水勢 - を押す


3 水勢 + を押す

4 おしり/やわらか を押す

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - を押す

押すたびに切り替わる

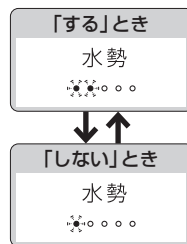

6 止 を押す


<設定完了>

4 ビデ を押す

現在の設定が表示されます。

5 水勢 - を押す

押すたびに切り替わる

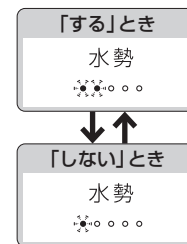


6 止 を押す

<設定完了>

1 個人設定 を押す

設定したい箇所を選ぶ

押すたびに切り替わる

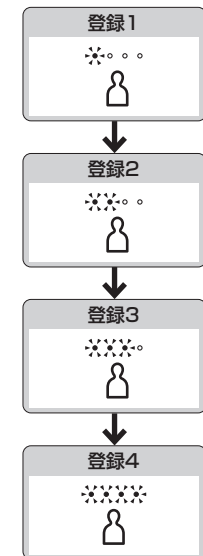

2 おしり洗浄などを
使用中に「洗浄位置」
「水勢」「温水温度」を
お好みの位置にする

3 個人設定 を 5秒以上
押す
ビッ

<設定完了>

使いかた

いろいろな使いかた

その他設定

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量8Lモード


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.56、57)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

「入」にするとき

1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3



押す

4



押す

4



押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大6.0 L/小5.0 Lになります。)

<設定完了>

床排水の場合は洗浄水量が、
大3.8 L/小3.0 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8 L/小3.4 L
→大8.0 L/小6.0 Lになります。)

「切」にするとき

上記と同じ操作をする
・「ピーッ」という電子音が鳴ります。

お手入れ

電源プラグ

電源プラグ(目安:月に1回)




かわいた布



めれた布


1

電源プラグを抜き、かわいた布でふく

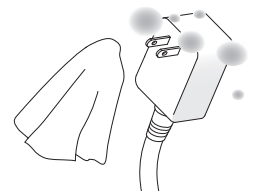

2

電源プラグを差し込み、作動確認をする
(電源プラグについて→P.13 ※1)

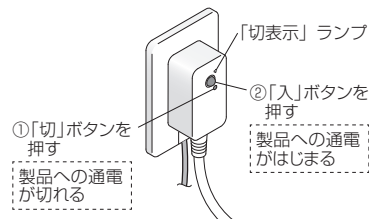


「切表示」ランプが、①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告



- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
- コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告




お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は安全のため電源プラグを抜いてください。 ※1 ※2



プラスチック部品には、かわいた布やトイレトーパーペーパーを使わないでください。(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約10~60秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。リモコンで操作してください。 ※3
- ※3 RS1以外

お手入れ