

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。



表示画面
・ボタンを押すと約10秒間
ライトが点灯

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ		
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	自動で便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種	P.40
		水が流れるまで	自動で洗浄するまでの時間を変える	5秒/10秒/15秒		
	オートふた開閉	オート設定	自動で便ふたを開閉する/しない	入/切	すべての機種	P.42
		ふたが閉まるまで	自動で閉まるまでの時間を変える	25秒/90秒		
		ふたが開くまで	リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	15秒/30秒/90秒		
	せいけつ	開きかた	便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	便ふた/便座・ふた	すべての機種	P.44
		ノズルきれい	自動でノズルを洗浄する/しない	入/切		
		便器きれい	自動で便器内にミストをかける/かけない	入/切		
		プレ脱臭	便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	入/切		
		脱臭	便座に座ってから脱臭を自動でする/しない	入/切		
	ライト	オートパワー脱臭	立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	入/切	すべての機種	P.46
		やわらかライト	やわらかライトを使う/使わない	入/切		
		便器内LED	便器内を照らすライトを使う/使わない	入/切		
		きれいサイン	きれいサインを光らせる/光らせない	入/切		
		においきれい	においきれいをよく使う時間帯に自動でする/常にする	オート/連続	AH2W・RH2W	P.48
	時刻設定	現在時刻を設定する	—	すべての機種	P.48	
その他設定	水面下げる	便器の水たまり面を下げる	—	すべての機種	P.50	
	凍結防止	自動で水を流して凍結防止する/しない (流動方式→P.60)	入/切			
	電子音	電子音を鳴らす/鳴らさない	入/切			
	便器洗浄水量 6Lモード	便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	入/切			
	便器洗浄水量 8Lモード	便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	入/切			
	便ふた閉止後洗浄モード	自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない	入/切	すべての機種	P.54	

ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと初期画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定を変える

オート便器洗浄

1 **メニュー/戻る** 押す

2 **決定** で「オート機能」を選ぶ

3 **決定** で「オート便器洗浄」を選ぶ

自動で便器洗浄する/しない

オート設定

4 **決定** で「オート設定」を選ぶ

5 **決定** で「入/切」を選ぶ

決定 押す

オート設定を切に設定しました
(戻るとき →)

自動で洗浄するまでの時間を定める


水が流れるまで※1

4 **決定** で「水が流れるまで」を選ぶ

5 **決定** で「5秒/10秒/15秒」を選ぶ

決定 押す

水が流れるまでの時間を15秒に設定しました
(戻るとき →)

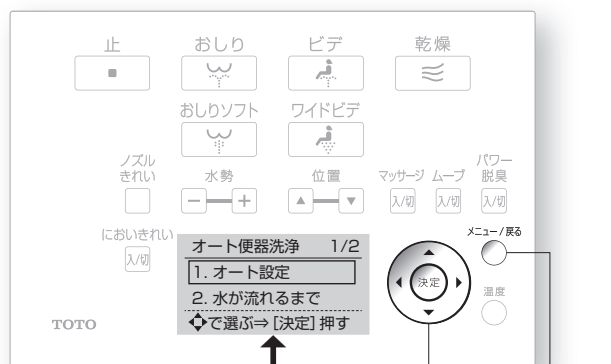


この画面での設定項目
1. オート設定
2. 水が流れるまで

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」
↓
設定内容は
「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」

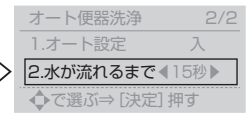

〈15秒に設定した場合〉
約15秒後に自動で便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。


※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

必要なとき


設定を変える

オートふた開閉


1 押す



2 で「オート機能」を選ぶ



3 で「オートふた開閉」を選ぶ



メニュー/戻るボタン


↑で項目の枠を動かし、
←→で設定を選び、
決定で決定する

この画面での設定項目
1. オート設定
2. ふたが閉まるまで
3. ふたが開くまで
4. 開きかた

自動で便ふたを開閉する/しない

オート設定

4 で「オート設定」を選ぶ



5 で「入/切」を選ぶ




決定
押す

オート設定を
切に設定しました
(戻るとき→)

ふたが閉まるまで※1・2

4 で「ふたが閉まるまで」を選ぶ



5 で「90秒/25秒」を選ぶ※3




決定
押す

ふたが閉まるまでの時間を
25秒に設定しました
(戻るとき→)

ふたが開くまで※1

4 で「ふたが開くまで」を選ぶ



5 で「15秒/30秒/90秒」を選ぶ




決定
押す

ふたが開くまでの時間を
30秒に設定しました
(戻るとき→)

開きかた※1

4 で「開きかた」を選ぶ



5 で「便座・ふた」を選ぶ※4・※5



決定
押す

開きかたを
便座・ふたに
設定しました
(戻るとき→)


- ※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
- ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき、この設定では自動で便ふたが閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。
- ※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
- ※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
- ※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することがあります。

必要なとき

設定を変える

せいかつ

- 1 **メニュー/戻る** ボタンを押す
- 2 上下で「オート機能」を選ぶ
- 3 上下で「せいかつ」を選ぶ

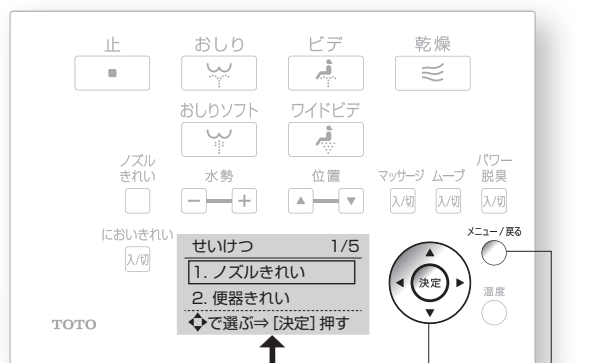

- 上下で項目の枠を動かし、
- 左右で設定を選び、
- 決定で決定する

- この画面での設定項目
1. ノズルきれい
 2. 便器きれい
 3. プレ脱臭
 4. 脱臭
 5. オートパワー脱臭

<p>自動でノズルを洗浄する/しない</p> <h3>ノズルきれい</h3>	<p>4 上下で「ノズルきれい」を選ぶ</p> <p>5 左右で「入/切」を選ぶ</p> <p>決定 押す</p> <p>ノズルきれいを切に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)</p>
<p>自動で便器内にミストをかける/かけない</p> <h3>便器きれい</h3>	<p>4 上下で「便器きれい」を選ぶ</p> <p>5 左右で「入/切」を選ぶ</p> <p>決定 押す</p> <p>便器きれいを切に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)</p>
<p>便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない</p> <h3>プレ脱臭</h3>	<p>4 上下で「プレ脱臭」を選ぶ</p> <p>5 左右で「入/切」を選ぶ</p> <p>決定 押す</p> <p>プレ脱臭を入に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)</p>
<p>便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない</p> <h3>脱臭</h3>	<p>4 上下で「脱臭」を選ぶ</p> <p>5 左右で「入/切」を選ぶ</p> <p>決定 押す</p> <p>脱臭を切に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)</p>
<p>立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない</p> <h3>オートパワー脱臭</h3>	<p>4 上下で「オートパワー脱臭」を選ぶ</p> <p>5 左右で「入/切」を選ぶ</p> <p>決定 押す</p> <p>オートパワー脱臭を切に設定しました (戻るとき→メニュー/戻る)</p>


必要なとき

設定を変える

ライト

- 1 **メニュー/戻る** 押す
メニュー 1/7
1. お手入れ
2. 節電
◆で選ぶ⇒[決定] 押す
- 2 **決定** で「オート機能」を選ぶ
メニュー 3/7
2. 節電
3. オート機能
◆で選ぶ⇒[決定] 押す
- 3 **決定** で「ライト」を選ぶ
オート機能 4/4
3. せいけつ
4. ライト
◆で選ぶ⇒[決定] 押す

<p>やわらかライトを使う/使わない</p> <h3>やわらかライト</h3>	<ol style="list-style-type: none"> 4 決定 で「やわらかライト」を選ぶ 5 決定 で「入/切」を選ぶ <p>ライト 1/3 1. やわらかライト ◀入▶ 2. 便器内LED 入 ◆で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 3/3 1. やわらかライト ◀切▶ 2. 便器内LED ◆で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>決定 押す</p> <p>やわらかライトを切に設定しました (戻るとき→)</p>
<p>便器内を照らすライトを使う/使わない</p> <h3>便器内LED</h3>	<ol style="list-style-type: none"> 4 決定 で「便器内LED」を選ぶ 5 決定 で「入/切」を選ぶ <p>ライト 2/3 1. やわらかライト 入 2. 便器内LED ◀入▶ ◆で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 2/3 1. やわらかライト 2. 便器内LED ◀切▶ ◆で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>決定 押す</p> <p>便器内LEDを切に設定しました (戻るとき→)</p>
<p>きれいサインを光らせる/光らせない</p> <h3>きれいサイン</h3>	<ol style="list-style-type: none"> 4 決定 で「きれいサイン」を選ぶ 5 決定 で「入/切」を選ぶ <p>ライト 3/3 2. 便器内LED 入 3. きれいサイン ◀入▶ ◆で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>ライト 3/3 2. 便器内LED 3. きれいサイン ◀切▶ ◆で選ぶ⇒[決定] 押す</p> <p>決定 押す</p> <p>きれいサインを切に設定しました (戻るとき→)</p>

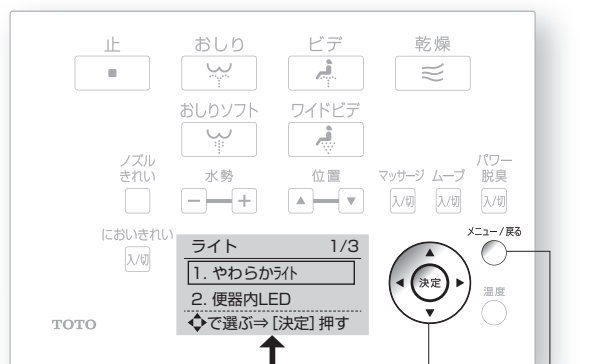


- ◆で項目の枠を動かし、
- ◀▶で設定を選び、
- で決定する

- この画面での設定項目
1. やわらかライト
 2. 便器内LED
 3. きれいサイン


設定を変える

その他設定

1 **メニュー/戻る** 押す



2 **「その他設定」** を選ぶ




決定 押す

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や検便のときなど)

水面下げる

3 **「水面下げる」** を選ぶ



決定 押す
便器内の水が流れて
低い水位でたまる


お知らせ

- ・検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げたい場合に、都度設定してください。

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流す

凍結防止

3 **「凍結防止」** を選ぶ




4 **「入/切」** を選ぶ

<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。



決定 押す



決定 押す


凍結防止を
入に設定しました

(戻るとき →)

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

3 **「電子音」** を選ぶ




4 **「入/切」** を選ぶ



決定 押す

電子音を
切に設定しました

(戻るとき →)

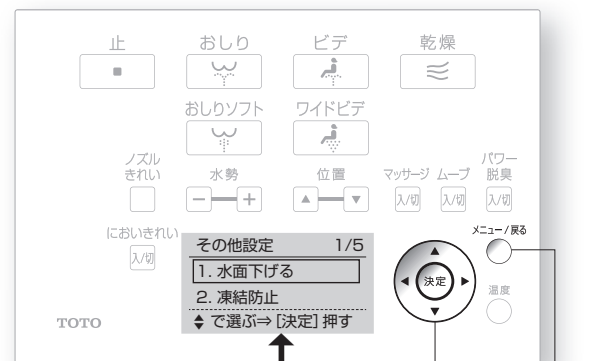

- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

この画面での設定項目


1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 便器洗浄水量 6Lモード
5. 便器洗浄水量 8Lモード

必要なとき


設定を変える

その他設定 (つづき)

1 **メニュー/戻る** 押す



2 **決定** で
「その他設定」
を選ぶ




決定
押す


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
6Lモード※1**

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.65)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

3 **決定** で
「便器洗浄水量
6Lモード」
を選ぶ



4 **決定**
押す

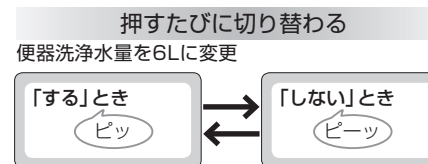


床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)


汚物が流れにくいとき
**便器洗浄水量
8Lモード※1**

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。


3 **決定** で
「便器洗浄水量
8Lモード」
を選ぶ



4 **決定**
押す



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

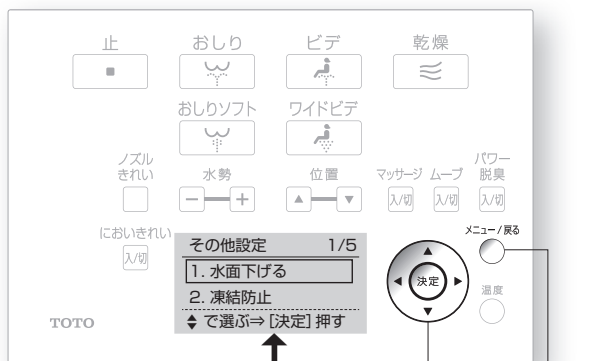

で項目の枠を動かし、
 で設定を選び、
 で決定する


- この画面での設定項目
1. 水面下げる
 2. 凍結防止
 3. 電子音
 4. 便器洗浄水量 6Lモード
 5. 便器洗浄水量 8Lモード

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

必要なとき

設定を変える


その他設定(つづき)

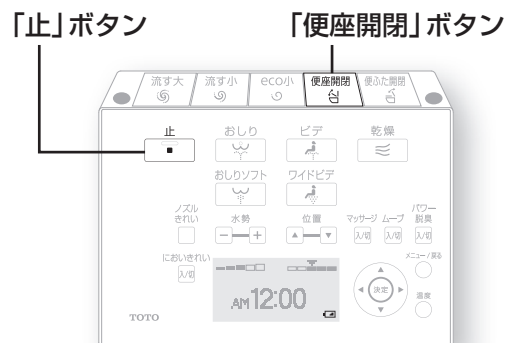

自動で便ふたが閉まったあと
便器洗浄
する/しない
**便ふた閉止後
洗浄モード※1**

1 止 と 便座開閉 を同時に10秒以上押す

10秒以上押すたびに切り替わる



※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。*2
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

便座を使用	<p>便座から立ち上がる</p> <p>便ふたが閉まる (約10秒後)</p> <p>… → 便ふたが閉まったあと と便器洗浄</p>
立って使用	<p>便器から離れる</p> <p>便座・便ふたが閉まる (便座から約40cm以上 離れて、約10秒後)</p> <p>… → 便座・便ふたが 閉まったあとと便器洗浄*3</p>
リモコンの 便器洗浄ボタン	<p>押す</p> <p>便ふたが 閉まる</p> <p>… → 便ふたが閉まったあと と便器洗浄</p>

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート 便器洗浄	オート 開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.68)をご覧ください。

※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

必要なとき