

# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたや  
ご家庭の状況に合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。



リモコン裏面

表示画面

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる機種	設定のしかた 参照ページ		
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	入/切	すべての機種	P.40	
		水が流れるまで	5秒/10秒/15秒			
	オートふた開閉	オート設定	入/切	すべての機種	P.42	
		ふたが閉まるまで	25秒/90秒			
		ふたが開くまで	15秒/30秒/90秒			
		開きかた	便ふた/便座・ふた			
	せいけつ	ノズルきれい	入/切	すべての機種	P.44	
		便器きれい	入/切			
		プレ脱臭	入/切			
		脱臭	入/切			
		オートパワー脱臭	入/切			
	ライト	やわらかライト	入/切	すべての機種	P.46	
		便器内LED	入/切			
		きれいサイン	入/切			
	においきれい		オート/連続	AH2W・RH2W	P.48	
その他設定	水面下げる	—	すべての機種	P.50		
	凍結防止	入/切				
	電子音	入/切				
	水勢洗浄位置記憶	入/切				
	便器洗浄水量 6Lモード	入/切			すべての機種	P.52
	便器洗浄水量 8Lモード	入/切				
便ふた閉止後洗浄モード		入/切	すべての機種	P.54		

### ご注意

- 機能のない項目は表示されません。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと表示が消えます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

# 設定を変える

## オート便器洗浄

**1**  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

**2** ▲▼ で「オート機能」を選ぶ

**3** ▲▼ で「オート便器洗浄」を選ぶ

**4** ▲▼ で「オート設定」を選ぶ

**5** ◀▶ で「入/切」を選ぶ

**4** ▲▼ で「水が流れるまで」を選ぶ

**5** ◀▶ で「5秒/10秒/15秒」を選ぶ

リモコン裏面

この表示画面での設定項目  
1. オート設定  
2. 水が流れるまで

メニュー/戻る ボタン

▲▼ で項目の枠を動かし、  
◀▶ で設定を選び、  
◻ で決定する

自動で便器洗浄する/しない  
**オート設定**

自動で洗浄するまでの時間を変える  
**水が流れるまで**<sup>※1</sup>

オート便器洗浄 1/2  
1. オート設定 ◀▶  
2. 水が流れるまで 10秒  
◀▶ で選ぶ⇒ [決定] 押す

オート便器洗浄 1/2  
1. オート設定 ◻  
2. 水が流れるまで ◻  
◀▶ で選ぶ⇒ [決定] 押す

オート便器洗浄 2/2  
1. オート設定 入  
2. 水が流れるまで ◻  
◀▶ で選ぶ⇒ [決定] 押す

オート便器洗浄 2/2  
1. オート設定 入  
2. 水が流れるまで ◻  
◀▶ で選ぶ⇒ [決定] 押す


オート設定を切に設定しました  
(戻るとき→  MENU/RETURN)

水が流れるまでの時間を15秒に設定しました  
(戻るとき→  MENU/RETURN)

### 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のとき

「水が流れるまで」で設定した時間が「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」の時間になります。

表示画面は「水が流れるまで」  
↓  
設定内容は  
「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあと便器洗浄)」

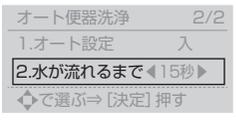

<15秒に設定した場合>  
約15秒後に自動で便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

必要なとき

# 設定を変える

## オートふた開閉


**1**  メニュー/戻る MENU/RETURN 押す



**2** ▲▼ で 「オート機能」 を選ぶ



**3** ▲▼ で 「オートふた開閉」 を選ぶ



リモコン裏面



この表示画面での設定項目  
1. オート設定  
2. ふたが閉まるまで  
3. ふたが開くまで  
4. 開きかた

メニュー/戻る ボタン


▲▼ で項目の枠を動かし、  
◀▶ で設定を選び、  
◻ で決定する

自動で便ふたを開閉する/しない

**オート設定**

4 ▲▼ で 「オート設定」 を選ぶ

5 ◀▶ で 「入/切」 を選ぶ





オート設定を切に設定しました  
(戻るとき →  MENU/RETURN)

自動で閉まるまでの時間を変える

**ふたが閉まるまで**※1・2

4 ▲▼ で 「ふたが閉まるまで」 を選ぶ

5 ◀▶ で 「90秒/25秒」 を選ぶ※3





ふたが閉まるまでを25秒に設定しました  
(戻るとき →  MENU/RETURN)

自動で開くまでの時間を変える (手で閉めたとき)

**ふたが開くまで**※1

4 ▲▼ で 「ふたが開くまで」 を選ぶ

5 ◀▶ で 「15秒/30秒/90秒」 を選ぶ





ふたが開くまでを30秒に設定しました  
(戻るとき →  MENU/RETURN)

便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する

**開きかた**※1

4 ▲▼ で 「開きかた」 を選ぶ

5 ◀▶ で 「便ふた/便座・ふた」 を選ぶ※4・5




開きかたを便座・ふたに設定しました  
(戻るとき →  MENU/RETURN)

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。  
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。  
 ※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。  
 ※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。  
 ※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することがあります。

# 設定を変える

## せいきつ


1  メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
を押す



2  で  
 「オート機能」  
を選ぶ



3  で  
 「せいきつ」  
を選ぶ



リモコン裏面




この表示画面での設定項目  
1. ノズルきれい  
2. 便器きれい  
3. プレ脱臭  
4. 脱臭  
5. オートパワー脱臭

メニュー/戻る  
ボタン  
 で項目の枠を動かし、  
 で設定を選び、  
 で決定する

自動でノズルを洗浄  
する/しない  
**ノズルきれい**

4  で  
 「ノズルきれい」  
を選ぶ



5   で  
「入/切」を選ぶ




を押す

ノズルきれいを  
切に設定しました  
(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

自動で便器内にミストを  
かける/かけない  
**便器きれい**

4  で  
 「便器きれい」  
を選ぶ



5   で  
「入/切」を選ぶ




を押す

便器きれいを  
切に設定しました  
(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

便座に座るまでの脱臭を  
自動で  
する/しない  
**プレ脱臭**

4  で  
 「プレ脱臭」  
を選ぶ



5   で  
「入/切」を選ぶ



を押す

プレ脱臭を  
入に設定しました  
(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

便座に座ってからの脱臭を  
自動で  
する/しない  
**脱臭**

4  で  
 「脱臭」  
を選ぶ



5   で  
「入/切」を選ぶ




を押す

脱臭を  
切に設定しました  
(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

立ち上がりから  
パワー脱臭を自動で  
する/しない  
**オートパワー  
脱臭**

4  で  
 「オートパワー  
脱臭」を選ぶ



5   で  
「入/切」を選ぶ



を押す


オートパワー脱臭を  
切に設定しました  
(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

必要なとき



# 設定を変える

## においきれい

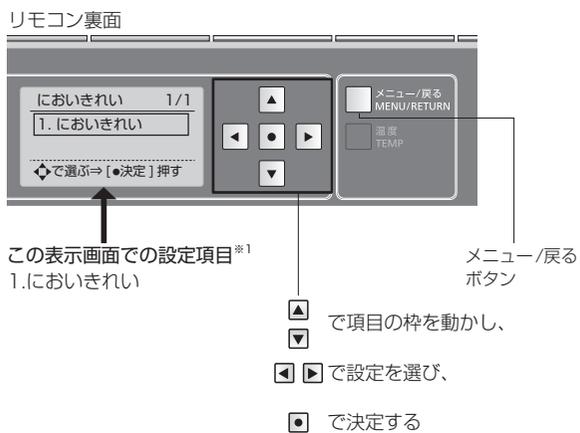

※ 1 機能のない項目は表示されません。

# 設定を変える

## その他設定

1  メニュー/戻る  
MENU/RETURN  
を押す



2   で  
「その他設定」  
を選ぶ



押す

リモコン裏面



この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード


- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

メニュー/戻る  
ボタン

便器の水たまり面を下げる  
(水の跳ね返り低減や検便の  
ときなど)

### 水面下げる

3   で  
「水面下げる」  
を選ぶ



押す

便器内の水が  
流れて低い  
水位でたまる

#### お知らせ

- 検便時に使用するとき  
は「オート便器洗浄」を「切」  
にしてください。(P.40)
- 便器洗浄すると、通常の水  
面の高さに戻ります。  
水面を下げて使いたい場合  
に、都度設定してください。


便器とウォシュレットの  
水を一定の間隔で自動で流す

### 凍結防止

3   で  
「凍結防止」を選ぶ  
4   で  
「入/切」を選ぶ



押す



押す

10分間隔で  
便器洗浄し、  
設定する?  
「はい」

凍結防止を  
入に設定しました

(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

<「入」に設定する場合> 設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

電子音を  
鳴らす/鳴らさない

### 電子音

3   で  
「電子音」  
を選ぶ



4   で  
「入/切」を選ぶ



押す


電子音を  
切に設定しました

(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

お好みの  
水勢・洗浄位置のままに  
する/しない

### 水勢洗浄位置 記憶

3   で  
「水勢洗浄位置  
記憶」を選ぶ



4   で  
「入/切」を選ぶ



押す

水勢洗浄位置記憶を  
入に設定しました

(戻るとき →  メニュー/戻る  
MENU/RETURN)

# 設定を変える

## その他設定 (つづき)

1  メニュー/戻る MENU/RETURN  
押す



2   で  
 「その他設定」  
を選ぶ



押す



この表示画面での設定項目

1. 水面下げる
2. 凍結防止
3. 電子音
4. 水勢洗浄位置記憶
5. 便器洗浄水量 6Lモード
6. 便器洗浄水量 8Lモード


- で項目の枠を動かし、
- で設定を選び、
- で決定する

メニュー/戻る  
ボタン

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.66)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

「便器洗浄水量8Lモード」に設定している場合は、8Lモードの設定を解除してから行ってください。

3   で  
「便器洗浄水量  
6Lモード」  
を選ぶ



4  押す




床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

汚物が流れにくいとき  
便器洗浄水量  
6Lモード※1

「便器洗浄水量6Lモード」に設定している場合は、6Lモードの設定を解除してから行ってください。

3   で  
「便器洗浄水量  
8Lモード」  
を選ぶ



4  押す



床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。  
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L→大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)

汚物が流れにくいとき  
便器洗浄水量  
8Lモード※1

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

# 設定を変える

## その他設定(つづき)



「便座開閉」ボタン


「止」ボタン

自動で便ふたが閉まったあと  
便器洗浄  
する/しない  
便ふた閉止後  
洗浄モード※<sup>1</sup>

1

「止」ボタン と 「便座開閉」ボタン を同時に10秒以上押す


10秒以上押すたびに切り替わる



※<sup>1</sup> 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

## 便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)  
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。\*<sup>2</sup>  
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、  
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

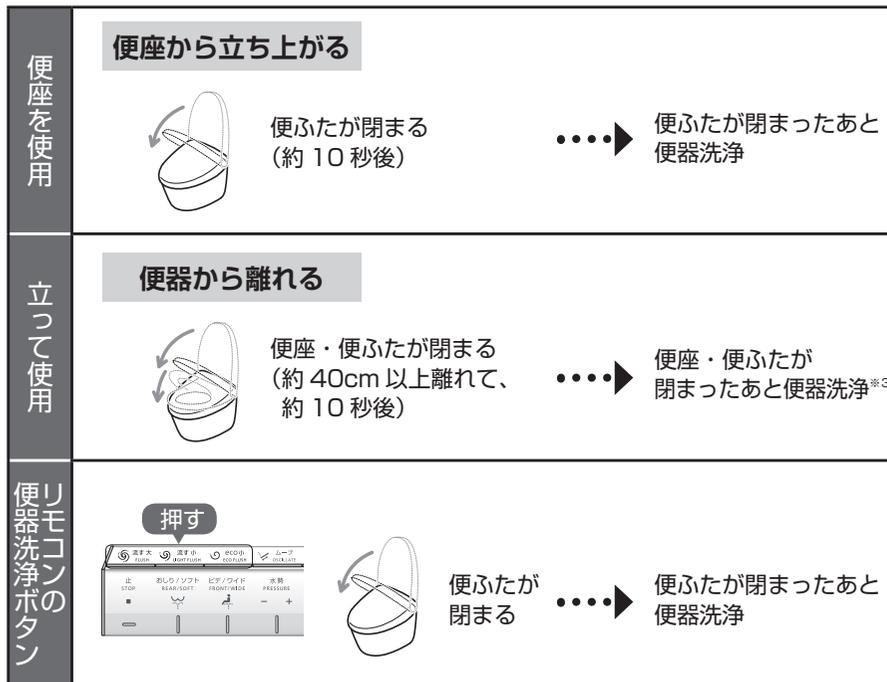

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※<sup>2</sup> 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート 便器洗浄	オート 開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.69)をご覧ください。

※<sup>3</sup> 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

### ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。