

設定を変える

設定一覧

お使いになるかたや
ご家庭の状況に合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定のしかた 参照ページ	
オート機能	便器洗浄 オート	オート設定	入/切	P.40
		水が流れるまで	5秒 / 10秒 / 15秒	
	オートふた開閉	オート設定	入/切	P.42
		ふたが閉まるまで	25秒 / 90秒	
		ふたが開くまで	15秒 / 30秒 / 90秒	
		開きかた	便ふた / 便座・ふた	
	せいけつ	ノズルきれい	入/切	P.44
		便器きれい	入/切	
		プレ脱臭	入/切	
		脱臭	入/切	
		オートパワー脱臭	入/切	
	ライト	便器内LED	入/切	P.46
		きれいサイン	入/切	
	においきれい		オート / 連続	P.48
時刻設定		—	P.48	
照明 ^{※1}		コンフォートライトの設定を変える	詳細はレストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ取扱説明書を参照ください。	
その他設定	水面下げる	—	P.50	
	凍結防止	入/切		
	電子音	入/切		
	便器洗浄水量 6Lモード	入/切		
	便器洗浄水量 8Lモード	入/切		
	便ふた閉止後洗浄モード	入/切		
	[リモコン]リモコン操作面	入/切		P.54
[リモコン]やわらかライト	入/切			
おまかせecoモード		入/切	P.56	

ご注意


●設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面目に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

※1 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

必要なとき

設定を変える

オート便器洗浄

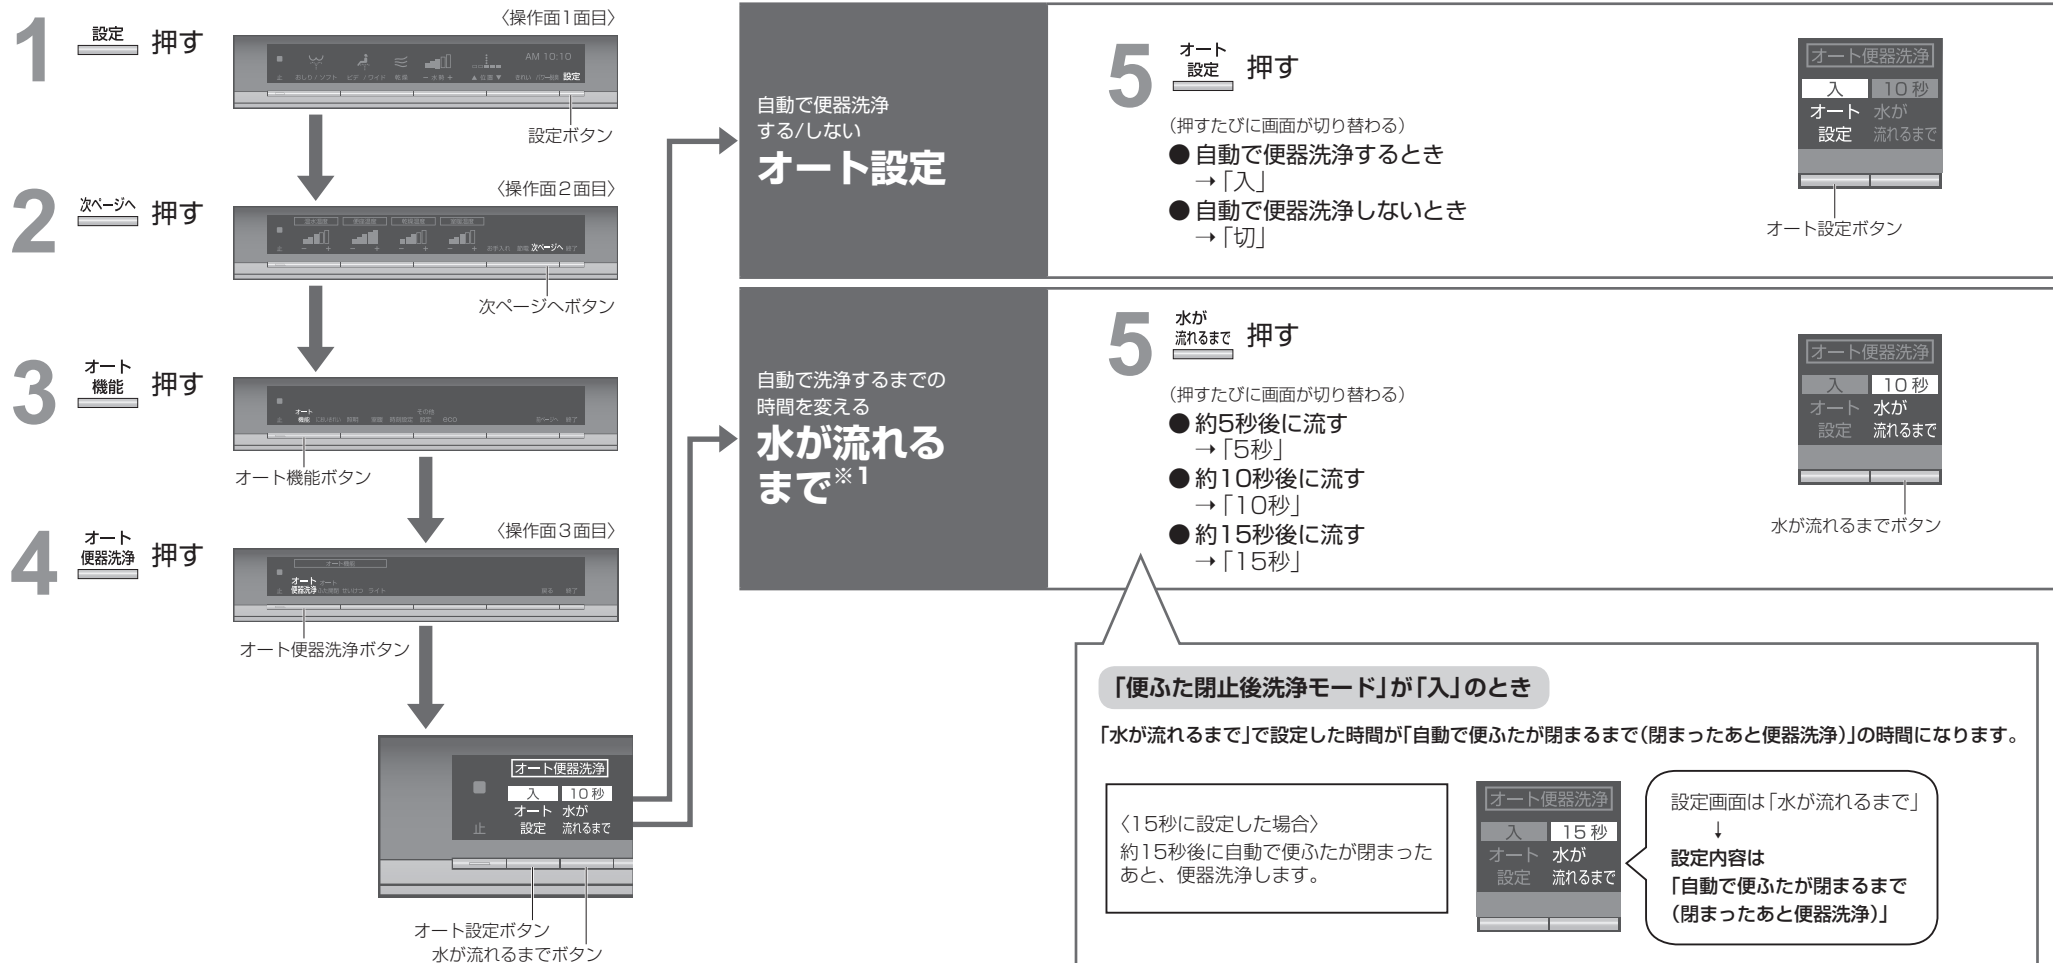


※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

設定を変える


オートふた開閉

1 **設定** 押す




〈操作面1画面目〉
設定ボタン

2 **次ページへ** 押す




〈操作面2画面目〉
次ページへボタン

3 **オート機能** 押す




オート機能ボタン

4 **オートふた開閉** 押す



オートふた開閉ボタン




オート設定ボタン
ふたが閉まるまでボタン
ふたが開くまでボタン
開きかたボタン

5 **オート設定** 押す

自動で便ふたを開閉する/しない

オート設定

- 自動で開閉するとき → 「入」
- 自動で開閉しないとき → 「切」




オート設定ボタン

5 **ふたが閉まるまで** 押す

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまで^{※1・2}

- 約90秒後に閉まる → 「90秒」
- 約25秒後に閉まる^{※3} → 「25秒」

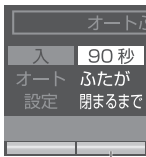


ふたが閉まるまでボタン

5 **ふたが開くまで** 押す

自動で開くまでの時間を変える (リモコンや手で閉めたとき)

ふたが開くまで^{※1}

- 約15秒後に開く → 「15秒」
- 約30秒後に開く → 「30秒」
- 約90秒後に開く → 「90秒」

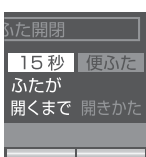


ふたが開くまでボタン

5 **開きかた** 押す

便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた^{※1}

- 便ふたのみ開閉する → 「便ふた」
- 便座、便ふたの両方を開閉する^{※4・※5} → 「便座・ふた」

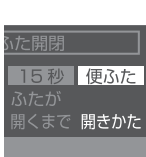


開きかたボタン

※1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。
 ※2 「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」のときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。設定はP.40をご覧ください。
 ※3 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。
 ※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。
 ※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することがあります。

必要なとき

設定を変える

せいけつ

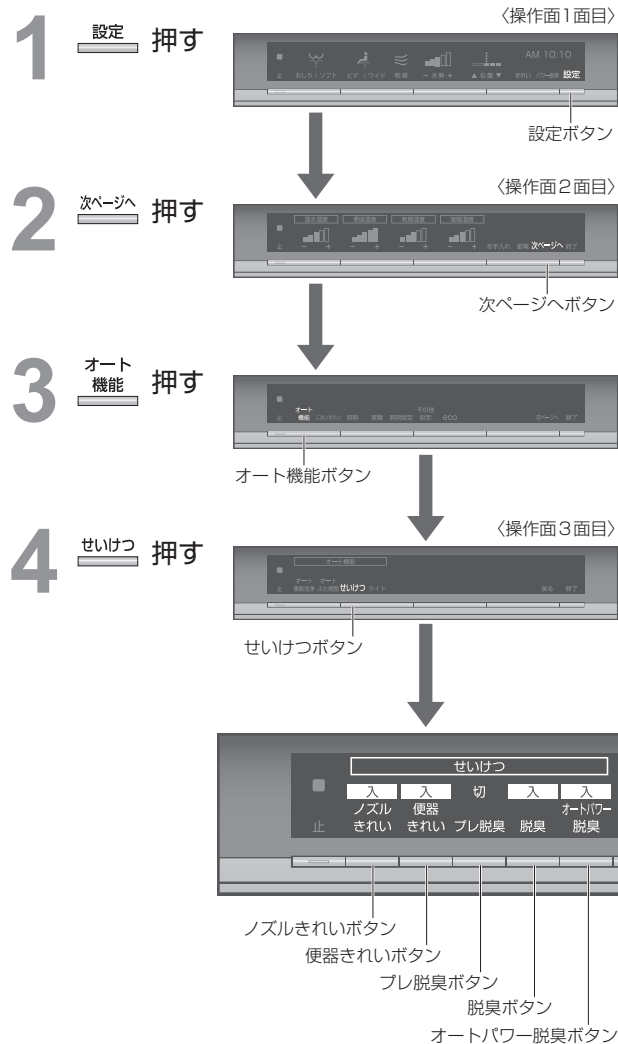


<p>自動でノズルを洗浄する/しない</p> <h3>ノズルきれい</h3>	<p>5 ノズルきれい 押す</p> <p>(押すたびに画面が切り替わる)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ノズルきれいを使うとき → 「入」 ● ノズルきれいを止めるとき → 「切」  <p>ノズルきれいボタン</p>
<p>自動で便器内にミストをかける/かけない</p> <h3>便器きれい</h3>	<p>5 便器きれい 押す</p> <p>(押すたびに画面が切り替わる)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 便器きれいを使うとき → 「入」 ● 便器きれいを止めるとき → 「切」  <p>便器きれいボタン</p>
<p>便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない</p> <h3>プレ脱臭</h3>	<p>5 プレ脱臭 押す</p> <p>(押すたびに画面が切り替わる)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プレ脱臭する → 「入」 ● プレ脱臭しない → 「切」  <p>プレ脱臭ボタン</p>
<p>便座に座ってから脱臭を自動でする/しない</p> <h3>脱臭</h3>	<p>5 脱臭 押す</p> <p>(押すたびに画面が切り替わる)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 脱臭する → 「入」 ● 脱臭しない → 「切」  <p>脱臭ボタン</p>
<p>立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない</p> <h3>オートパワー脱臭</h3>	<p>5 オートパワー脱臭 押す</p> <p>(押すたびに画面が切り替わる)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オートパワー脱臭する → 「入」 ● オートパワー脱臭しない → 「切」  <p>オートパワー脱臭ボタン</p>

必要なとき

設定を変える

ライト

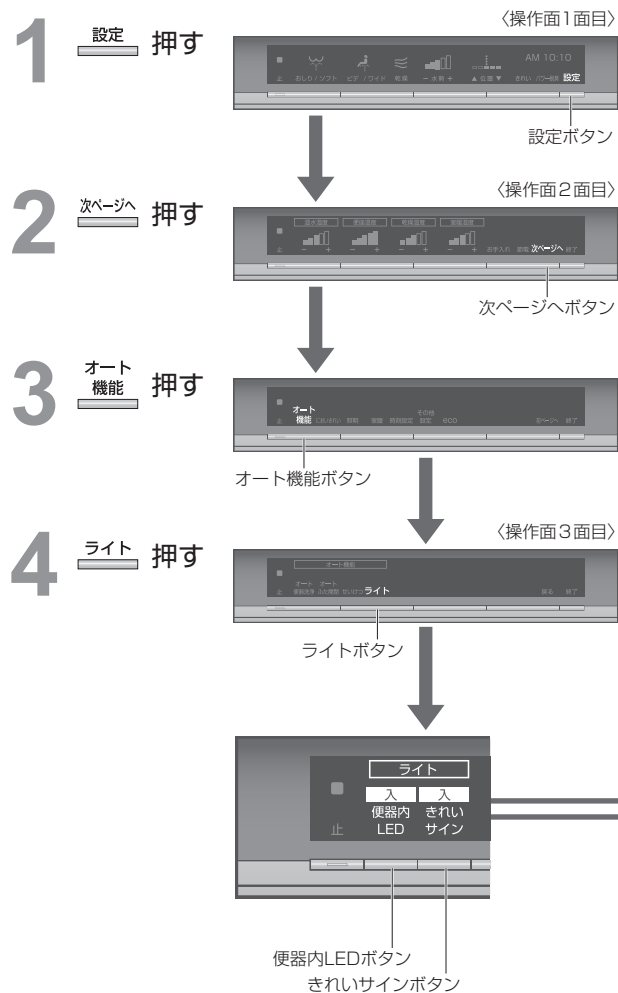


便器内を照らすライトを使う/使わない

便器内LED

5 **便器内LED** 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

- 便器内LEDを使う → 「入」
- 便器内LEDを使わない → 「切」



便器内LEDボタン


きれいサインを光らせる/光らせない

きれいサイン

5 **きれいサイン** 押す

(押すたびに画面が切り替わる)


- きれいサインを使う → 「入」
- きれいサインを使わない → 「切」



きれいサインボタン

設定を変える

においきれい

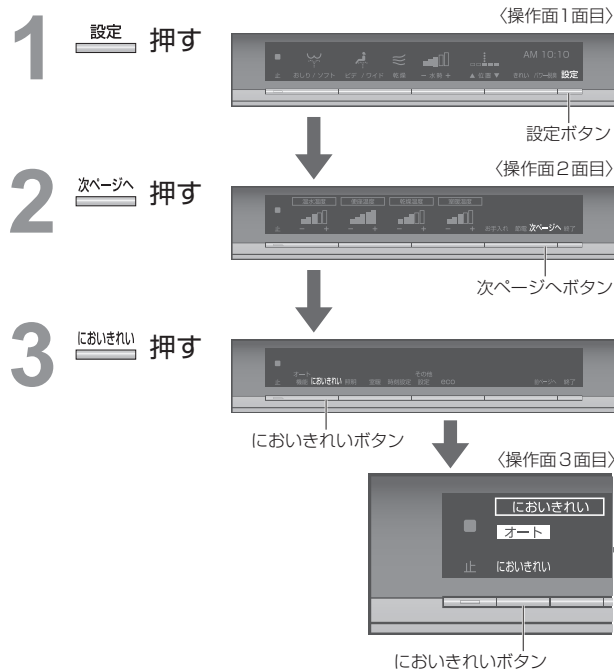


4 **においきれい** 押す
 (押すたびに画面が切り替わる)

- よく使う時間帯に、自動でにおいきれいをするとき → 「オート」
- 常に、においきれいをするとき → 「連続」

<操作面3画面目>
 においきれい
 オート
 止 においきれい
 においきれいボタン

時刻設定

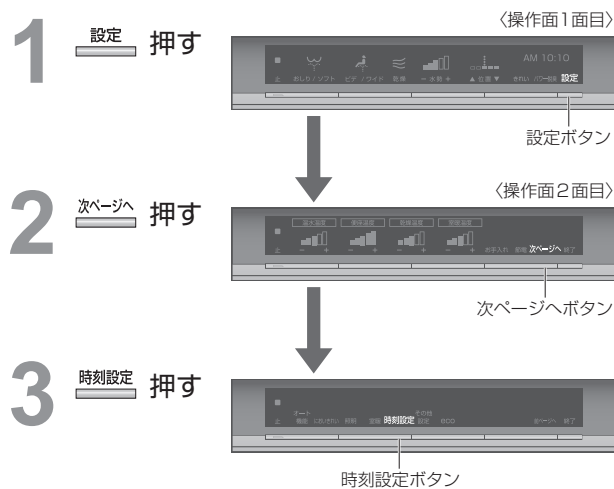

4 **セット** 押す
 現在時刻を設定する
時刻設定


5 **時** **分** 押して時刻を合わせる

6 **セット** 押す
 <設定完了>

<操作面3画面目>
 時刻設定
 AM10 10
 止 セット 時 分
 セットボタン 分ボタン
 時ボタン

設定を変える

その他設定

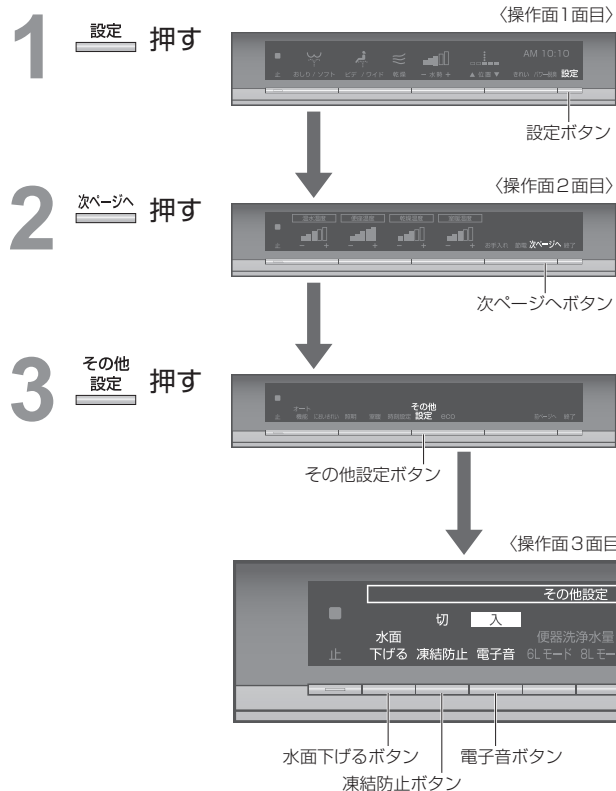

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)

水面下げる

4 水面下げる 押す

便器内の水が流れて低い水位でたまる

お知らせ

- ・検便時に使用するときには「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.40)
- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。



水面下げるボタン

便器とウォシュレットの水を一定の間隔で
自動で流す


凍結防止

<「入」に設定する場合>


設定すると約10分間隔で便器洗浄して凍結を防止します。

4 凍結防止 押す

5 はい 押す

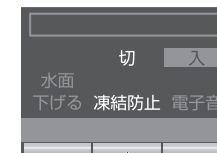

凍結防止ボタン

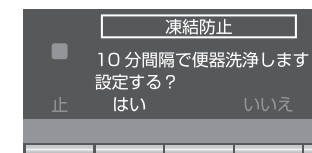

はいボタン



<「切」に設定する場合>

凍結防止 を押して「切」に設定してください。

電子音を
鳴らす/鳴らさない

電子音

4 電子音 押す

(押すたびに画面が切り替わる)


- 電子音を鳴らす → 「入」
- 電子音を鳴らさない → 「切」



電子音ボタン

設定を変える

その他設定(つづき)

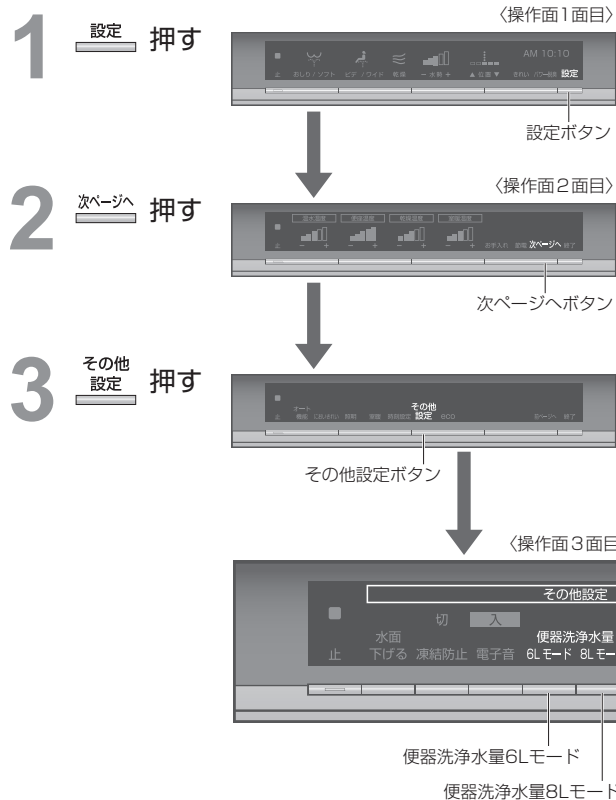

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.67)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 6Lモード※1

4 **6Lモード** 押す
(押すたびに電子音が切り替わる)
便器洗浄水量を6Lに変更

「する」とき (ピッ) ↔ 「しない」とき (ピーッ)

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L → 大6.0L/小5.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L → 大6.0L/小5.0L/eco小4.5L)

その他設定
便器洗浄水量
6Lモード 8Lモード
便器洗浄水量6Lモードボタン

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量 8Lモード※1

4 **8Lモード** 押す
(押すたびに電子音が切り替わる)
便器洗浄水量を8Lに変更

「する」とき (ピッ) ↔ 「しない」とき (ピーッ)

床排水の場合は洗浄水量が、大3.8L/小3.3L/eco小3.0L → 大8.0L/小6.0L/eco小4.5Lになります。
(壁排水の場合は、大4.8L/小3.6L/eco小3.4L → 大8.0L/小6.0L/eco小4.5L)


その他設定
便器洗浄水量
6Lモード 8Lモード
便器洗浄水量8Lモードボタン

※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

設定を変える

その他設定(つづき)

〈操作面1画面目〉 「便座開閉」ボタン

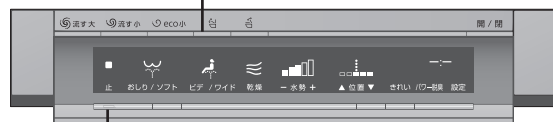


「止」ボタン

自動で便ふたが閉まったあと
便器洗浄
する/しない
**便ふた閉止後
洗浄モード^{※1}**

1 止 と 便 を同時に10秒以上押す


10秒以上押すたびに切り替わる



※1 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.50)

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって(立って使用した場合は便器から離れて)
約10秒後に自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。^{※2}
また、リモコンで便器洗浄ボタン(流す大・流す小・eco小)を押すと、
便ふたが閉まったあとに便器洗浄します。

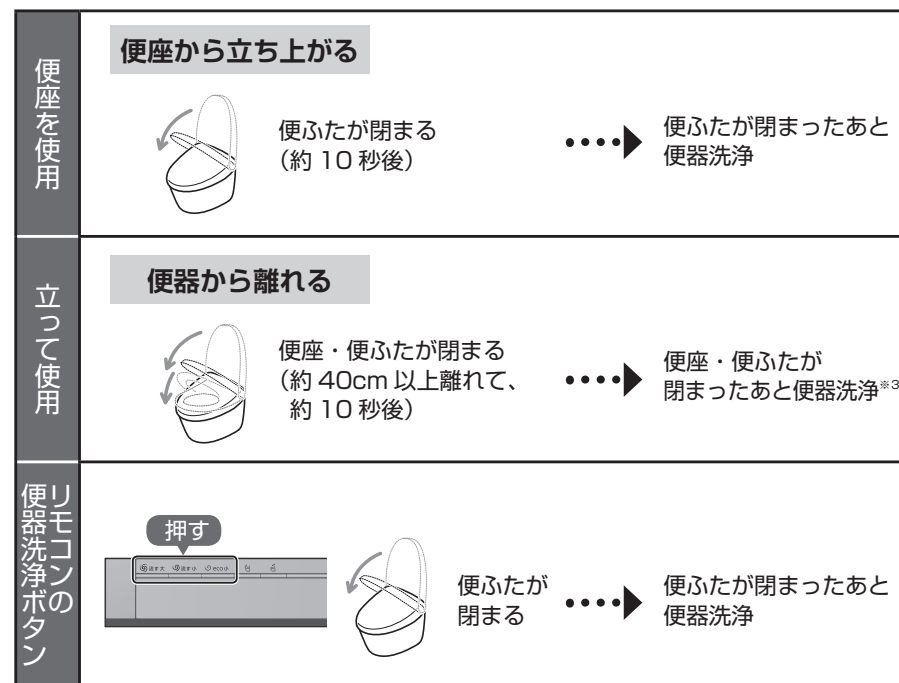

●「自動で便ふたが閉まるまで(閉まったあとと便器洗浄)」の時間を変更することができます。(P.40)

※2 「オート便器洗浄」「オート開閉」が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらきません。(リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く)

項目	オート 便器洗浄	オート 開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

「オート便器洗浄」「オート開閉」はどちらも「入」に設定してください。(P.40~43)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」(P.70)をご覧ください。


※3 立って使用するとき、トイレのレイアウトなどにより、便座・便ふたが閉まったあとeco小洗浄するまで最大約25秒かかることがあります。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便座に深く腰掛けてください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

設定を変える


その他設定(つづき)

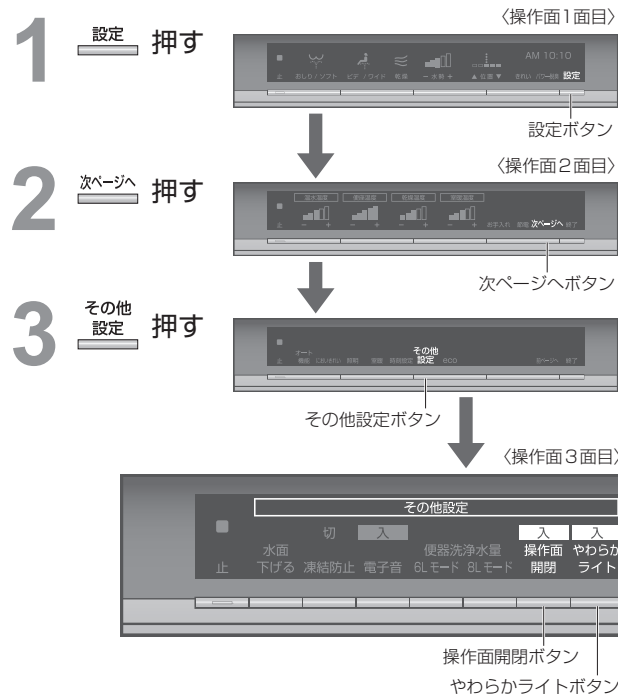

自動で開閉
する/しない
**リモコン
操作面**

4 **操作面
開閉** 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- 自動で開閉するとき
→「入」
 - 自動で開閉しないとき
→「切」

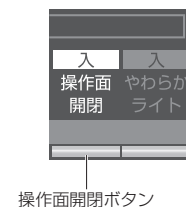


リモコン下側のライトを
使う/使わない
**やわらか
ライト**

4 **やわらか
ライト** 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- やわらかライトを使う
→「入」
 - やわらかライトを使わない
→「切」



おまかせecoモード

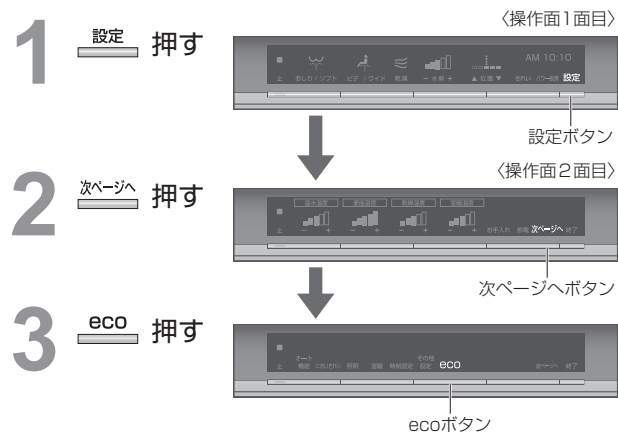

「スーパーおまかせ節電」
「オート開閉」「オート洗浄」
を「入」に設定する
**おまかせ
ecoモード**

4 **eco** 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- おまかせecoモードを使うとき
→「入」
 - おまかせecoモードを使わないとき
→「切」
- ・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。

